



Y4ZM25MMK

CS	Návod k použití Mikrovlnná trouba	2
DA	Brugsanvisning Mikrobølgeovn	19
FI	Käyttöohje Mikroaaltouuni	36
FR	Notice d'utilisation Four à micro-ondes	53
NO	Bruksanvisning Mikrobølgeovn	72
PL	Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa	89
SK	Návod na používanie Mikrovlnná rúra	108
SV	Bruksanvisning Mikrovågsugn	126



Vítejte v Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

www.electrolux.com/support

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	6
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	9
6. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	13
7. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.....	14
8. TIPY A RADY.....	14
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	16
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	16
11. INSTALACE.....	17
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	18
13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	18

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a

pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chladnutí udržujte spotřebič mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- **VAROVÁNÍ:** Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
- **VAROVÁNÍ:** Tekutiny a další potraviny neohřívejte v uzavřených nádobách. Mohly by vybuchnout.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby

s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič nepoužívejte s využitím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné troubě nesmí být použity kovové nádoby. Tento požadavek neplatí, pokud výrobce stanoví velikost a tvar kovových nádob, které jsou vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě.
- Používejte pouze nádobí vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
- Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení.
- Spotřebič je určen k ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflů, houbiček, vlhkých hadrů a podobných předmětů může vést k poranění, vznícení nebo požáru.
- Uvolňuje-li se ze spotřebiče kouř, vypněte jej nebo vypojte ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek zpožděný eruptivní var. Při manipulaci s nádobou je třeba dbát opatrnosti.
- Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou výživou by měl být před konzumací zamíchán nebo protřepán a ověřena jeho teplota, aby nedošlo k popálení.
- Vajíčka ve skořápce a celá vajíčka vařená natvrdo by se neměla ve spotřebiči ohřívát, protože mohou explodovat, a to i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
- Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin.
- Nebudete-li udržovat spotřebič čistý, může to vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.

- Když je spotřebič v provozu, mohou mít dostupné povrchy vysokou teplotu.
- Mikrovlnná trouba je určena k volně stojícímu použití.
- Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skřínce, pokud nebyla testována ve skřínce.
- Zadní plocha spotřebiče musí být umístěna proti zdi.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Je-li spotřebič prázdný, nezapínejte ho. Kovové součásti uvnitř trouby mohou způsobit elektrický oblouk.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Tento spotřebič můžete v kuchyni postavit téměř kamkoliv. Zkontrolujte, zda je trouba umístěna na rovném vodorovném povrchu a větrací otvory i plocha pod spotřebičem nejsou ničím zakryté (pro dostatečné větrání).

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Pokud je spotřebič spojen se zásuvkou pomocí prodlužovacího kabelu, přesvědčte se, že je kabel uzemněný.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu

napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaného elektrikáře.

- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Použití

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Na otevřená dvířka netlačte.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní plochu nebo k odkládání předmětů v jeho vnitřku.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Spotřebič čistíte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích prostředků.
- Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou při chodu mikrovlnné funkce způsobit požár a elektrický oblouk.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.

2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.6 Likvidace


⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Celkový pohled

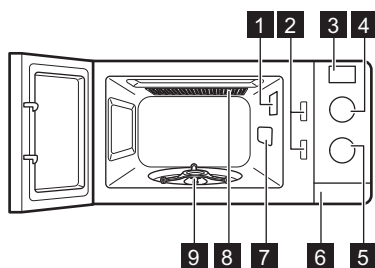


- 1 Osvětlení
- 2 Bezpečnostní blokovací systém
- 3 Displej
- 4 Ovladač nastavení výkonu
- 5 Ovladač nastavení
- 6 Otvírák dveří

- 7 Kryt vodička vln
- 8 Gril
- 9 Podpěra otočného talíře



Tento výrobek splňuje požadavky evropské normy EN55011. V souladu s touto normou je tento produkt klasifikován jako zařízení třídy B skupiny 2. Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně generuje vysokofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření pro tepelné ošetření potravin. Zařízení třídy B znamená, že je vhodné k použití v domácnostech.



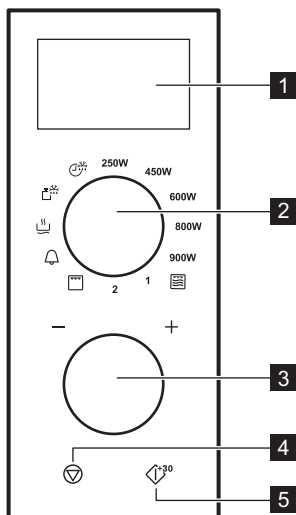




3.2 Ovládací panel



Symbol	Funkce	Popis
1 —	Displej	Ukazuje nastavení a aktuální čas.
2 —	Ovladač nastavení výkonu	Slouží k nastavení stupně výkonu.
3 + —	Ovladač nastavení	Slouží k nastavení doby přípravy nebo hmotnosti potravin.
4	Tlačítko Stop/Clear (Zastavit/ Vymazat)	Slouží k vypnutí spotřebiče nebo vymazání nastavení přípravy jídel.
5	Tlačítko Start / +30 s	Slouží ke spuštění spotřebiče nebo prodloužení doby přípravy o 30 sekund při zvoleném výkonu.

Ostatní symboly na ovládacím panelu

Symbol	Funkce	Popis
250W	Nízká úroveň výkonu	
450W	Střední úroveň výkonu	
600W	Středně vysoká úroveň výkonu	Slouží ke spuštění přípravy jídla na požadovaný výkon.
800W	Vysoká úroveň výkonu	
900W	Maaximální úroveň výkonu	


Symbol	Funkce	Popis
 1	Kombinované vaření	Slouží ke spuštění kombinované funkce pečení.
 2		
	Gril	Slouží ke spuštění funkce grilování.
	Kuchyňský časovač	Odpočítává čas.
	Nízký výkon	(rozpuštění čokolády, změkčování másla)
	Rozmrazování podle hmotnosti	Slouží k rozmrazování potravin podle hmotnosti.
	Časované rozmrazování	Slouží k rozmrazování potravin podle času.

3.3 Příslušenství

Souprava otočného talíře




K přípravě jídla v mikrovlnné troubě vždy používejte soupravu otočného talíře.

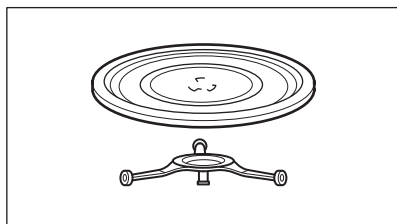

Skleněný táč na vaření a držák otočného talíře.

Grilovací rošt

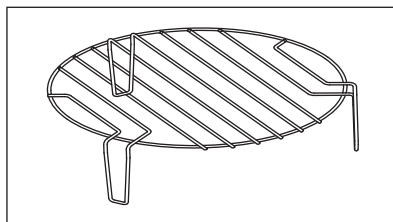


Použití:

- grilování jídla

Sada pro vaření v páře



Doporučenou tabulku vaření naleznete v části „Tipy a rady“.

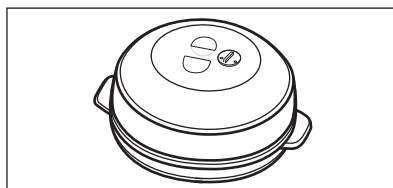


4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

4.1 Odstranění ochranné fólie

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii z ovládacího panelu a tlačítka pro otevření dvířek.

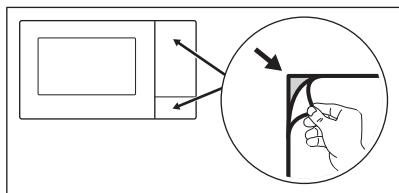

4.2 První čištění


VAROVÁNÍ!

Viz část „Čištění a údržba“.

- Vyjměte z mikrovlnné trouby všechno příslušenství.
- Pečlivě vyčistěte vnitřek trouby vlhkým měkkým hadříkem.

4.3 Předehřívání

Před prvním použitím prázdnou troubu předehřejte.

1. Nastavte funkci .
2. Nechte troubu pracovat 30 minut.
3. Otevřete dvířka a nechte vychladnout.






4. Vnitřek trouby vyčistěte vlhkým měkkým hadříkem a pečlivě osušte.

Z trouby může vycházet zápach a kouř. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v místnosti.

4.4 Nastavení hodin



Čas můžete nastavit ve 12hodinovém nebo 24hodinovém režimu hodin.

1. Otevřete dvířka.
2. Stisknutím a podržením  na 5 sekund nastavíte 12hodinový režim hodin.
3. Dalším jedním stisknutím  nastavíte 24hodinový režim hodin.
4. Otočením ovladače nastavení času nastavte hodiny.
5. Potvrďte stisknutím .
6. Otočením ovladače nastavení času nastavte minuty.
7. Potvrďte stisknutím .
 - Pokud nechcete, aby se na displeji zobrazovaly hodiny, stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí VYPNUTO.
8. Zavřete dvířka.



Pokud hodiny nejsou nastaveny, displej se automaticky vypne 20 sekund po ukončení funkce.

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 Obecné informace o používání spotřebiče

- Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo několik minut odstát.

- Před přípravou jídla odstraňte hliníkový obal, kovové nádoby atd.

Pečení

- Pokud to je možné, vařte pokrm zakrytý materiálem vhodným pro mikrovlnnou troubu. Chcete-li zachovat kůrčičku, během přípravy pokrm nezakrývejte
- Neohřívajte potraviny příliš dlouho a na příliš vysoký výkon. Pokrm může na

některých místech vyschnout, spálit se nebo se vznítit.

- Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve skořápkách a šneky, protože mohou vybuchnout. U smažených vajec nejprve propíchněte žloutky.
- Potraviny se slupkou nebo kůžičkou – např. brambory, rajčata, uzeniny a podobně – před vařením propíchněte několikrát vidličkou, aby nepraskly.
- V případě chlazených nebo mražených potravin nastavte delší dobu přípravy.
- Pokrmy, které obsahují omáčku, je nutné občas míchat.
- Zelenina, která má pevnou strukturu, jako je mrkev, hrášek nebo květák, se musí vařit ve vodě.
- V polovině přípravy vždy větší kousky otočte.
- Pokud je to možné, nakrájejte zeleninu na podobně velké kousky.
- Používejte ploché, široké nádoby.
- Nepoužívejte nádoby z porcelánu, keramiky nebo hlíny s neglazovaným dnem nebo malými otvory, například na rukojetích. Do otvorů může proniknout vlhkost a způsobit prasknutí nádoby po jeho zahřátí.
- Skleněná varná podložka je důležitá pro chod mikrovlnné trouby. Pokládejte na ni jídlo nebo tekutiny.

Rozmrazování masa, drůbeže, ryb

- Umístěte zmražené, rozbalené potraviny na malý hluboký talíř s nádobkou

umístěnou vespodu, aby se při rozmrazování mohla zachytávat odtékající tekutina.

- V polovině doby rozmrazování potraviny otočte. Pokud to je možné, rozdělte je na kusy, které postupně odebírejte, jakmile se rozmrazí.

Rozmrazování másla, částí zdobeného dortu, tvarohu

- Potraviny ve spotřebiči zcela nerozmrazujte, ale nechte je rozmrazit při pokojové teplotě. Dosáhnete tím rovnoměrnějších výsledků. Před rozmrazováním odstraňte veškerý kovový nebo hliníkový obal.

Rozmrazování ovoce, zeleniny

- Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve spotřebiči úplně, pokud by měla zůstat čerstvá. Nechte je rozmrazit při pokojové teplotě.
- Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozího rozmrazení.

Hotová jídla

- Hotová jídla ve spotřebiči můžete připravovat pouze v případě, že je jejich obal vhodný pro použití v mikrovlnné troubě.
- Musíte dodržovat pokyny výrobce vytištěné na obalu (např. sejměte kovový kryt a propíchněte plastovou fólii).

Nádobí/materiál

Nádobí/materiál	Mikrovlnná trouba			Grilování
	Rozmrazování	Vytápění	Pečení	
Žárovzdorné sklo a porcelán bez kovových dílů, například Pyrex, žárovzdorné sklo	✓	✓	✓	✓
Nežárovzdorné sklo a porcelán ¹⁾	✓	x	x	x
Grilovací rošt, sklo a sklokeramika ze žárovzdorného a mrazuvzdorného materiálu (například Arcoflam)	✓	✓	✓	✓
Keramika ²⁾ , kamenina ²⁾	✓	✓	✓	x
Plast, žárovzdorný do 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x

Nádobí/materiál	Mikrovlnná trouba			Grilování
	Rozmrazování	Vytápění	Pečení	
Karton, papír	✓	X	X	X
Potravinová fólie	✓	X	X	X
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným pro mikrovlnnou troubu ³⁾	✓	✓	✓	X
Pečicí nádoby vyrobené z kovu, např. smalt, litina	X	X	X	✓
Formy na pečení, černý lak nebo silikonový nádrž ³⁾	X	X	X	✓
Plech na pečení	X	X	X	✓
Opékací nádoby, například pražicí pánvičky nebo zapékací formy	X	✓	✓	X
Hotová jídla v obalu ³⁾	✓	✓	✓	✓
Sada pro vaření v páře	✓	✓	✓	X

1) Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace

2) Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu

3) Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.

✓ vhodný

X nevhodný


5.2 Zapnutí a vypnutí mikrovlnné trouby


POZOR!

Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.

1. Otočením ovladače nastavení výkonu zvolte nastavení výkonu.
2. Otočením ovladače časovače zvolte požadovaný čas.

5.4 Tabulka nastavení výkonu


Symbol	Nastavení výkonu	Výkon
	Nízký výkon (rozpouštění čokolády, změkčení másla)	90 W





3. Stisknutím tlačítka  zapněte mikrovlnnou troubu.

Pokyny pro vypnutí spotřebiče:

- vyčkejte, dokud se spotřebič nevypne automaticky a nezazní zvukový signál.



5.3 Rychlé spuštění

Zvolte stupeň výkonu a stisknutím  zapněte mikrovlnnou troubu. Každým dalším stisknutím tlačítka se doba přípravy prodlouží o 30 sekund.

Symbol	Nastavení výkonu	Výkon
	Rozmrazování	130 W
250W	Nízký	250 W
450W	Střední	450 W
600W	Středně vysoký	600 W
800W	Vysoký	800 W
900W	Max.	900 W
Kombinované vaření		
 1	Kombinované vaření 1 (Nízký gril)	60 % mikrovlny, 40 % gril
 2	Kombinované vaření 2 (Vysoký gril)	40 % mikrovlny, 60 % gril
Gril		
	Gril	1000 W

5.5 Rozmrazování

Lze zvolit ze dvou rozmrazovacích režimů:

- Rozmrazování dle hmotnosti 
- Časované rozmrazování 




Rozmrazování podle hmotnosti nepoužívejte u potravin, které byly ponechány mimo mrazničku déle než 20 minut, nebo u zmrazených hotových jídel.





Rozmrazování dle hmotnosti lze zapnout u potravin o váze 100–2 000 g.




K rozmrazení méně než 200 g potravin umístěte potraviny na okraj otočného talíře.

1. Otočte Ovladač nastavení výkonu a nastavte  pro rozmrazování dle

hmotnosti nebo  pro časované rozmrazování.

2. Otočením Ovladač nastavení na nastavte Hmotnost/Čas.
U rozmrazování dle hmotnosti se čas nastavuje automaticky.
3. Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte a zapněte mikrovlnnou troubu.

5.6 Grilování nebo kombinovaná příprava

1. Otočením ovladače nastavení výkonu nastavte požadovanou funkci.
2. Otočením ovladače nastavení nastavte požadovanou dobu.
3. Stisknutím  potvrďte nastavení a spusťte mikrovlnnou troubu. Při provozu v režimu grilování nebo kombinované přípravy je možné změnit nastavení výkonu a dobu přípravy.

6. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Vložení soupravy otočného talíře


POZOR!

Nepřipravujte jídlo bez soupravy otočného talíře. Používejte pouze soupravu otočného talíře dodanou s mikrovlnnou troubou.

i

V žádném případě nepřipravujte jídlo přímo na skleněné varné podložce.

- Položte skleněný táč na vaření na podpěru otočného talíře

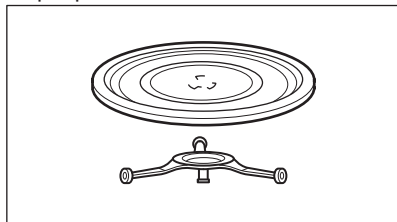


6.2 Vložení grilovacího roštu

POZOR!



Grilovací rošt nelze použít s mikrovlnnou funkcí. Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče. Grilovací rošt používejte pouze s funkcí grilování.

Grilovací rošt umístěte na soupravu otočného talíře.

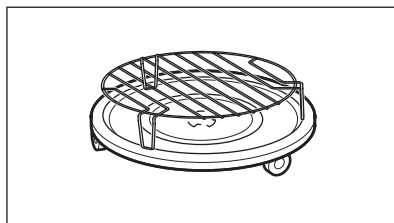


6.3 Vložení soupravy pařáku

POZOR!




Soupravu pařáku nelze použít s funkcí grilu.

1. Naplňte sběrač vody (C).
2. Sestavte části pařáku: C - sběrač vody, B - koš na vaření v páře, A - poklice.

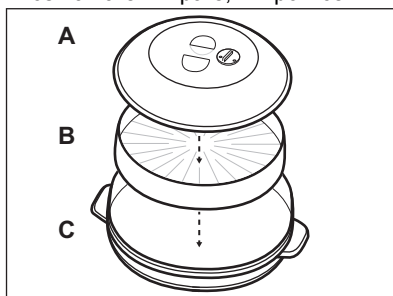

3. Umístěte pařák na soupravu otočného talíře.

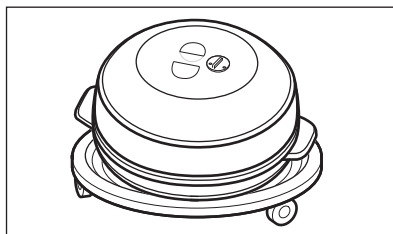

Během přípravy nechte parní ventil zavřený.

7. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

7.1 Dětská bezpečnostní pojistka

Funkce dětské bezpečnostní pojistky brání náhodnému použití mikrovlnné trouby.



Když jsou nastavené hodiny, stiskněte nejprve tlačítko Vymazat

Stiskněte a podržte po dobu tří sekund. Dětskou bezpečnostní pojistku vypnete otevřením dvířek a poté stisknutím a podržením na 3 sekundy.

7.2 Kuchyňský časovač

Lze nastavit maximálně 95 minut.

1. Otočte ovladačem nastavení výkonu a nastavte .
2. Otočením ovladače nastavení ve směru hodinových ručiček nastavte požadovanou dobu.
3. Potvrďte stisknutím .
Při otevření dvířek nebo pozastavení funkce mikrovlnné trouby časovač stále běží. Chcete-li postup zrušit, stiskněte . Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

8. TIPY A RADY



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.1 Tipy pro vaření v mikrovlnné troubě

Problém	Řešení
Pro připravované množství jídla nenajdete žádné údaje.	Vyhledejte podobný druh jídla. Prodlužte nebo zkrat'te čas vaření podle následujícího pravidla: <ul style="list-style-type: none">• Dvojnásobné množství jídla vyžaduje téměř dvojnásobný čas.• Poloviční množství pak poloviční čas.
Pokrm je příliš suchý.	Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon mikrovln.
Pokrm stále není rozmrazený, horký nebo uvařený ani po uplynutí času.	Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší výkon. Berte na vědomí, že větší pokrmy potřebují více času.
Po uplynutí času přípravy je pokrm příliš horký na povrchu, ale uvnitř není stále hotový.	Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny, např. polévky, v polovině doby přípravy zamíchejte.
Výsledky přípravy rýže jsou špatné.	V případě rýže dosáhnete lepších výsledků při použití plochých a širších misek.

8.2 Rozmrazování

Pečení vždy rozmrazujte tučnou stranou směrem dolů.

Nerozmrazujte zakryté maso, protože by mohlo dojít k jeho vaření místo rozmrazování.

Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem dolů.

8.3 Vaření

Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z chladničky alespoň 30 minut před tepelnou úpravou.

Maso, drůbež, ryby a zeleninu po dokončení tepelné úpravy zakryjte a nechte odstát.

Ryby potřete trochou oleje či rozpuštěného másla.

Veškerou zeleninu je třeba vařit při plném výkonu mikrovlnné trouby.

Přidejte 30-45 ml studené vody na každých 250 g zeleniny.

Před přípravou čerstvou zeleninu nakrájejte na kousky o stejné velikosti. Všechnu zeleninu připravujte zakrytou.

8.4 Opakovaný ohřev

Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte pokyny na jejich balení.

8.5 Gril

Ploché kusy potravin grilujte uprostřed grilovacího roštu.

V polovině nastavené doby přípravy potravin obraťte a pokračujte v grilování.

8.6 Kombinovaná příprava

Kombinovanou přípravu používejte k uchování chrupavosti určitých potravin.

V polovině doby přípravy potravin obraťte a pokračujte v přípravě.

K dispozici jsou dva režimy kombinované přípravy. Každý režim kombinuje mikrovlnnou a grilovací funkci při různých časových intervalech a výkonech.

8.7 Tabulka pro vaření v páře

Při použití soupravy parních hrnců postupujte podle doporučení uvedených v tabulce níže, abyste dosáhli nejlepších výsledků vaření.

Potraviny	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnost jídla (g)	Čas (min.)	Doba dojití (min.) ¹⁾
Mrkev na plátcích	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Jarní mrkev	400	900	300	9:30 - 10:30	2
Květák	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokolice	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Špenát	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Brambory na plátky	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Zelené fazolky	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Chřest	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Losos	400	900	250	4 - 5	1
Krevety	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1

Potraviny	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnost jídla (g)	Čas (min.)	Doba dojití (min.) 1)
Kuřecí prsa	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) Po uvaření uchovávejte potraviny v parním hrnci s pokličkou a zavřeným ventilem.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

9.1 Poznámky a tipy k čištění

- Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a mycího prostředku.
- K čištění kovových ploch používejte obvyklý čisticí prostředek.
- Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití, aby byl v dobrém stavu. Zbytky potravin pravidelně odstraňujte. Nezapomeňte vypustit přebytečnou páru/vlhkost.

- Odolné nečistoty odstraňte speciálním čisticím prostředkem.
- Pravidelně čistěte veškeré příslušenství a nechte je uschnout. Použijte měkký hadřík namočený v teplé vodě s mycím prostředkem.
- Ke změkčení obtížně odstranitelných zbytků nechte vařit sklenici vody při plném mikrovlnném výkonu po dobu dvou až tří minut.
- Chcete-li odstranit pachy, nechte vařit sklenici vody se 2 kávovými lžičkami citronové šťávy při plném výkonu mikrovlnné trouby po dobu 5 minut.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

10.1 Co dělat, když...

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič není zapojen do zásuvky.	Zapojte spotřebič do zásuvky.
Spotřebič nefunguje.	Pojistka v pojistkové skříňce je spálená.	Zkontrolujte pojistku. Jestliže se pojistka spálí vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič nefunguje.	Dvířka nejsou správně zavřená.	Ujistěte se, že nic neblokuje dvířka.
Osvětlení nefunguje.	Žárovka je vadná.	Je nutné vyměnit žárovku.
Uvnitř trouby dochází k jiskření.	Je vloženo kovové nádobí nebo nádobí s kovovým zdobením.	Vyjměte pokrm ze spotřebiče.
Uvnitř trouby dochází k jiskření.	Uvnitř se nachází kovová vidlice nebo hliníková fólie, které se dotýkají vnitřních stěn.	Ujistěte se, že se vidlice nebo fólie nedotýkají vnitřních stěn.

Problém	Možná příčina	Řešení
Souprava otočného talíře vydává škrábavé zvuky.	Pod skleněnou varnou podložkou se nachází předměty nebo nečistoty.	Vyčistěte oblast pod skleněnou varnou podložkou.
Spotřebič přestal pracovat bez jasného důvodu.	Došlo k poruše.	Pokud se situace opakuje, obraťte se na autorizované servisní středisko.

10.2 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek je umístěn

na spotřebiči. Nesundávejte typový štítek ze spotřebiče.

Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:

Model (MOD.)

Výrobní číslo (PNC)

Sériové číslo (SN)

11. INSTALACE

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

11.1 Všeobecné informace

POZOR!

Nepřipojujte spotřebič k adaptérům nebo prodlužovacím kabelům. Může to způsobit přetížení a riziko požáru.

POZOR!

Minimální výška instalace je 85 cm.

- Mikrovlnná trouba je určena pouze k použití na kuchyňské pracovní desce. Musí být umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Umístěte mikrovlnnou troubu v bezpečné vzdálenosti od páry, a zabraňte kontaktu s vodou.
- Je-li mikrovlnná trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače, může způsobit rušení přijímaného signálu.
- Když mikrovlnnou troubu přeppravujete za chladného počasí, nespouštějte ji


okamžitě po instalaci. Nechte ji vyteperovat při pokojové teplotě.

11.2 Elektrická instalace

Tato mikrovlnná trouba se dodává s hlavním kabelem a zástrčkou.

Kabel má zemnicí vodič se zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemněná. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

11.3 Minimální vzdálenosti

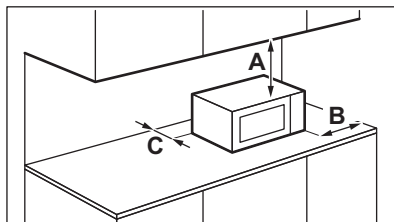

Rozměry	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Minimální výška volného prostoru potřebného nad horní stranou spotřebiče.

11.4 Rozměry spotřebiče

Rozměry	mm
Výška	280
Šířka	469
Hloubka	348


12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

12.1 Informace o výrobku týkající se spotřeby energie a maximální doby do dosažení příslušného režimu nízké spotřeby energie

Spotřeba energie v pohotovostním režimu se zapnutým displejem	0.8 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu s vypnutým displejem	0.5 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie	20 min

13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	19
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	22
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	23
4. FØR BRUG FØRSTE GANG.....	26
5. DAGLIG BRUG.....	26
6. BRUG AF TILBEHØRET.....	29
7. EKSTRAFUNKTIONER.....	30
8. RÅD OG TIP.....	31
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	33
10. FEJLFINDING.....	33
11. INSTALLATION.....	34
12. ENERGIEFFEKTIV.....	35
13. MILJØHENSYN.....	35

1. ⚠ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

⚠ ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer,

det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det er i brug, eller når det køler af.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
- ADVARSEL: Hvis lågen eller pakningerne er defekte, må apparatet ikke startes, før det er repareret af en kvalificeret person.
- ADVARSEL: Opvarm ikke væsker og andre madvarer i forseglede beholdere. De kan eksplodere.
- Brug ikke damprensere til at rengøre apparatet.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Kun en kvalificeret person må udføre service eller reparation, der omfatter fjernelsen af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- Apparatet må ikke betjenes med en ekstern timer eller en særskilt fjernbetjening.
- Metalliske beholdere til mad og drikkevarer er ikke tilladt under tilberedning med mikrobølger. Dette krav gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede størrelser og forme af metalliske beholdere til tilberedning med mikrobølger.
- Brug kun køkkenredskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga. muligheden for antændelse.
- Apparatet er beregnet til opvarmning af mad og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmeguler, hjemmesko, svampe, fugtige klude og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse eller brand.
- Hvis der udsendes røg, skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket eruptiv kogning. Vær omhyggelig ved håndtering af beholderen.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal røres eller rystes, og temperaturen kontrolleres inden brug for at undgå forbrænding.
- Æg i skal og hele hårdkogte æg må ikke opvarmes i apparatet, da de kan eksplodere, selv efter at opvarmningen er færdig.
- Apparatet skal rengøres regelmæssigt, og evt. madrester fjernes.
- Hvis apparatet ikke vedligeholdes i en ren tilstand, kan det føre til forringelse af overfladen, der kan påvirke apparatets levetid og eventuelt resultere i en farlig situation.

- Temperaturen på de udvendige flader kan være meget høj, når ovnen er i brug.
- Mikrobølgeovnen er beregnet til at blive brugt fritstående.
- Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab, med mindre det er blevet testet i et skab.
- Apparatets bagside skal placeres mod en væg.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasset i kogesektionens hængslede låg. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Tænd ikke for apparatet, når det er tomt. Metaldele i ovnrummet kan skabe elektriske buer.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Apparatet kan stå næsten hvor som helst i køkkenet. Sørg for at stille ovnen på en plan, vandret flade, og pas på ikke at blokere udluftningerne og apparatets bundplade (af hensyn til tilstrækkelig ventilation).

2.2 Tilslutning, el

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.

- Hvis der bruges forlængerledning, når apparatet tilsluttes kontakten, skal forlængerledningen også have jord.
- Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
- Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn under drift.
- Tryk ikke på den åbne låge.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Brug ikke apparatet som en arbejdsflade, og brug ikke ovnrummet til opbevaring.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Lad ikke spildt mad eller rester af rengøringsmiddel samle sig på tætningerne i døren.
- Fedt- og madrester i apparatet kan forårsage brand og elektrisk kortslutning, når mikroovnen er i gang.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse


⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generelt overblik

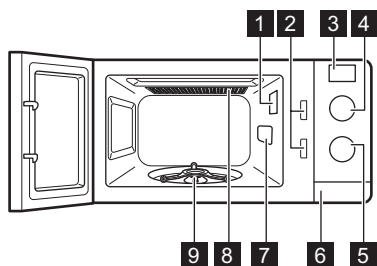


- 1 Ovenpære
- 2 Sikkerhedslås
- 3 Display
- 4 Knappen Effektrin
- 5 Knappen Indstilling
- 6 Lågeåbner



- 7 Dæksel til bølgeleder
- 8 Grill
- 9 Understøttelse af drejetallerken



Dette produkt opfylder kravene i den europæiske standard EN55011. I overensstemmelse med denne standard er dette produkt klassificeret som udstyr i gruppe 2 klasse B. Gruppe 2 betyder, at udstyret bevidst genererer radiofrekvensenergi i form af elektromagnetisk stråling til varmebehandling af fødevarer. Udstyr i klasse B betyder, at udstyret er egnet til brug i private hjem.

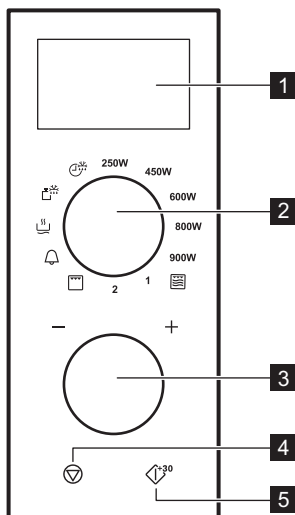






3.2 Kontrolpanel



Symbol	Funktion	Beskrivelse
1 —	Skærm	Viser indstillingerne og aktuelt klokkeslæt.
2 —	Knappen Effektrin	Indstilling af effektrinnet.
3 + —	Knappen Indstilling	Indstilling af tilberedningstid eller efter vægt.
4 	Knappen Stop/Ryd	Deaktivering af apparatet eller sletning af tilberedningsindstillingerne.
5 	Knappen Start/+30 sek	For at starte apparatet eller øge tilberedningstiden med 30 sekunder ved det valgte effektniveau.

Andre symboler på betjeningspanelet

Symbol	Funktion	Beskrivelse
250W	Lavt effektniveau	
450W	Middel effektniveau	
600W	Mellemste høje effektniveau	For at starte tilberedning ved det ønskede effektniveau.
800W	Højeste effektniveau	
900W	Maks. effektniveau	


Symbol	Funktion	Beskrivelse
 1	Kombitilberedning	Start af funktionen Kombitilberedning.
 2		
	Grillstegning	Start af grill-funktionen.
	Minutur	Tidsnedtælling.
	Lavt trin	Smeltning af chokolade, blødgøring af smør.
	Vægtoptøning	Til optøning efter vægt.
	Tidsoptøning	Til optøning efter tid.

3.3 Tilbehør

Indstilling af drejeskive




Brug altid drejetallerken-sættet til at tilberede fødevarer i mikrobølgeovnen.

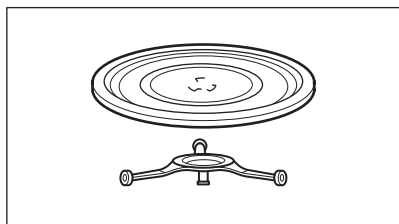

Glastilberedningsplade og drejetallerkenholder.

Grillstativ

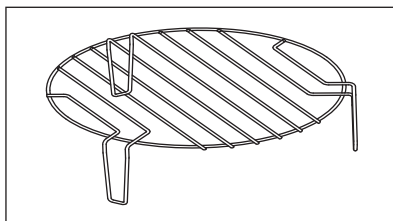


Bruges til:

- grillstegning

Dampgrydesæt



Gå til kapitlet "Råd og tips" for at se den anbefalede tilberedningstabel.

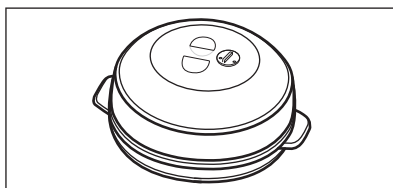

Bruges til:

- Tilberedning med damp


4. FØR BRUG FØRSTE GANG

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

4.1 Fjernelse af beskyttelsesfilm

Fjern beskyttelsesfilmen fra kontrolpanelet og knappen til åbning af ovnlågen inden brug første gang.

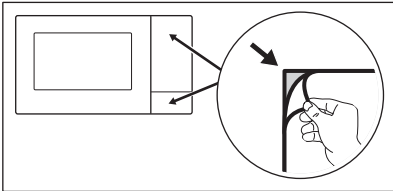

4.2 Indledende rengøring


⚠ ADVARSEL!

Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

- Fjern al tilbehøret fra mikrobølgeovnen.
- Rengør forsigtigt ovnrummet med en fugtig blød klud.

4.3 Forvarmning

Forvarm den tomme ovn, inden du tager den i brug.






1. Indstil -funktionen .
2. Lad ovnen være tændt i 30 minutter.
3. Åbn lågen og lad den køle af.

4. Rengør ovnrummet med en fugtig blød klud og tør forsigtigt. Ovnen kan udsende lugt og røg. Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning i rummet.

4.4 Indstilling af uret



Du kan indstille klokkeslættet i 12- eller 24-timerssystem.

1. Åbn døren.
2. Tryk på , og hold den nede i 5 sekunder for at indstille 12-timerssystemet.
3. Tryk på  en gang til for at indstille 24-timerssystemet.
4. Drej knappen Tidsindstillingen for at indtaste antal timer.
5. Tryk på  for at bekræfte.
6. Drej knappen Tidsindstilling for at indtaste antal minutter.
7. Tryk på  for at bekræfte.
 - Hvis uret ikke skal være synligt på displayet, skal du trykke på , indtil displayet viser OFF.
8. Luk lågen.



Hvis uret ikke er indstillet, slukkes displayet automatisk 20 sekunder efter afslutningen af funktionen.

5. DAGLIG BRUG

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Generelle oplysninger om brug af apparatet

- Lad maden stå i adskillige minutter, når du har slukket for apparatet.

- Fjern alufolie, metalbeholdere osv., før du tilbereder maden.

Tilberedning

- Hvis det er muligt, skal madvarer tildækkes med et materiale, der er egnet til brug i mikrobølge. Tilbered kun mad uden låg, hvis du ønsker at holde den sprød
- Tilbered ikke retterne for meget ved at vælge en for høj effektindstilling og en for

lang tid. Maden kan tørre ud, brænde eller antænde nogle steder.

- Brug ikke apparatet til at koge æg med skal eller snegle i deres hus, da de kan briste. Ved spejlæg skal blommerne gennembøres først.
- Prik i madvarer med skind med en gaffel flere gange eller skræl kartofler, tomater, pølser og lignende før tilberedningen, så madvaren ikke sprænger.
- Indstil en længere tilberedningstid til kolde eller frosne madvarer.
- Petriskåle, der indeholder sauce, skal omrøres fra tid til anden.
- Grøntsager med en fast struktur, såsom gulerødder, ærter eller blomkål, skal tilberedes i vand.
- Vend store stykker om halvvejs i tilberedningsprocessen.
- Hvis det er muligt, skæres grøntsagerne i stykker med samme størrelse.
- Brug flade, brede fade.
- Brug ikke kogegrej, der er fremstillet af porcelæn, keramik eller fance med uglasserede bunde eller små åbninger, f.eks. på håndtag. Der kan trænge fugt ind i disse åbninger, hvilket får kogegrej til at revne, når det opvarmes.
- Glaspladen er nødvendig for mikrobølgeernes funktion. Anbring maden eller væsken på den.

Optøning af kød, fjerkræ, fisk

- Anbring de frosne, uindpakkede madvarer på et lille skråt fad med en beholder under, så optøningsvæsken kan blive opsamlet i beholderen.
- Vend madvaren, når halvdelen af optøningstiden er gået. Del dem om muligt, og fjern de stykker, der er begyndt af tøj op.

Optøning af smør, portioner af kage, kvark

- Optø ikke maden helt i apparatet, men lad den optø ved stuetemperatur. Det giver et mere ensartet resultat. Fjern alt metal- eller aluminiumemballage før optøning.

Optøning af frugt, grøntsager

- Hvis frugt og grøntsager skulle forblive rå, må de ikke optøs helt i apparatet. Lad dem optø ved stuetemperatur.
- Brug en højere mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og grøntsager uden at optø dem først.

Færdigretter

- Du kan kun tilberede færdigretter i apparatet, hvis deres emballage er velegnet til brug i mikrobølger.
- Du skal følge producentens anvisninger på emballagen (f.eks. fjern metaldækslet og gennembor plastikfilmen).

Egnet kogegrej og materialer

Kogegrej/materiale	Mikrobølger			Grillstegning
	Optøning	Varme	Tilberedning	
Ovnfast glas og porcelæn uden metalkomponenter, f.eks. Pyrex, ildfast glas	✓	✓	✓	✓
Ikke-ovnfast glas og porcelæn ¹⁾	✓	x	x	x
Glas og glaskeramik fremstillet af ovnfast/frostsikert materiale (f.eks. Arcoflam), grillrist	✓	✓	✓	✓
Keramik ²⁾ , lertøj ²⁾	✓	✓	✓	x
Varmefast plastik op til 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Karton, papir	✓	x	x	x
Film	✓	x	x	x

Køgegrej/materiale	Mikrobølger			Grillstegning
	Optøning	Varme	Tilberedning	
Stegefilm med mikrobølgesikker lukning ³⁾	✓	✓	✓	X
Stegning med fæde lavet af metal, f.eks. emalje og støbejern	X	X	X	✓
Bageforme, sort lak eller silikonedækket ³⁾	X	X	X	✓
Bageplade	X	X	X	✓
Køgegrej til bruning, f.eks. crisp- eller crunch-plade	X	✓	✓	X
Færdigretter i indpakning ³⁾	✓	✓	✓	✓
Dampgrydesæt	✓	✓	✓	X

1) Uden sølv, guld, platin eller metalbelægning/dekorationer

2) Uden kvarts- eller metalkomponenter eller emalje, som indeholder metaller

3) Du skal følge producentens anvisninger om de maksimale temperaturer.

✓ egnet

X ikke egnet



5.2 Aktivering og deaktivering af mikrobølgeovnen

FORSIGTIG!

Lad ikke mikrobølgeovnen være tændt, når der ikke er madvarer i det.

1. Drej effektindstillingsknappen for at vælge en effektindstilling.
2. Drej timerknappen for at vælge den foretrukne tid.

5.4 Effekttabel


Symbol	Indstilling af effekt	Effekt
	Lavt trin (smelte chokolade, blødgøre smør)	90 W
	Optøning	130 W
250W	Lavt	250 W

3. Tryk på  for at tænde for mikrobølgeovnen.

Sådan slukkes apparatet:

- vent, indtil apparatet slukkes automatisk, og der udsendes en lyd.

5.3 Hurtig start

Vælg effektniveauet, og tryk på  for at tænde for mikrobølgeovnen.

Tilberedningstiden forøges med 30 sekunder for hvert ekstra tryk på knappen.

Symbol	Indstilling af effekt	Effekt
450W	Medium,	450 W
600W	Medium høj	600 W
800W	Højt	800 W
900W	Maks.	900 W

Kombitilberedning



Kombitilberedning 1
(LAV grill)

60 % mikrobølge, 40 % grill



Kombitilberedning 2
(HØJ grill)

40 % mikrobølge, 60 % grill

Grillstegning



Grillstegning

1000 W

5.5 Optøning

Du kan vælge mellem to former for optøning:

- Optøning efter vægt
- Optøning efter tid



Undgå at bruge optøning på vægt for madvarer, som har været ude af fryseren i længere end 20 minutter, eller for frosne, færdiglavede retter.



Der skal bruges mere end 100 g madvarer og mindre end 2.000 g for at aktivere optøning efter vægt.



Anbring madvarerne på kanten af drejetallerkenen, hvis du vil optø mindre end 200 g.

1. Drej Knappen Effektrin, og indstil for optøning efter vægt eller for optøning efter tid.
2. Drej Knappen Indstilling for at indstille vægt/tid. Tiden indstilles automatisk ved optøning efter vægt.
3. Tryk på for at bekræfte og aktivere mikrobølgen.

5.6 Grillning eller Kombitilberedning

1. Drej knappen Effektrin til den ønskede funktion.
2. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling.
3. Bekræft ved tryk på og aktiver mikrobølgen. Du kan ændre effektrinnet eller tiden, når Grillning eller Kombitilberedning er aktiveret.

6. BRUG AF TILBEHØRET



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

6.1 Isætning af drejetallerken-sættet


⚠ FORSIGTIG!

Tilbered ikke mad uden drejetallerken-sættet. Brug kun det drejetallerken-sættet, der leveres med mikrobølgeovnen.



Tilbered aldrig maden direkte på glaspladen.

- Sæt glastilberedningspladen på drejetallerkenholderen

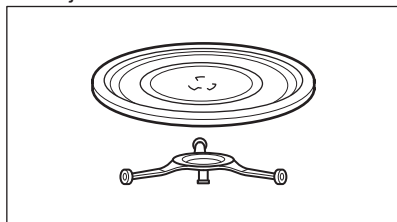


6.2 Isætning af grillristen

⚠ FORSIGTIG!



Grillristen kan ikke bruges med mikrobølgefunktionen. Der er risiko for at beskadige enheden. Brug kun grillristen med grillfunktionen.

Sæt grillristen på drejetallerkensættet.

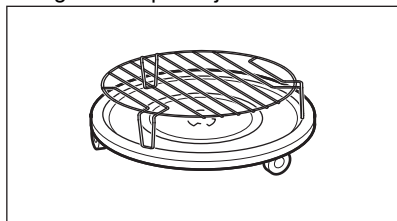


6.3 Isætning af dampgrydesættet

⚠ FORSIGTIG!




Dampgrydesættet kan ikke bruges sammen med grillfunktionen.

1. Fyld vandbeholderen (C).
2. Kombinér dampgrydens dele: C - vandopsamler, B - dampkurv, A - låg.

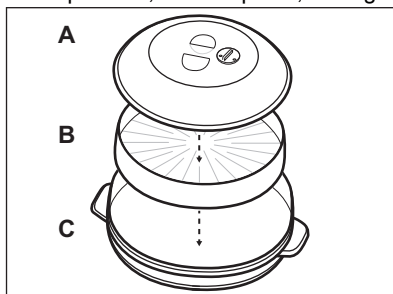

3. Sæt dampgryden på drejetallerkenen.

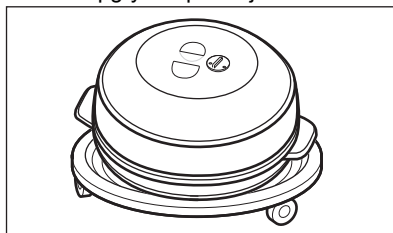

Hold dampventilen lukket under tilberedning.


7. EKSTRAFUNKTIONER


7.1 Børnesikring

Børnesikringen forhindrer utilsigtet betjening af mikrobølgen.






Når uret er indstillet, skal du trykke på knappen Ryd først .

Tryk på og hold -knappen nede i 3 sekunder.

Børnesikringen deaktiveres ved at åbne lågen og derefter trykke på  og holde den nede i tre sekunder.

7.2 Minutur

Du kan indstille maksimalt 95 minutter.

1. Drej knappen Effekttrin, og indstil .
2. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling med uret.
3. Bekræft med et tryk på .
Timeren er stadig i gang, når lågen åbnes, eller mikrobølgen holder pause.
Annuller ved tryk på .
Når det indstillede klokkeslæt er nået, udsendes et lydsignal.

8. RÅD OG TIP



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

8.1 Tips til tilberedning med mikrobølgeovn

Problemer	Afhjælpning
Du kan ikke finde oplysninger om mængden af tilberedt mad.	Se efter en lignende type af madvare. Forøg eller forkort længden af tilberedningstiden efter følgende regel: <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelt mængde - næsten dobbelt så meget tid. • Halv mængde - halv tid.
Maden blev for tør.	Indstil en kortere tilberedningstid, eller vælg en lavere mikrobølgeeffekt.
Maden er ikke optøet, varm eller tilberedt, når tiden er gået.	Indstil en længere tilberedningstid eller en højere effekt. Bemærk, at store retter kræver længere tid.
Når tilberedningstiden er gået, er maden overopledet udvendigt, men stadig ikke klar indeni.	Næste gang skal du indstille en lavere effekt og en længere tid. Omrør væsker halvvejs igennem, f.eks. suppe.
Ris tilberedes dårligt.	Brug et fladt, bredt fad for at få bedre resultater for ris.

8.2 Optøning

Optø altid stege, så fedtsiden vender nedad.

Optø ikke tildækket kød, da dette kan resultere i tilberedning i stedet for optøning.

Optø altid hele fjerkræ, så brystet vender nedad.

8.3 Tilberedning

Tag altid nedkølet kød og fjerkræ ud af køleskabet mindst 30 minutter inden tilberedning.

Lad kød, fjerkræ, fisk og grøntsager forblive tildækket efter tilberedning.

Smør lidt olie eller smeltet smør over fisken.

Alle grøntsager skal tilberedes ved fuld mikrobølgeeffekt.

Tilsæt 30 - 45 ml koldt vand for hver 250 g grøntsager.

Skær de friske grøntsager i lige store stykker inden tilberedning. Tilbered alle grøntsagerne med låg på skålen.

8.4 Genopvarmning

Når du genopvarmer emballerede færdigretter, skal du altid følge den skriftlige anvisning på emballagen.

8.5 Lille grill

Grillsteg flade madvarer midt på grillristen.

Vend madvaren, når den halve tid er gået, og fortsæt med at grille.

8.6 Kombitilberedning

Brug den kombinerede tilberedning til at bevare visse fødevarers sprødhed.

Halvt inde i tilberedningen skal maden vendes om, og tilberedningen fortsættes.

Der er 2 tilstande for kombineret tilberedning. Hver tilstand kombinerer mikrobølge- og grillfunktionerne i forskellige tidsperioder og effektniveauer.

8.7 Tabel for Tilberedning med damp

Følg anbefalingerne i nedenstående tabel for at få det bedste madlavningsresultat, når du bruger dampgrydesættet.

Mad	Vand (ml)	Effekt (W)	Fødevarer vægt (g)	Tid (min.)	Hviletid (min) 1)
Gulerødder i skiver	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Babygulerødder	400	900	300	9:30 -10:30	2
Blomkål	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinat	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Kartofler i skiver	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Grønne bønner	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Asparges	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Laks	400	900	250	4 - 5	1
Rejer	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Kyllingebryst	400	900	500	8:30 - 9:30	2

1) Efter tilberedningen skal du maden blive i dampgryden med låget og ventilen lukket.

9. VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

9.1 Bemærkninger og tips til rengøring

- Rengør forsiden af ovnen med en blød klud med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel.
- Metaloverflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel.
- Rengør apparatet indvendigt efter hver brug for at holde det i god stand. Fjern

madrester regelmæssigt. Sørg for at fjerne overskydende damp/fugtighed.

- Fjern genstridigt snavs med et specielt rengøringsmiddel.
- Rengør alt tilbehør regelmæssigt, og lad det tørre. Brug en blød klud med varmt vand og et rengøringsmiddel.
- For at blødgøre rester, der er svære at fjerne, skal du koge et glas vand ved fuld mikrobølgeeffekt i 2 til 3 minutter.
- For at fjerne lugte blandes et glas vand med 2 tsk. citronsaft og koges ved fuld mikrobølgeeffekt i 5 minutter.

10. FEJLFINDING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Hvis noget går galt

Problem	Mulige årsager	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Stikket til apparatet er ikke sat i stikkontakten.	Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
Apparatet virker slet ikke.	Sikringen i sikringsboksen er gået.	Kontrollér sikringen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Apparatet virker slet ikke.	Lågen er ikke ordentligt lukket.	Kontroller, at lågen ikke er blokeret.
Pæren ikke lyser.	Pæren er defekt.	Pæren skal udskiftes.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er en metaltallerken eller et fad med en metalkant indeni.	Tag fadene ud af apparatet.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er et metalspyd eller noget aluminiumsfolie indeni, som rører ved indersiden.	Sørg for at spydene eller folien ikke rører ved indersiden.
Drejetallerken-sættet udsender en ridsende eller slibende lyd.	Der er en genstand eller snavs under glaspladen.	Rengør området under glaspladen.
Apparatet standser uden nogen tilsyneladende årsag.	Der er en funktionsfejl.	Hvis dette gentager sig, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

10.2 Serviceoplysninger

Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet sidder på apparatet. Typeskiltet må ikke fjernes fra apparatet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

11. INSTALLATION

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

11.1 Generelle oplysninger

⚠ FORSIGTIG!

Tilslut ikke apparatet til adaptere eller forlængerledninger. Dette kan forårsage overbelastning og risiko for brand.

⚠ FORSIGTIG!

Minimum installationshøjde er 85 cm.

- Mikrobølgeovnen må kun bruges på et køkkenbord. Den skal placeres på en stabil og flad overflade.
- Anbring mikrobølgeovnen på god afstand af damp, varmt luft og vandsprøjt.
- Hvis mikrobølgeovnen befinder sig tæt på en radio eller et fjernsyn, kan det forårsage interferens i det modtagne signal.
- Hvis du transporterer mikrobølgeovnen i koldt vejr, må du ikke tænde den øjeblikkeligt efter installationen. Lad det stå ved stuetemperatur og absorbere varmen.


11.2 Elektrisk installation

Denne mikrobølgeovn leveres med et tilslutningskabel og stik.

Kablet har en jordledning med et jordstik. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er

korrekt installeret og jordforbundet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer en jordforbindelse risikoen for elektrisk stød.

11.3 Minimale afstande

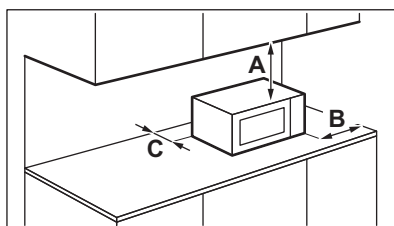

Mål	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Den minimale nødvendige frihøjde over apparatets overflade.

11.4 Produktmål


Mål	mm
Højde	280
Bredde	469
Dybde	348


12. ENERGIEFFEKTIV

12.1 Produktinformation om strømforbrug og maksimal tid til at nå den relevante lave strømtilstand

Strømforbrug i standby med display tændt	0.8 W
Strømforbrug i standby med display slukket	0.5 W
Maksimal tid, det tager for udstyret automatisk at nå den relevante lave strømtilstand	20 min

13. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

Tervetuloa Electroluxin pariin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

www.electrolux.com/support

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	36
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	39
3. TUOTEKUVAUS.....	40
4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	43
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	43
6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN.....	47
7. LISÄTOIMINNOT.....	48
8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	48
9. HOITO JA PUHDISTUS.....	50
10. VIANMÄÄRITYS.....	50
11. ASENNUS.....	51
12. ENERGIA TEHOVAIKUTUS.....	52
13. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	52

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

⚠ VAROITUS!

Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä

laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen lähetyviltä sen ollessa toiminnassa tai jäähtymässä.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
- VAROITUS: Jos luukku tai luukun tiiviste on rikkoutunut, laitetta ei saa käyttää ennen kuin alan ammattihenkilö on korjannut sen.
- VAROITUS: Älä kuumenna suljetuissa astioissa olevia nesteitä tai muita elintarvikkeita. Ne saattavat räjähtää.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrupesuria.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Ainoastaan alan pätevä henkilö saa suorittaa sellaisen huollon tai korjauksen, johon kuuluu mikroaaltoenergialta suojaavan kannen poistaminen.
- Älä käytä laitetta ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen avulla.
- Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
- Käytä ainoastaan välineitä, jotka soveltuvat mikroaaltouunissa käytettäviksi.
- Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos elintarvikkeita lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
- Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivaus ja lämmitystyynyjen, tohvelien, sienien, kosteiden liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai tulipalovaaran.
- Jos savua ilmenee, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Juomien mikroaaltokuumennus voi johtaa purkauksenomaiseen kiehumiseen. Juoma-astian käsittelyssä on oltava varovainen.
- Ruokapullojen ja vauvanruokapurkkien sisältöä on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila on turvallisuussyistä todettava ennen nauttimista.
- Munia kuorineen ja kokonaisia kovaksi keitettyjä munia ei saa lämmittää laitteessa, koska ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltolämmitys olisi jo päättynyt.
- Laite on puhdistettava säännöllisesti ja mahdolliset ruokajäämät on poistettava.

- Laitteen puhtaana pitämisen laiminlyönti voi johtaa laitteen pintojen kunnan heikentymiseen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään, ja lisäksi siitä voi seurata vaaratilanteita.
- Käyttäjän ulottuvilla olevat pinnat voivat olla hyvin kuumia laitteen ollessa käytössä.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu vapaasti sijoitettavaksi.
- Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin, ellei sitä ole testattu kaappiin sijoitettuna.
- Laitteiden takaosan pinta on asetettava seinää vasten.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.
- Älä kytke mikroaaltotoimintoa päälle laitteen ollessa tyhjä. Sisätilan metalliset osat voivat aiheuttaa valokaari-ilmion.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laite voidaan sijoittaa lähes minne tahansa keittiössä. Sijoita uuni tasaiselle ja tukevalle alustalle ja tarkista, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa ja että laitteen alle jää rako (riittävän ilmankierron varmistamiseksi).

2.2 Sähköliitännät

VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Jos laite kytketään pistorasiaan jatkojohdolla, tarkista, että johto on maadoitettu.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltopalveluun tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Älä kohdistu painetta avoimeen oveen.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä käytä laitetta työtasona tai sen sisätilaa tavaroiden tai tuotteiden säilyttämiseen.

2.4 Hoito ja puhdistus

⚠ VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Älä anna ruokaroiskeiden tai pesuaineen jäämien kerääntyä luukun tiivisteeseen.
- Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun

huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputa sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen


⚠ VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

3. TUOTEKUVAUS

3.1 Yleiskatsaus

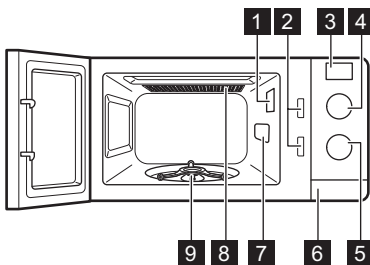


- 1 Lamppu
- 2 Turvallinen lukitusjärjestelmä
- 3 Näyttö
- 4 Tehosäädin
- 5 Asetusvalitsin
- 6 Luukun avaus



- 7 Aallonohjauksen suoja
- 8 Grilli
- 9 Kääntöalustan tuki



Tämä tuote täyttää eurooppalaisen standardin EN55011 vaatimukset. Tämän standardin mukaisesti tämä tuote on luokiteltu ryhmän 2, luokan B laitteeksi. Ryhmä 2 tarkoittaa, että laite tuottaa tarkoituksellisesti sähkömagneettisen säteilyn muodossa olevaa radiotaajuista energiaa elintarvikkeiden lämpökäsittelyyn. Luokan B laite tarkoittaa, että laite soveltuu käytettäväksi kotitalouksissa.

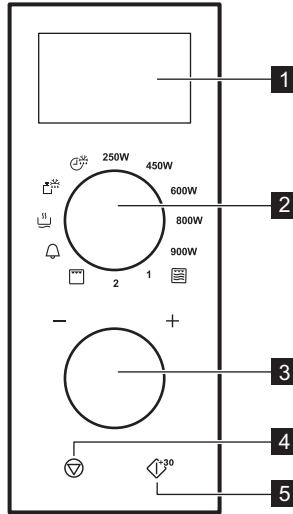






3.2 Ohjauspaneeli



Symboli	Toiminto	Kuvaus
1 —	Näyttö	Näyttää asetukset ja nykyisen ajan.
2 —	Tehosäädin	Tehotason asettaminen.
3 + —	Asetusvalitsin	Kypsennysajan tai painon asettaminen.
4 	Tauko-/tyhjennyspainike	Laitteen aktivoinnin kytkeminen pois päältä tai kypsennysasetusten poistaminen.
5 	Käynnistys- / +30 sek -painike	Laitteen käynnistäminen tai kypsennysajan lisääminen 30 sekunnilla valitulla teholla.

Muut käyttöpaneelilla näkyvät symbolit

Symboli	Toiminto	Kuvaus
250W	Matala tehotaso	
450W	Keskitasen tehotaso	
600W	Keskikorkea tehotaso	Kypsennämisen aloitus halutulla tehotasolla.
800W	Korkea tehotaso	
900W	Maksimitehotaso	


Symboli	Toiminto	Kuvaus
 1	Yhdistelmätoiminto	Yhdistelmätoiminnon käyttöönotto.
 2		
	Grilli	Grillitoiminnon käyttöönotto.
	Keittiöajastin	Aloittaa ajanlaskennan.
	Matala	Suklaan sulattaminen, voin pehmentäminen.
	Painoon perustuva sulatus	Ruoan sulatus painon mukaan.
	Aikaan perustuva sulatus	Ruoan sulatus ajan mukaan.

3.3 Lisävarusteet

Pyörivä alustakokoonpano




Käytä aina pyörivää alustakokoonpanoa, kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa.

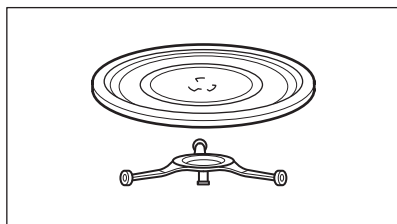

Lasinen kypsennyslevy ja kääntöalustatuki.

Grilliteline

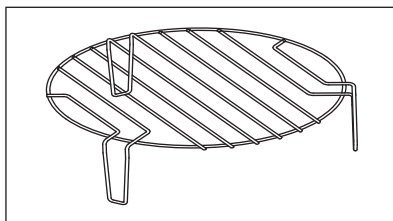


Voidaan käyttää seuraaviin toimintoihin:

- ruoan grillaus

Höyrykattilasarja



Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vinkkejä".

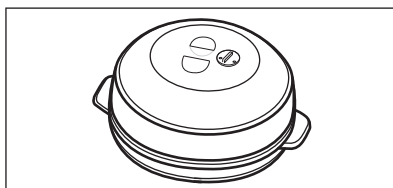

Voidaan käyttää seuraaviin toimintoihin:

- Höyrykypsennys


4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

4.1 Suojakalvon poistaminen

Poista suojakalvo ohjauspaneelista ja luukun avauspainikkeesta ennen ensimmäistä käyttökertaa.

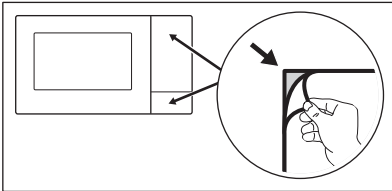

4.2 Alkupuhdistus


⚠ VAROITUS!

Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

- Poista kaikki varusteet mikroaaltouunin sisältä.
- Puhdista uunin sisätilat huolellisesti kostealla ja pehmeällä liinalla.

4.3 Esikuumennus

Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa.






1. Aseta -toiminto .
2. Anna uunin käydä 30 minuuttia.
3. Avaa uunin luukku ja anna uunin jäähtyä.

4. Puhdista uunin sisätilat kostealla ja pehmeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti. Uunista voi tulla hajua ja savua. Varmista, että huoneen ilmanvaihto on riittävä.

4.4 Kellon asettaminen

i

Voit asettaa ajan 12 tunnin tai 24 tunnin järjestelmän mukaan.

1. Avaa luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla  viisi sekuntia 12 tunnin kellojärjestelmän asettamiseksi.
3. Jos haluat ottaa käyttöön 24 tunnin järjestelmän, paina vielä kerran painiketta .
4. Syötä tuntimäärä ajan asetuskytkintä kääntämällä.
5. Vahvista -painikkeella.
6. Syötä minuutit ajanasetuskytkintä kääntämällä.
7. Vahvista -painikkeella.
 - Jos et halua, että kello näkyy näytöllä, paina painiketta , kunnes näytöllä näkyy OFF (pois päältä).
8. Sulje ovi.

i

Jos kelloa ei ole asetettu, näyttö sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua toiminnon päättymisestä.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Yleistietoa laitteen käytöstä

- Kun laite on kytketty pois päältä, anna ruoan olla useiden minuuttien ajan.

- Poista alumiinifoliopakkaukset, metalliastiat jne. ennen kuin ryhdyt valmistamaan ruokaa.

Kypsentäminen

- Jos mahdollista, peitä kypsennettävä ruoka materiaalilla, joka sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa. Kypsennä ruokaa ilman kantta vain, jos haluat säilyttää rapean pinnan.

- Älä valitse liian suurta tehotasoa ja liian pitkäa aikaa ruokien ylikypsennyksen välttämiseksi. Ruoka voi osittain kuivua, palaa tai syttyä palamaan.
- Älä käytä laitetta kananmunien tai etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Puhkaise munankeltuainen ennen kuin ryhdyt paistamaan munia.
- Puhkaise perunoiden, tomaattien, makkaroiden tai vastaavien ruokien kuori useampia kertoja haarukalla ennen kypsentämistä. Täten vältät ruoan räjähtämisen.
- Jos valmistat kylmiä tai pakastettuja elintarvikkeita, aseta pidempi kypsennysaika.
- Kastiketta sisältäviä ruokia on sekoitettava ajoittain.
- Rakenteeltaan kiinteät vihannekset, kuten porkkanat, herneet tai kukkakaali, tulee keittää vedessä.
- Käännä suurempia ruokakappaleita kypsennyksen puolivälissä.
- Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi, mikäli mahdollista.
- Käytä litteitä, leveitä astioita.
- Älä käytä posliini-, keraamisia tai saviastioita, joissa on lasittamaton pohja tai pieniä aukkoja (esim. kahvoissa). Muutoin aukkoihin voi kertyä kosteutta ja keittoastia haljeta kuumennuksen seurauksena.

- Mikroaaltouunin toiminta edellyttää lasialustan käyttöä. Aseta elintarvikkeet tai nesteet sen päälle.

Lihan, kanalihan kalan sulatus

- Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle kaltevalle lautaselle astiaan, jotta sulanut neste valuu astiaan.
- Käännä ruoka sulatuksen puolivälissä. Jos mahdollista, erota ja poista sitten sulaneet kappaleet.

Voin, gateau-annosten ja rahkan sulatus

- Älä sulata ruokaa kokonaan laitteessa, vaan anna sen loppusulatuksen tapahtua huoneenlämpötilassa. Tulos on tällöin tasaisempi. Poista kaikki metalli- tai alumiinipakkaukset ennen sulattamista.

Hedelmien ja vihannesten sulatus

- Jos haluat hedelmien tai vihannesten jäävän kypsymättömiksi, vältä niiden täydellistä sulattamista laitteessa. Anna niiden sulaa huoneenlämmössä.
- Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin tehoa.

Valmisruoat

- Laitteessa voi valmistaa valmiita aterioita vain, jos niiden pakkaus soveltuu mikroaaltouunikäyttöön.
- Pakkauksessa lukevia valmistajan ohjeita on noudatettava (esim. poista metallisuojuus ja lävistä muovikalvo).

Soveltuvat keittoastiat ja materiaalit

Keittoastia/materiaali	Mikroaalto			Grillaus
	Pakasteiden sulatus	Lämmitys	Kypsentäminen	
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metalliosia, esim. Pyrex, kuumuutta kestävä lasi	✓	✓	✓	✓
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ¹⁾	✓	x	x	x
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen kestävä materiaali (esim. Arcoflam), grillihylly	✓	✓	✓	✓
Keramiikka ²⁾ , saviastiat ²⁾	✓	✓	✓	x
Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Kartonki, paperi	✓	x	x	x

Keittoastia/materiaali	Mikroaalto			Grillaus
	Pakasteiden sulatus	Lämmitys	Kypsentäminen	
Kelmu	✓	X	X	X
Paistopussi mikroaaltouunin kestäväällä suljajalla ³⁾	✓	✓	✓	X
Paistoastiat jotka on valmistettu metallista, esim. emali, valurauta	X	X	X	✓
Uunivuodat, musta lakka tai silikonipäällysteiset ³⁾	X	X	X	✓
Paistolevy	X	X	X	✓
Ruskistusastiat (esim. ruskistuspannu tai -lautanen)	X	✓	✓	X
Valmisruoat pakkauksissa ³⁾	✓	✓	✓	✓
Höyrykattilasarja	✓	✓	✓	X

1) ilman hopeisia, kultaisia, platina- tai metallipinnoitteita / -koristeita

2) Ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita

3) Noudata valmistajan ohjeita enimmäislämpötilaan liittyen.

✓ soveltuu

X on sopimaton


5.2 Mikroaaltouunin kytkentä päälle ja pois


HUOMIO!

Mikroaaltouunia ei saa pitää päällä silloin, kun sen sisällä ei ole ruokaa.

1. Valitse tehoasetus kääntämällä tehosäädintä.
2. Voit valita haluamasi ajan kiertämällä ajastinnuppia.

5.4 Tehon asetustaulukko


Symboli	Tehoasetus	Teho
	Matala (suklaan sulattaminen, voini pehmentäminen)	90 W

3. Kytke mikroaaltouuni pois toiminnasta painamalla .





Laitteen kytkeminen pois päältä:

- Odota, kunnes laitteen virta sammuu automaattisesti ja laitteesta kuuluu äänimerkki.

5.3 Pikakäynnistys



Valitse tehotaso ja käynnistä mikroaaltouuni painamalla .

Kypsennysaika lisääntyy 30 sekuntia jokaisella painikkeen lisäpainalluksella.

Symboli	Tehoasetus	Teho
	Sulatus	130 W
250W	Matala taso	250 W
450W	Keskitaso	450 W
600W	Keskitaso	600 W
800W	Korkea	800 W
900W	Enint.	900 W
Yhdistelmätoiminto		
 1	Yhdistelmätoiminto 1 (LO grillaus)	60 % mikroaalto, 40 % grilli
 2	Yhdistelmätoiminto 2 (HI grillaus)	40 % mikroaalto, 60 % grilli
Grilli		
	Grilli	1 000 W

5.5 Pakasteiden sulatus

Voit valita toisen kahdesta sulatustilasta:

- Painoon perustuva sulatus 
- Aikaan perustuva sulatus 






Älä käytä painosulatusta elintarvikkeille, jotka ovat olleet poissa pakastimesta yli 20 minuuttia, tai jos kyse on pakastetuista syöntivalmiista elintarvikkeista.




Käynnistääksesi painoon perustuvan sulatuksen, kohteena on oltava 100 g – 2000 g ruokaa.



Voit sulattaa pienemmän määrän kuin 200 g elintarvikkeita asettamalla ne kääntöalustan reunalle.

1. Käännä Tehosäädin ja aseta  painon mukaan tapahtuvassa sulatuksessa tai  sulattaaksesi ajan perusteella.
2. Kiertämällä säädintä Asetusvalitsin voit asettaa painon/ajan. Painoon perustuvassa sulatuksessa aika asetuu automaattisesti.
3. Paina  vahvistaaksesi valintasi ja käynnistääksesi mikroaaltouunin.

5.6 Grillaus tai yhdistelmätoiminto

1. Aseta haluamasi toiminto kääntämällä tehonsäädintä.
2. Aseta aika kääntämällä asetuskytkintä.
3. Vahvista ja käynnistä mikroaaltouuni painamalla . Tehoasetusta ja aikaa voidaan säätää grillaus- tai yhdistelmätoiminnon ollessa käynnissä.

6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Pyörivän alustakokoonpanon asettaminen paikalleen


HUOMIO!

Älä kypsennä ruokaa, ellei pyörivä alustakokoonpano ole paikallaan. Käytä vain mikroaaltouunin mukana toimitettua pyörivää alustakokoonpanoa.

i

Älä koskaan kypsennä ruokaa suoraan lasikypsennysalustalla.

- Aseta lasinen kypsennysalusta kääntöalustan tuelle

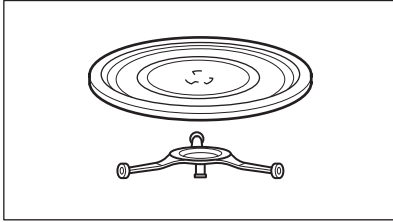


6.2 Grillausritilän asentaminen

HUOMIO!



Grillausritilää ei voi käyttää mikroaaltotoiminnon yhteydessä. Laite voi vaurioitua. Käytä grillausritilää ainoastaan grillaustoiminnon kanssa.

Aseta grillausritilä pyörivälle alustakokoonpanolle.

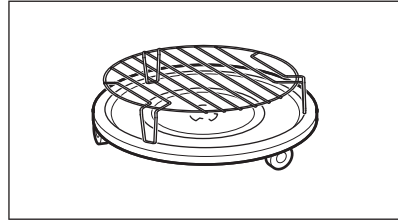


6.3 Höyrykattilasarjan laittaminen sisälle

HUOMIO!




Höyrykattilasarjaa ei voi käyttää grillaustoiminnon yhteydessä.

1. Täytä vedenkeruukaukalo (C).
2. Yhdistä toisiinsa höyrykattilasarjan osat: C – vedenkeruukaukalo, B – höyrykori, A – kansi.

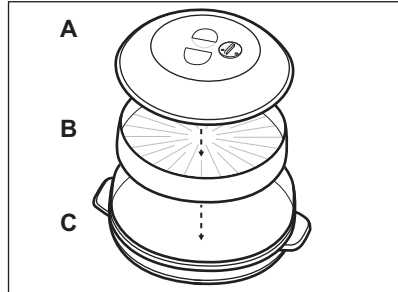

3. Aseta höyrykattila pyörivälle alustakokoonpanolle.

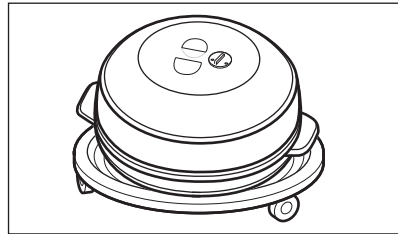

Pidä höyryventtiili suljettuna kypsennyksen aikana.

7. LISÄTOIMINNOT

7.1 Lapsilukko

Lapsilukko estää mikroaaltouunin käynnistämisen vahingossa.



Kun kello on asetettu, paina ensin tyhjennyspainiketta

Paina ja pidä alhaalla painiketta 3 sekuntia.

Voit kytkeä lapsilukon pois päältä avaamalla luukun ja painamalla sitten ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

7.2 Keittiöajastin

Voit asettaa enintään 95 minuuttia.

1. Käännä tehonsäädintä ja aseta .
2. Aseta aika kääntämällä asetuskytintä myötäpäivään.
3. Vahvista -painikkeella. Ajastin toimii edelleen, kun avaat luukun tai keskeytät mikroaaltouunin toiminnan. Voit peruuttaa toiminnon painamalla . Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.

8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Vinkkejä kypsentämiseen mikroaaltouunissa

Ongelma	Korjaustoimenpide
Et löydä tietoja valmistettavan ruoan määrästä.	Etsi samantyyppinen ruokalaji. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa seuraavan ohjeen mukaan: <ul style="list-style-type: none">• Kaksinkertainen määrä – lähes kaksinkertainen aika.• Puolet määrästä – puolet ajasta.
Ruoasta tuli liian kuivaa.	Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse pienempi mikroaaltoteho.
Ruoka ei ole sulanut, lämmennyt tai kypsynyt ajan päätyttyä.	Aseta pidempi kypsennysaika tai valitse suurempi teho. Huomaathan, että suuria annoksia tulee kypsentää pidempään.
Kun kypsennysaika päättyy, ruoka on ylikuumentunut reunoilta, mutta ei vielä valmista sisältä.	Aseta seuraavalla kerralla pienempi teho ja pitempi aika. Sekoita nesteitä, kuten keittoja, kypsennyksen puolivälissä.
Riisin kypsennystulokset ovat heikkoja.	Kypsentääksesi riisiä paremmin käytä tasapohjaista, laakeaa astiaa.

8.2 Sulatus

Sulata liha aina rasvainen puoli alaspäin.

Älä sulata peitettyä lihaa, koska se voi kypsyä sulamisen sijaan.

Sulata kokonainen kana aina rintapuoli alaspäin.

8.3 Kypsennys

Poista aina jäähdytetty liha ja linnunliha jääkaapista vähintään 30 minuuttia ennen kypsentämistä.

Anna lihan, linnunlihan, kalan ja vihannesten olla peitettynä kypsennyksen jälkeen.

Sivele hiukan öljyä tai voisulaa kalan päälle.

Kaikki vihannekset tulee kypsentää täydellä mikroaaltoteholla.

Lisää 30 – 45 ml kylmää vettä jokaiseen 250 g vihanneksiä.

Leikkaa tuoreet vihannekset samankokoisiksi paloiksi ennen kypsentämistä. Kypsennä vihanneksia astia peitettynä.

8.4 Uudelleen lämmitys

Kun lämmität uudelleen valmisruokia, noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.

8.5 Grilli

Matalien ruokalajien grillaus ritilän keskellä.

Käännä ruokia asetetun ajan puolivälissä ja jatka grillausta.

8.6 Yhdistelmätoiminto

Käytä yhdistelmätoimintoa ruokien rapeuden säilyttämiseen.

Käännä ruoka kypsennyksen puolivälissä ja jatka sen jälkeen kypsennystä.

Yhdistelmätoiminto sisältää 2 tilaa. Kussakin tilassa mikroaalto- ja grillaustoiminnot yhdistyvät eri aikajaksoissa ja tehotasoissa.

8.7 Höyrykypsennystaulukko

Kun käytät höyrykattilasarjaa, noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan kypsennystuloksen saavuttamiseksi.

Ruoka	Vesi (ml)	Teho (W)	Elintarvikkeiden paino (g)	Kellonaika (min)	Seisonta-aika (min) ¹⁾
Siivutetut porkkanat	400	900	150	5–6	1
			300	6 - 7	1
Pikkuporkkanat	400	900	300	9.30–10.30	2
Kukkakaali	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Parsakaali	400	900	125	4–5	1
			250	5.30–6.30	1
Pinaatti	400	900	200	5.30–6.30	1
Siivutetut perunat	400	900	300	6.30–7.30	2
			500	9 -10	2
Vihreät pavut	400	900	150	4.30–5.30	1
			300	5.30–6.30	1
Parsa	400	900	250	4.30–5.30	1
			500	7 - 8	1
Lohi	400	900	250	4 - 5	1
Katkaravut	400	900	250	3.30–4.00	1
			400	5.00–5.30	1
Kanan rintafilee	400	900	500	8.30–9.30	2

¹⁾ Säilytä ruoka kypsennyksen jälkeen höyrykattilan sisällä kansi ja venttiili suljettuna.

9. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

9.1 Puhdistusvinkkejä

- Puhdista laitteen etupinta pehmeällä puhdistusliinalla, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
- Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavallista puhdistusainetta.
- Pidä laite hyvässä kunnossa puhdistamalla se sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista ruokaroiskeet säännöllisesti. Varmista, että ylimääräinen höyry/kosteus poistuu.

- Poista pinttynyt lika erityisellä puhdistusaineella.
- Puhdista kaikki varusteet säännöllisesti ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää puhdistusliinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
- Voit pehmentää vaikeasti poistettavat jäämät kiehattamalla lasillisen vettä täydellä mikroaaltouunin teholla 2-3 minuutin ajan.
- Hajujen poistamiseksi sekoita 2 tl sitruunamehua lasilliseen vettä ja anna kiehua täydellä mikroaaltoteholla 5 minuuttia.

10. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Käyttöhäiriöt

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Laite ei toimi.	Laitetta ei ole kytketty.	Kytke laite sähköverkkoon.
Laite ei toimi.	Sähkötaulussa on sulake palanut.	Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Laite ei toimi.	Luukku ei sulkeudu kunnolla.	Varmista, ettei luukun välissä ole mitään.
Lamppu ei toimi.	Lamppu on viallinen.	Lamppu on vaihdettava.
Lokerossa on kipinöitä.	Sisällä on metallisia tai metalliosia sisältäviä astioita.	Poista annos laitteesta.
Lokerossa on kipinöitä.	Sisätilassa on metallivarras tai alumiinifoliota, joka koskettaa sisäseiniin.	Varmista, ettei varras ja folio kosketa sisäseiniin.
Pyörivästä alustakokoonpanosta kuuluu hankausääniä.	Lasikypsennysalustan alla on likaa tai jotakin muuta.	Puhdista lasikypsennysalustan alla oleva alue.
Laite pysähtyy ilman ilmeistä syytä.	Laitteessa on toimintahäiriö.	Jos tämä ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

10.2 Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on laitteessa. Älä poista arvokilpeä laitteesta.

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:

Malli (MOD.)

Tuotenumero (PNC)

Sarjanumero (S.N.)

11. ASENNUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Yleistietoa

HUOMIO!

Älä kytke laitetta sovitteisiin tai jatkojohtoihin. Seurauksena voi olla ylikuormitus ja tulipalo.

HUOMIO!

Vähimmäisasennuskorkeus on 85 cm.

- Mikroaaltouuni on tarkoitettu pelkästään keittiön työtasolle asetettavaksi. Se on asetettava vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Aseta mikroaaltouuni kauas höyryn- ja lämmönläheistä ja kohteista, joista voi tulla vesiroiskeita.
- Jos mikroaaltouuni on liian lähellä televisiota ja radiota, se voi aiheuttaa häiriötä vastaanoton signaaliin.
- Jos mikroaaltouunia kuljetetaan kylmässä ilmastossa, älä kytke sitä toimintaan välittömästi asennuksen jälkeen. Anna sen olla huoneenlämpötilassa ja imeä itseensä lämpöä.


11.2 Sähköasennus

Tämän mikroaaltouunin mukana toimitetaan päävirtajohto ja pääpistoke.

Kaalissa on maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä

asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Sähköisen oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa.

11.3 Vähimmäisetäisyydet

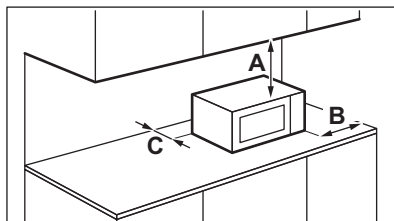

Mitat	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Laitteen yläpinnan yläpuolelle jätettävän vapaan tilan vähimmäiskorkeus.

11.4 Tuotteen mitat

Mitat	mm
Korkeus	280
Leveys	469
Syvyys	348

12. ENERGIATEHOKKUUS

12.1 Tehonkulutuksen tuotetiedot ja enimmäisaika soveltuvan alhaisen virrankulutuksen saavuttamiseen


Virrankulutus valmiustilassa näytön ollessa päällä	0.8 W
Virrankulutus valmiustilassa näytön ollessa sammuneena	0.5 W
Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pienen virrankulutuksen	20 min

13. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä



Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :
www.electrolux.com/support

Sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	53
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	56
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	58
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	60
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	61
6. UTILISATION DES ACCESSOIRES.....	64
7. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.....	66
8. CONSEILS.....	66
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	68
10. DÉPANNAGE.....	68
11. INSTALLATION.....	69
12. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE.....	70
13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	71

1. ⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées

d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation et de refroidissement.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique unique, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.
- **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, l'appareil ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.

- **AVERTISSEMENT** : Ne chauffez pas les liquides et autres aliments dans des récipients scellés. Il sont susceptibles d'exploser.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un couvercle assurant la protection contre l'exposition à l'énergie du micro-ondes ne doit être effectuée que par un professionnel qualifié.
- N'utilisez pas l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Les aliments ou boissons dans des récipients en métal ne doivent jamais être chauffés au micro-ondes. Cet avertissement ne s'applique pas si le fabricant indique la taille et la forme des récipients métalliques adaptés à la cuisson au micro-ondes.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- L'appareil est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le réchauffement de coussinets, de chaussons, d'éponges, de linge humide et autres peuvent provoquer des blessures, l'inflammation ou un incendie.
- Si de la fumée est émise, mettez à l'arrêt ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.

- Le chauffage au micro-ondes des boissons peut provoquer une ébullition différée. Prenez des précautions lorsque vous manipulez le récipient.
- Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant de consommer, afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être réchauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson au micro-ondes.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez les dépôts alimentaires.
- Si vous ne maintenez pas l'appareil dans des conditions de propreté, il peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer une situation dangereuse.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Le four à micro-ondes n'est pas conçu pour être encastré.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être installé dans un meuble, à moins qu'il n'ait été spécifiquement testé à cet effet.
- La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser le verre.
- N'activez pas l'appareil lorsqu'il est vide. Les pièces métalliques à l'intérieur de la cavité peuvent créer un arc électrique.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d'installation



AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil peut être installé presque n'importe où dans la cuisine. Assurez-vous que le four est placé sur une surface

plate, de niveau, et que les orifices d'aération ainsi que la surface sous l'appareil ne sont pas obstrués (pour une ventilation suffisante).

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- Si l'appareil est branché à la prise murale en utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est reliée à la terre.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service de maintenance ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.3 Emploi

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.
- N'exercez pas de pression sur la porte ouverte.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.

2.4 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, d'incendie ou de dommages matériels sur l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints de la porte.
- Les résidus de graisse et d'aliments dans l'appareil peuvent provoquer un incendie et un arc électrique lorsque la fonction micro-ondes est en cours.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

2.5 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

2.6 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!


Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1 Vue d'ensemble

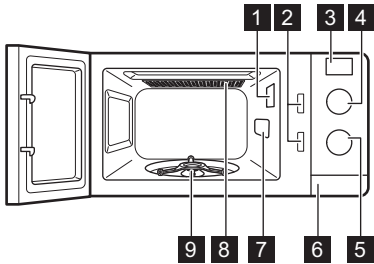


- 1** Éclairage
- 2** Système d'interverrouillage de sécurité
- 3** Affichage
- 4** Manette de réglage de la puissance
- 5** Manette de réglage
- 6** Ouvre porte
- 7** Plaque de couverture de guide d'ondes




- 8** Gril
- 9** Support de plateau tournant





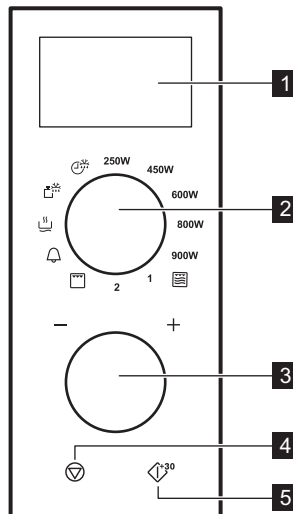




Ce produit répond aux exigences de la norme européenne EN55011. Conformément à cette norme, ce produit est classé comme équipement de groupe 2 classe B. « Groupe 2 » signifie que l'équipement génère intentionnellement de l'énergie de radiofréquence sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement thermique des aliments. « Équipement de classe B » signifie que l'équipement peut être utilisé dans des établissements domestiques.

3.2 Bandeau de commande



Symbole	Fonction	Description
1 —	Affichage	Affiche les réglages et l'heure actuelle.
2 —	Manette de réglage de la puissance	Pour régler le niveau de puissance.
3 	Manette de réglage	Pour régler la durée de cuisson ou le poids.
4 	Bouton Arrêter/Effacer	Pour éteindre l'appareil ou supprimer les réglages de cuisson.
5 	Bouton Démarrer / +30 sec	Pour démarrer l'appareil ou augmenter le temps de cuisson de 30 secondes à la puissance sélectionnée.

Autres symboles sur le bandeau de commande


Symbole	Fonction	Description
250W	Niveau de faible puissance	
450W	Niveau de puissance moyen	
600W	Niveau de puissance moyen élevé	Pour démarrer la cuisson à la puissance souhaitée.
800W	Niveau de puissance élevé	
900W	Niveau de puissance max.	
 1	Cuisson combinée	Pour lancer la fonction Cuisson combinée.
 2		
	Gril	Pour activer la fonction Gril.
	Minuteur de cuisine	Effectue un décompte de la durée.
	Niveau bas	Faire fondre du chocolat, ramollir du beurre.
	Décongélation selon le poids	Pour décongeler les aliments en fonction du poids.
	Décongélation selon la durée	Pour décongeler les aliments en fonction de la durée.

3.3 Accessoires

Ensemble Plateau tournant




Utilisez toujours l'ensemble plateau tournant pour préparer les aliments au micro-ondes.

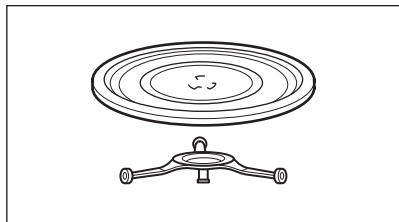

Plateau de cuisson en verre et support de plateau tournant.

Gril

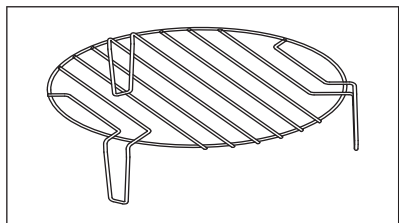


Utiliser pour :

- griller des aliments

Récipient cuisson vapeur



Pour le tableau des cuissons suggérées, reportez-vous au chapitre « Conseils et astuces ».

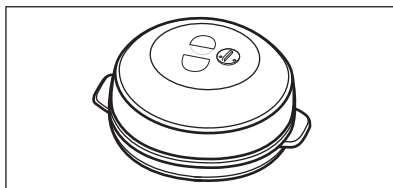

Utiliser pour :

- Cuisson à la vapeur

4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION




AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

4.1 Retrait du film protecteur

Avant la première utilisation, retirez le film protecteur du bandeau de commande et du bouton d'ouverture de la porte.

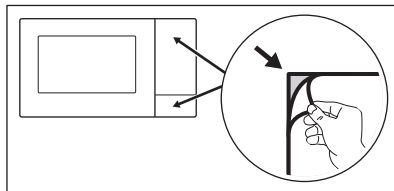

4.2 Nettoyage initial




AVERTISSEMENT!

Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

- Retirez tous les accessoires du micro-ondes.
- Nettoyez soigneusement la cavité du four avec un chiffon doux humide.

4.3 Préchauffage

Préchauffez le four à vide avant de l'utiliser pour la première fois.






1. Réglez la fonction .
2. Laissez le four en fonctionnement pendant 30 minutes.
3. Ouvrez la porte et laissez-le refroidir.
4. Nettoyez la cavité du four avec un chiffon doux humide et séchez soigneusement.

Une odeur et de la fumée peuvent s'échapper du four. Assurez-vous que le débit d'air dans la pièce est suffisant.

4.4 Réglage de l'horloge



Vous pouvez sélectionner le format 12 ou 24 heures pour l'horloge.

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez et maintenez enfoncé  pendant 5 secondes pour régler l'horloge sur 12 heures.
3. Appuyez sur  une fois de plus pour régler l'horloge sur 24 heures.
4. Tournez la manette de réglage de l'heure pour entrer le nombre de minutes.
5. Appuyez sur  pour confirmer.
6. Tournez la manette de réglage du temps pour entrer le nombre de minutes.
7. Appuyez sur  pour confirmer.
 - Si vous ne souhaitez pas que l'horloge soit visible sur l'affichage, appuyez sur  jusqu'à ce que l'affichage indique Désac.
8. Refermez la porte.



Si l'horloge n'est pas réglée, l'affichage s'éteint automatiquement 20 secondes après la fin de la fonction.

5. UTILISATION QUOTIDIENNE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Informations générales sur l'utilisation de l'appareil

- Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer les aliments pendant quelques minutes.
- Retirez l'emballage en aluminium, les récipients métalliques, etc. avant de préparer les aliments.

Cuisson

- Si possible, faites cuire les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les aliments sans les couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant.
- Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance ou une durée trop élevées. Les aliments peuvent sécher, brûler ou prendre feu à certains endroits.

- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Pour les œufs frits, percez d'abord les jaunes.
- Piquez les aliments couverts d'une « peau », comme les pommes de terre, les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant de les cuire afin qu'ils n'explorent pas.
- Pour les aliments réfrigérés ou congelés, sélectionnez un temps de cuisson plus long.
- Les plats qui contiennent de la sauce doivent être remués de temps à autre.
- Les légumes qui ont une structure ferme, comme les carottes, les pois ou le chou-fleur, doivent être cuits dans de l'eau.
- Retournez les grosses pièces à la moitié du temps de cuisson.
- Si possible, coupez les légumes en morceaux de taille similaire.
- Utilisez des plats larges et plats.
- N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence.

dont le fond n'est pas verni ou avec de petits trous, par exemple sur les poignées. L'humidité peut s'infiltrer dans ces ouvertures et fissurer le récipient une fois chauffé.

- Le plateau de cuisson en verre est nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes. Placez les aliments ou les liquides dessus.

Décongélation de viande, volaille, poisson

- Posez l'aliment surgelé sans emballage sur une petite assiette retournée, puis placez un récipient dessous pour recueillir l'eau de décongélation.
- Retournez les aliments à la moitié du temps de décongélation. Si possible, séparez puis retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.

Décongélation du beurre, de portions de gâteau, de fromage blanc

- Ne décongelez pas complètement les aliments dans l'appareil ; laissez-les

décongeler à température ambiante. Cela vous assure un résultat plus homogène.

Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.

Décongélation de fruits, légumes

- Si les fruits et légumes doivent rester crus, ne les laissez pas décongeler entièrement dans l'appareil. Laissez-les décongeler à température ambiante.
- Vous pouvez utiliser une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.

Plats préparés

- Vous pouvez réchauffer les plats préparés dans l'appareil uniquement si leur emballage est adapté à une utilisation au micro-ondes.
- Vous devez suivre les instructions du fabricant imprimées sur l'emballage (par ex. retirer le couvercle métallique et percer le film plastique).

Ustensiles de cuisine et matériaux appropriés

Ustensiles de cuisine / Matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Chauffe	Cuisson	
Verre et porcelaine allant au four ne contenant aucun composant métallique, par ex. le Pyrex, verre résistant à la chaleur	✓	✓	✓	✓
Verre et porcelaine n'allant pas au four ¹⁾	✓	x	x	x
Verre et vitrocéramique en matériau résistant au four/au gel (par exemple, Arcoflam), tablette de gril	✓	✓	✓	✓
Céramique ²⁾ , grès ²⁾	✓	✓	✓	x
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Carton, papier	✓	x	x	x
Film étirable	✓	x	x	x
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes ³⁾	✓	✓	✓	x
Plats à rôtir en métal, par ex. en émail, en fonte	x	x	x	✓
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone ³⁾	x	x	x	✓

Ustensiles de cuisine / Matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Chauffe	Cuisson	
Plateau de cuisson	X	X	X	✓
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat « Crisp » ou plateau « Crunch »	X	✓	✓	X
Plats préparés et emballés ³⁾	✓	✓	✓	✓
Récipient cuisson vapeur	✓	✓	✓	X

1) Sans placage/décorations en argent, or, platine ou métal.

2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal

3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

✓ compatible

X incompatible

5.2 Activation et désactivation du micro-ondes

ATTENTION!

Ne faites pas fonctionner le micro-ondes à vide.


1. Tournez le bouton de réglage de la puissance pour sélectionner le réglage souhaité.
2. Tournez le bouton du minuteur pour sélectionner la durée souhaitée.

3. Appuyez sur  pour activer le micro-ondes.

Pour désactiver l'appareil :



- attendez que l'appareil se désactive automatiquement et qu'un signal sonore retentisse.




5.3 Démarrage rapide

Sélectionnez la puissance et appuyez sur  pour activer le micro-ondes.

Le temps de cuisson augmente de 30 secondes à chaque pression supplémentaire sur le bouton.



5.4 Tableau des réglages de puissance

Symbole	Réglages de puissance	Puissance
	Niveau bas (faire fondre du chocolat, ramollir du beurre)	90 W
	Décongélation	130 W
250W	Faible	250 W
450W	À point	450 W
600W	Moyen élevé	600 W
800W	Élevé	800 W

Symbole	Réglages de puissance	Puissance
900W	Max.	900 W
Cuisson combinée		
 1	Cuisson combinée 1 (Grill bas)	60 % micro-ondes, 40 % grill
 2	Cuisson combinée 2 (Grill haut)	40 % micro-ondes, 60 % grill
Gril		
	Gril	1 000 W

5.5 Décongélation

Vous pouvez choisir 2 modes de décongélation :

- Décongélation selon le poids 
- Décongélation selon la durée 






N'utilisez pas la décongélation par poids pour des aliments laissés hors du congélateur pendant plus de 20 minutes ou pour des plats cuisinés congelés.




Pour activer la décongélation selon le poids, vous devez utiliser plus de 100 g d'aliments et moins de 2 000 g.



Pour décongeler moins de 200 g d'aliments, placez-les sur le bord du plateau tournant.

1. Tournez le bouton Manette de réglage de la puissance et sélectionnez  pour la décongélation selon le poids ou  pour la décongélation selon la durée.
2. Tournez le bouton Manette de réglage pour définir le poids/la durée. Pour la Décongélation selon le poids, la durée est automatiquement réglée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et activer le micro-ondes.

5.6 Gril ou cuisson combinée

1. Tournez la manette de réglage de la puissance pour sélectionner la fonction souhaitée.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et activer le micro-ondes. Vous pouvez changer la puissance ou la durée pendant que le mode grill ou cuisson combinée est en cours.

6. UTILISATION DES ACCESSOIRES



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 Insérer l'ensemble plateau tournant


⚠ ATTENTION!

Ne faites pas cuire les aliments sans l'ensemble plateau tournant. Utilisez uniquement l'ensemble plateau tournant fourni avec le micro-ondes.



Ne jamais cuire les aliments directement sur le plateau de cuisson en verre.

- Placez le plateau de cuisson en verre sur le support du plateau tournant

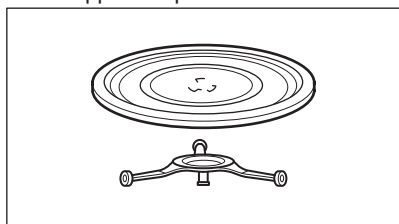


6.2 Insertion du gril

⚠ ATTENTION!



La grille ne peut pas être utilisée avec la fonction micro-ondes. Ceci pourrait endommager l'appareil. Utilisez la grille uniquement avec la fonction Grill.

Placez le gril sur l'ensemble plateau tournant.

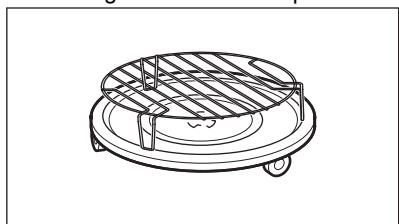


6.3 Insertion du récipient cuisson vapeur

⚠ ATTENTION!




Le récipient cuisson vapeur ne peut pas être utilisé avec la fonction grill.

1. Remplissez le collecteur d'eau (C).
2. Assemblez les éléments du récipient vapeur : C - collecteur d'eau, B - panier vapeur, A - couvercle.

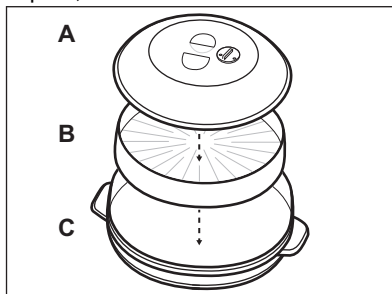

3. Placez le récipient cuisson vapeur sur le plateau tournant.

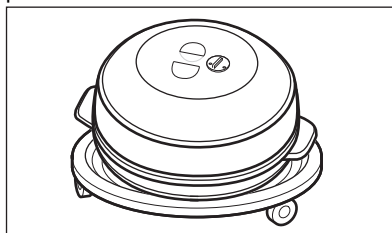


Maintenez la valve de vapeur fermée pendant la cuisson.

7. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES


7.1 Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une utilisation involontaire du micro-ondes.






Lorsque l'horloge est réglée, appuyez d'abord sur le bouton Effacer .

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Pour désactiver la fonction Sécurité enfants, ouvrez la porte, puis maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

7.2 Minuteur

Vous pouvez le régler jusqu'à 95 minutes.

1. Tournez la manette de réglage de la puissance et sélectionnez .
2. Tournez la manette de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la durée.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
Le minuteur continue de fonctionner lorsque vous ouvrez la porte ou mettez le micro-ondes en pause. Appuyez sur la touche  pour annuler.
Lorsque la durée programmée s'est écoulée, un signal sonore retentit.

8. CONSEILS



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 Conseils pour la cuisson au micro-ondes

Problème	Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité de nourriture préparée.	Recherchez un type d'aliment similaire. Diminuez ou rallongez le temps de cuisson selon la règle suivante : <ul style="list-style-type: none">• Si vous doublez la quantité, doublez le temps de cuisson.• Si vous réduisez la quantité de moitié, réduisez le temps de cuisson de moitié.
La nourriture a trop séché.	Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.
Les aliments ne sont toujours pas décongelés, chauds ou cuits une fois la durée écoulée.	Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille ont besoin de plus de temps.
Une fois le temps de cuisson écoulé, les aliments sont trop cuits sur le dessus, mais encore crus à l'intérieur.	La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.
Les résultats de cuisson du riz ne sont pas bons.	Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un récipient plat et large.

8.2 Décongélation

Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras vers le bas.

Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car elle risquerait de cuire.

Décongelez toujours la volaille entière poitrail vers le bas.

8.3 Cuisson

Sortez toujours la viande et la volaille froides du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les cuire.

Après la cuisson, laissez reposer la viande, la volaille ou les légumes en les couvrant.

Huilez ou beurrez légèrement le poisson.

Tous les légumes doivent toujours être cuits à pleine puissance de micro-ondes.

Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide par tranche de 250 g.

Coupez les légumes frais en morceaux de même taille avant de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en couvrant le récipient.

8.4 Réchauffage

Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

8.5 Gril

Pour griller des aliments peu épais au centre de la grille.

Retournez les aliments à la moitié du temps programmé et continuez à les faire griller.

8.6 Cuisson combinée

Utilisez la Cuisson combinée pour préserver le croquant de certains aliments.

À la moitié du temps de cuisson, retournez les aliments et poursuivez la cuisson.

Il existe 2 modes de cuisson combinée.

Chaque mode associe les fonctions micro-ondes et gril à différents moments et à des niveaux de puissance différents.

8.7 Tableau de cuisson vapeur

Lorsque vous utilisez le set de marmite à vapeur, suivez les suggestions répertoriées dans le tableau ci-dessous pour obtenir le meilleur résultat de cuisson.

Aliments	Eau (ml)	Puissance (W)	Poids des aliments (g)	Durée (min)	Temps de repos (min) 1)
Carottes en tranches	400	900	150	5 à 6	1
			300	6 - 7	1
Carottes naines	400	900	300	0:30 à 1:30	2
Chou-fleur	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brocolis	400	900	125	4 à 5	1
			250	5:30 à 6:30	1
Épinards	400	900	200	5:30 à 6:30	1
Pommes de terre en tranches	400	900	300	6:30 à 7:30	2
			500	9 - 10	2

Aliments	Eau (ml)	Puissance (W)	Poids des aliments (g)	Durée (min)	Temps de repos (min) 1)
Haricots verts	400	900	150	4:30 à 5:30	1
			300	5:30 à 6:30	1
Asperges	400	900	250	4:30 à 5:30	1
			500	7 - 8	1
Saumon	400	900	250	4 - 5	1
Crevettes	400	900	250	3:30 à 4:00	1
			400	5:00 à 5:30	1
Escalope de poulet	400	900	500	8:30 à 9:30	2

1) Après la cuisson, conservez les aliments à l'intérieur de la marmite à vapeur avec le couvercle et la vanne fermée.

9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

9.1 Remarques et conseils sur le nettoyage

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse tiède.
- Pour nettoyer les surfaces métalliques, utilisez un produit de nettoyage habituel.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation pour le maintenir en bon état. Retirez les résidus alimentaires

régulièrement. Assurez-vous d'éliminer l'excès de vapeur/d'humidité.

- Nettoyez les saletés tenaces avec un nettoyant spécial.
- Nettoyez tous les accessoires régulièrement et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux avec de l'eau chaude et un produit de nettoyage.
- Pour ramollir les résidus alimentaires secs, faites bouillir un verre d'eau à pleine puissance de micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes.
- Pour éliminer les odeurs, mélangez un verre d'eau avec 2 cc de jus de citron et faites bouillir à pleine puissance du micro-ondes pendant 5 minutes.

10. DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

10.1 Que faire si...

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas.	Le fusible dans la boîte à fusibles a disjoncté.	Vérifier le fusible. Si le fusible disjoncte de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'éclairage est défectueux.	L'ampoule doit être remplacée.
Il y a des étincelles dans la cavité.	Vous avez placé un plat en métal, ou un plat contenant une bordure en métal à l'intérieur.	Sortez le plat de l'appareil.
Il y a des étincelles dans la cavité.	Des brochettes en métal ou du papier d'aluminium touchent les parois intérieures.	Assurez-vous que les brochettes et le papier d'aluminium ne touchent pas les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.	Il y a un objet ou de la saleté sous le plateau de cuisson en verre.	Nettoyez le dessous du plateau de cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.	Un dysfonctionnement s'est produit.	Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente agréé.

10.2 Données de maintenance

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque

signalétique. La plaque signalétique est apposée sur l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique de l'appareil.

Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Modèle (MOD.)

Référence du produit (PNC)

Numéro de série (S.N.)

11. INSTALLATION



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

11.1 Informations générales

⚠ ATTENTION!

Ne branchez pas l'appareil à des adaptateurs ou des rallonges. Cela peut provoquer une surcharge et un risque d'incendie.

⚠ ATTENTION!

La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

- Le micro-ondes est destiné uniquement à l'utilisation sur un plan de travail d'une cuisine. Il doit être placé sur une surface stable et plane.
- Placez le micro-ondes loin de la vapeur, de l'air chaud et des éclaboussures d'eau.
- Si le micro-ondes est installé à proximité d'une télévision et d'une radio, il peut créer des interférences sur le signal reçu.
- Si vous devez transporter le micro-ondes par temps froid, ne le mettez pas en fonctionnement immédiatement après l'installation. Laissez-le reposer à température ambiante et absorber la chaleur.


11.2 Installation électrique

Ce micro-ondes est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche électrique.

Le câble inclut un fil de terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée

sur une prise correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique.

11.3 Distances minimales

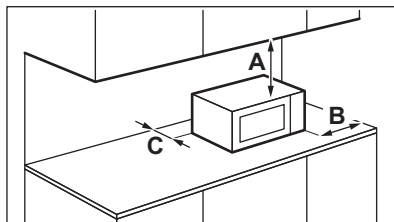

Dimensions	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Hauteur minimale devant rester libre au-dessus de la surface supérieure du four.

11.4 Dimensions du produit


Dimensions	mm
Hauteur	280
Largeur	469
Profondeur	348


12. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

12.1 Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable

Consommation électrique en veille avec affichage allumé	0.8 W
Consommation électrique en veille avec affichage éteint	0.5 W
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	20 min

13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

FR Concerne la France uniquement :



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:
www.electrolux.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	72
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	75
3. PRODUKTBEskRIVELSE.....	76
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	79
5. DAGLIG BRUK.....	79
6. BRUKE TILBEHØRET.....	82
7. TILLEGGSFUNKSJONER.....	83
8. RÅD OG TIPS.....	84
9. STELL OG RENGJØRING.....	85
10. FEILSØKING.....	86
11. MONTERING.....	87
12. ENERGIEFFEKTIV.....	87
13. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	88

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

⚠ ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse

funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk og når det kjøles ned.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdningsrom.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
- ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakninger er defekte, må produktet ikke åpnes før den er blitt reparert av en kvalifisert person.
- ADVARSEL: Ikke varm opp væsker og andre matvarer i lukkede beholdere. De kan eksplodere.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.

- Bare en kvalifisert person kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
- Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
- Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke legges i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom produsenten spesifiserer størrelsen og formen på metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
- Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde øye med produktet på grunn av muligheten for antenning.
- Produktet er beregnet for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Hvis det oppstår røyk, må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan medføre forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.
- Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass med barnemat og kontroller temperaturen før servering for å unngå brannskader.
- Egg i skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn, siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er ferdig.
- Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester fjernes.
- Unnlattelse av å holde produktet rent kan føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til produktet og muligens føre til en farlig situasjon.
- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy når produktet er i bruk.
- Mikrobølgeovnen er beregnet på å brukes frittstående.

- Mikrobølgeovnen skal ikke plasseres i et skap med mindre den er testet for et skap.
- Baksiden av produktet skal plasseres mot en vegg.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Start ikke produktet når det er tomt. Metalldele i ovnsrommet kan skape elektrisk lysbue.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet kan plasseres nesten hvor som helst i kjøkkenet. Pass på at ovnen plasseres på et flatt, jevnt underlag og at verken ventilasjonsåpningene eller overflaten under produktet blokkeres (for tilstrekkelig ventilasjon).

2.2 Elektrisk tilkøpling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordat.
- Kontroller at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Dersom produktet koples til en stikkontakt med skjøteledning må du påse at denne ledningen er jordat.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke bruk produktet som arbeidsbenk, og ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Rengjør apparatet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
- Ikke la det samle seg matrester eller rester etter rengjøringsmidler på dørpakningene.
- Fett og matrester i apparatet kan forårsake brann og elektrisk overslag når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
- Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

- Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnspray.

2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere

informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling


⚠ ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

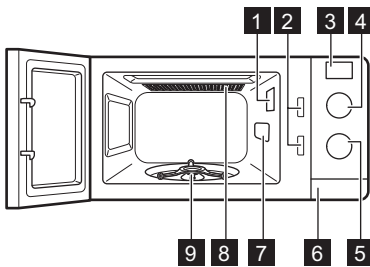


- 1 Lys
- 2 Sikkerhetslåsesystem
- 3 Display
- 4 Effekttinnstillingsbryter
- 5 Innstillingsbryter
- 6 Døråpner

- 7 Bølgelederdeksel
- 8 Grill
- 9 Dreieskive for glasstallerken



Dette produktet oppfyller kravene i den europeiske standarden EN55011. I samsvar med denne standarden er dette produktet klassifisert som utstyr i gruppe 2 klasse B. Gruppe 2 betyr at utstyret med hensikt genererer radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk stråling for varmebehandling av mat. Klasse B-utstyr betyr at utstyret er egnet for bruk i hjemmemiljøer.



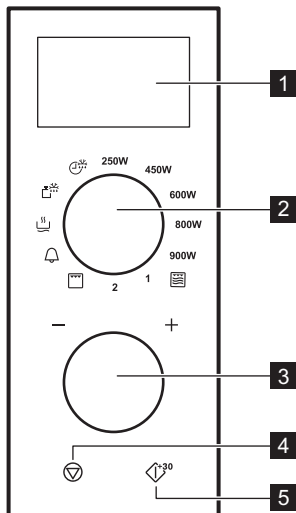




3.2 Betjeningspanel



Symbol	Funksjon	Beskrivelse
1 —	Display	Viser innstillingene og gjeldende klokkeslett.
2 —	Strøminnstillingsknapp	For å angi strømnivået.
3 + —	Innstillingsknott	For å angi tilberedningstid eller vekt.
4	Stopp/fjern-knapp	For å deaktivere produktet eller slette innstillingene for tilberedning.
5	Start / +30 sek-knapp	For å starte produktet eller øke tilberedningstiden i 30 sekunder med den valgte strømmen.

Andre symboler på betjeningspanelet

Symbol	Funksjon	Beskrivelse
250W	Lavt strømnivå	
450W	Middels strømnivå	
600W	Middels høyt strømnivå	For å starte tilberedningen på ønsket strømnivå.
800W	Høyt strømnivå	
900W	Maks. strømnivå	


Symbol	Funksjon	Beskrivelse
 1	Kombinasjonstilberedning	For å starte kombinasjonstilberedningsfunksjonen.
 2		
	Grill	For å starte grillfunksjonen.
	Tidsur for kjøkkenet	Teller ned tiden.
	Lavt stadium	Smelte sjokolade, myke opp smør.
	Vekt-tining	For å tine mat etter vekt.
	Tidstining	For å tine mat etter tid.

3.3 Tilbehør

Turntable-sett




Bruk alltid glasstallerkensettet til å tilberede mat i mikrobølgeovnen.

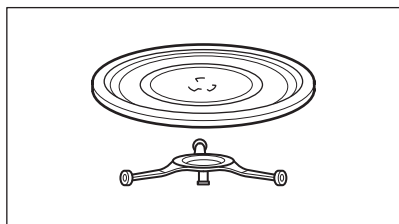

Glasstilleredningskar og roterende tallerkenstøtte.

Grillrist

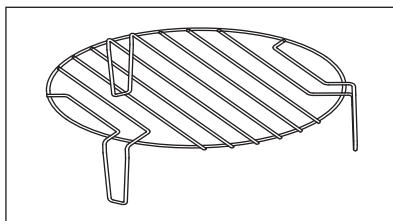


Bruk for:

- grille mat

Dampgrytesett



For anbefalt tilberedningstabell, se kapittelet «Råd og tips».

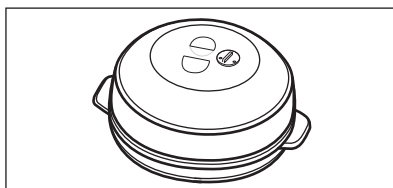

Bruk for:

- Matlaging med damp


4. FØR FØRSTE GANGS BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

4.1 Fjerne beskyttelsesfilmen

Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet og døråpningsknappen før første gangs bruk.

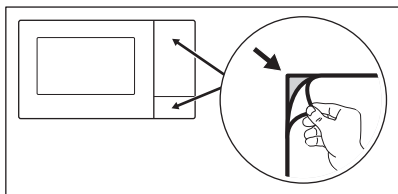

4.2 Første gangs rengjøring


⚠ ADVARSEL!

Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".

- Ta ut alt tilbehør av mikrobølgeovnen.
- Rengjør ovnsrommet forsiktig med en fuktig, myk klut.

4.3 Forvarming

Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.

1. Still inn -funksjonen .
2. La ovnen stå på i 30 minutter.
3. Åpne døren og la den kjøles ned.






4. Rengjør ovnsrommet med en fuktig, myk klut og tørk forsiktig.

Ovnen kan avgi lukt og røyk. Påse at luftstrømmen i rommet er tilstrekkelig.

4.4 Innstilling av klokken



Du kan angi tiden i 12-timers eller 24-timers klokkesystem.

1. Åpne døren.
2. Trykk på og hold  i 5 sekunder for å angi 12-timers klokkesystem.
3. Trykk på  én gang til for å angi 24-timers klokkesystemet.
4. Drei tidsinnstillingsknotten for å angi antall timer.
5. Trykk på  for å bekrefte.
6. Drei tidsinnstillingsknotten for å angi antall minutter.
7. Trykk på  for å bekrefte.
 - Hvis du ikke vil at klokken skal vises på displayet, trykk på  til displayet viser AV.
8. Steng døren.



Hvis klokken ikke er stilt inn, vil displayet slå seg av automatisk 20 sekunder etter at funksjonen er ferdig.

5. DAGLIG BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Generell informasjon om bruk av produktet

- La maten stå i flere minutter etter at produktet er slått av.
- Fjern aluminiumsfolien, metallbeholdere osv. før du tilbereder maten.

Tilberedning

- Tilbered maten dekket med et materiale egnet for mikrobølgeovn, hvis mulig. Tilbered kun mat uten lokk hvis du vil ha sprø mat
- Ikke overkok rettene ved å velge en for høy effekt eller varme for lenge. Maten kan tørke ut, brenne eller ta fyr på noen steder.
- Ikke bruk produktet til å koke egg eller snegler med skall, siden de kan

- eksplosivere. For stekte egg, stikk hull på plommene først.
- Prik mat med "hud" eller "skall", som poteter, tomater og pølser med en gaffel, gjentatte ganger før koking, slik at maten ikke sprekker.
 - For avkjølt eller frossen mat, still inn en lengre tilberedningstid.
 - Retter som inneholder saus må røres om av og til.
 - Grønnsaker som har en fast struktur, som gulrøtter, erter eller blomkål, må kokes i vann.
 - Snu større matbiter halvveis under steking.
 - Hvis mulig, skjær grønnsakene i like store biter.
 - Bruk flate, brede retter.
 - Ikke bruk kokekar laget av porselen, keramikk eller stein som har uglassert bunn eller små åpninger på for eksempel håndtak. Fuktighet kan komme inn i disse åpningene og føre til at kokekaret sprekker når det blir oppvarmet.
 - Glassbrettet er nødvendig for å kunne bruke mikrobølgeovnen. Plasser mat eller drikk på brettet.

Tining av kjøtt, fjærkre, fisk

- Sett frossen, uemballert mat på en liten vinklet tallerken med en beholder under slik at væsken samler seg i beholderen.

- Snu maten om halvveis i tiningen. Hvis mulig, del opp og fjern stykkene som har begynt å tine.

Tining av smør, deler av kaker, kesam

- Ikke tin maten helt i produktet, men la den tine ved romtemperatur. Det gir et enda jevnere resultat. Fjern all metall- og aluminiumsemballasje før tining.

Tining av frukt, grønnsaker

- Dersom frukt og grønnsaker skal forbli rå, ikke tin dem helt i produktet. La dem tine ved romtemperatur.
- Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten å tine dem først.

Ferdigretter

- Du kan kun tilberede ferdigmat i produktet hvis emballasjen er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Du må følge produsentens instruksjoner trykt på emballasjen (f.eks. fjerne metalldekselet og stikke hull på plastfilmen).

Egnede kokekar og materialer

Kokekar/materiale	Mikrobølge			Grilling
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Ildfast glass og porselen uten metalldele, f.eks. varmefast glass Pyrex, varmebestandig glass	✓	✓	✓	✓
Ikke-ildfast glass og porselen ¹⁾	✓	x	x	x
Glass- og glasskeramikk av ild-/frostfast material (f. eks. Arcoflam), grillhyller	✓	✓	✓	✓
Keramikk ²⁾ , steintøy ²⁾	✓	✓	✓	x
Varmebestandig plast opptil 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Papp, papir	✓	x	x	x
Plastfolie	✓	x	x	x

Kokekar/materiale	Mikrobølge			Grilling
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Stekefolie med lukking som er egnet for mikrobølgeovner ³⁾	✓	✓	✓	X
Stekeformer av metall, f.eks. emalje, støpejern	X	X	X	✓
Stekeformer, svartlakkerte eller silikonbelagte ³⁾	X	X	X	✓
Stekebrett	X	X	X	✓
Kokekar til bruning	X	✓	✓	X
Ferdigretter i emballasjen ³⁾	✓	✓	✓	✓
Dampgrytesett	✓	✓	✓	X

1) Uten sølv-, gull-, platina- eller metallbelegg/dekor

2) Uten kvarts- eller metallkomponenter, uten metallholdig glasur

3) Du må følge produsentens instruksjoner om maksimumstemperaturer.

✓ **egnet**

X **uegnet**



5.2 Aktivere og deaktivere mikrobølgeovnen


FORSIKTIG!

Ikke bruk mikrobølgeovnen uten at det er mat i den.

1. Drei strømminstillingsknotten for å velge en strøminnstilling.
2. Drei tidtakerknappen for å velge ønsket tid.

5.4 Strømminnstillingstabell


Symbol	Strømminnstilling	Strøm
	Lavt nivå (smelte sjokolade, mykne smør)	90 W
	Tining	130 W
250W	Lav	250 W

3. Trykk  for å deaktivere mikrobølgeovnen.

For å slå av apparatet:

- vent til produktet slås av automatisk og et lydsignal høres.

5.3 Rask start

Velg effektnivå og trykk på  for å aktivere mikrobølgeovnen.

Tilberedningstiden øker med 30 sekunder for hvert trykk på knappen.

Symbol	Strøminnstilling	Strøm
450W	Medium	450 W
600W	Middels høy	600 W
800W	Høy	800 W
900W	Maks	900 W

Kombinasjonstilberedning



Kombinasjonstilberedning 1
(LO-grill)

60 % mikrobølgeovn, 40 % grill



Kombinasjonstilberedning 2
(HI-grill)

40 % mikrobølgeovn, 60 % grill

Grill



Grill

1000 W

5.5 Tining

Du kan velge mellom to tinemoduser:

- Vekt-tining
- Tidstining



Ikke bruk vekt-tining på mat som har vært ute av fryseren i mer enn 20 minutter, eller til frossen ferdigmat.



For å aktivere tining med utgangspunkt i vekt, må det være mer enn 100 g og mindre enn 2 000 g mat.



For å tine mindre enn 200 g mat plasserer du matvarene på kanten av dreieskiven.

1. Vri Strømtinnstillingsknapp og still inn for vekt-tining eller for tidstining.
2. Vri for Innstillingsknott å stille inn vekt/tid. For vekt-tining stilles tiden inn automatisk.
3. Trykk på for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.

5.6 Grilling eller kombinasjonstilberedning

1. Drei effektknotten til den ønskede funksjonen.
2. Drei innstillingsknotten for å stille inn tid.
3. Trykk på for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen. Du kan endre energiinnstillingen eller tiden, mens grilling eller kombinasjonstilberedning er i gang.

6. BRUKE TILBEHØRET



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

6.1 Sette inn glasstallerkensettet


⚠ FORSIKTIG!

Ikke tilbered mat uten glasstallerkensettet. Bruk kun glasstallerkensettet som følger med mikrobølgeovnen.



Tilbered aldri mat direkte på matlagingsbrettet av glass.

- Plasser glass-tilberedningskaret på glasstallerkenstøtten

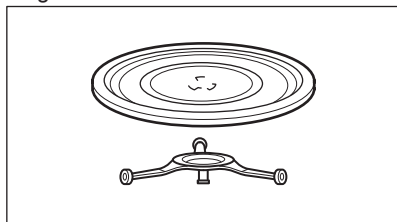


6.2 Sett inn grillstativet

⚠ FORSIKTIG!



Grillristen kan ikke brukes med mikrobølgeovnfunksjonen. Det er fare for skade på produktet. Bruk grillristen kun med grillfunksjonen.

Plasser grillristen på turtable-settet.

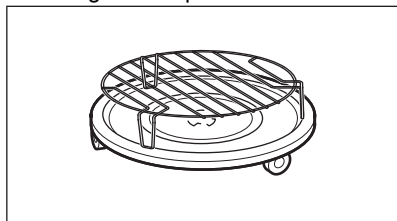


6.3 Sette inn dampgrytesettet

⚠ FORSIKTIG!




Dampgrytesett kan ikke brukes med grillfunksjonen.

1. Fyll vannsamleren (C).
2. Kombiner delene til dampbeholderen: C – vannsamlar, B – dampkurv, A – lokk.

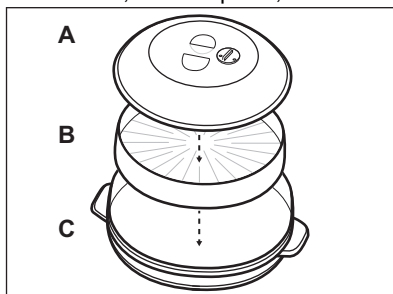

3. Plasser dampbeholderen på glasstallerkensettet.

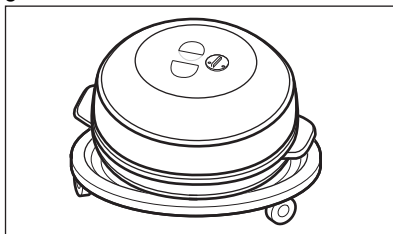


Hold dampventilen lukket under tilberedning.



7. TILLEGGSFUNKSJONER

7.1 Barnesikring

Barnesikringen hindrer utilsiktet bruk av mikrobølgeovnen.






Når klokken er stillt inn, trykker du først på Slett-knappen .

Trykk og hold inne  i 3 sekunder. For å deaktivere barnesikringen, åpne døren og hold  inne i 3 sekunder.

7.2 Tidtager for kjøkken

Du kan stille inn maksimalt 95 minutter.

1. Drei effektknappen og still .
2. Drei innstillingsknoten med klokken for å stille inn tid.
3. Trykk på  for å bekrefte. Tidsuret fungerer fortsatt når du åpner døren eller setter mikrobølgeovnen på pause. Trykk på  for å avbryte. Når tiden har gått, høres et lydsignal.

8. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

8.1 Tips for tilberedning i mikrobølgeovn

Problem	Løsning
Du kan ikke finne informasjon om mengden mat som er tilberedt.	Se etter en lignende type mat. Øk eller forkort tilberedningstiden i henhold til følgende regel: <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelt så stor mengde, nesten dobbelt så mye tid. • Halve mengden er halv tid.
Maten ble for tørr.	Still inn kortere tilberedningstid eller velg en lavere mikrobølgeeffekt.
Maten er ikke tint, varm eller kokt når tiden er omme.	Still inn en lengre tilberedningstid eller en høyere effekt. Merk at store retter trenger lengre tid.
Etter at tilberedningstiden er over, blir maten overopphetet på utsiden, men er fortsatt ikke klar på innsiden.	Velg en lavere effekt og lengre tid neste gang. Rør i væsker etter halve tiden, f.eks. supper.
Resultatene for koking av ris er dårlige.	For å få bedre resultater for ris, bruk en flat, bred tallerken.

8.2 Tining

Tin alltid stek med fettsiden ned.

Ikke tin dekket kjøtt fordi dette kan føre til tilberedning i stedet for tining.

Tin alltid helet fjærkre med brystet ned.

8.3 Matlaging

Ta alltid nedkjølt kjøtt og fjærkre ut av kjøleskapet i minst 30 minutter før tilberedning.

La kjøtt, fjærkre, fisk og grønnsaker være dekket etter tilberedning.

Pensle litt olje eller smeltet smør over fisken.

Alle grønnsaker skal tilberedes ved full effekt.

Legg til 30 – 45 ml med kaldt vann for hver 250 g grønnsaker.

Skjær friske grønnsaker opp i biter med lik størrelse før tilberedning. Alle grønnsakene tilberedes tildekket.

8.4 Oppvarming

Når du varmer opp emballerte ferdigretter, følg alltid anvisningene som er trykket på emballasjen.

8.5 Min. Grill

Grill flate matvarer i midten av grillstativet.

Snu matvaren halvveis i innstilt tid og fortsett grilling.

8.6 Kombinasjonstilberedning

Bruk kombinasjonstilberedning for å bevare sprøheten for visse matvarer.

Snu maten halvveis inn i steketiden og fortsett deretter å steke.

Det finnes 2 metoder for kombinasjonstilberedning. Hver modus kombinerer mikrobølgeovn- og grillfunksjonene i forskjellige tidsperioder og effektnivåer.

8.7 Tabell for dampstilberedning

Når du bruker dampgrytesettet, følg forslagene i tabellen nedenfor for å få det beste tilberedningsresultatet.

Mat	Vann (ml)	Effekt (W)	Matvekt (g)	Tid (min.)	Hviletid (min) 1)
Gulrøtter i skiver	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Babygulrøtter	400	900	300	09:30-10:30	2
Blomkål	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokkoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Spinat	400	900	200	5:30-6:30	1
			300	6:30-7:30	2
Poteter i skiver	400	900	500	9 - 10	2
			150	4:30-5:30	1
Grønne bønner	400	900	300	5:30-6:30	1
			250	4:30-5:30	1
Asparges	400	900	500	7 - 8	1
			250	4 - 5	1
Laks	400	900	250	3:30-4:00	1
			400	5:00-5:30	1
Reker	400	900	500	8:30-9:30	2
			400	5:00-5:30	1
Kyllingbryst	400	900	500	8:30-9:30	2

1) Hold maten inne i dampbeholderen med lokket og ventilen lukket etter tilberedning.

9. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

9.1 Merknader og tips om rengjøring

- Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.

- For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel.
- Rengjør innsiden av produktet etter hver bruk for å holde det i god stand. Fjern matrester regelmessig. Sørg for å kvitte deg med overflødig damp/fuktighet.
- Rengjør gjenstridig smuss med et spesielt rengjøringsmiddel.
- Rengjør alt tilbehør regelmessig og la dem tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å fjerne gjenstridige flekker kokes et glass vann ved full effekt i 2 til 3 minutter.
- For å fjerne lukt, bland et glass vann med 2 ts sitronsaft og kok ved full mikrobølgeeffekt i 5 minutter.

10. FEILSØKING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Produktet er ikke koblet til.	Koble apparatet til strømmen.
Apparatet fungerer ikke.	Sikringen i sikringskapet har gått.	Sjekk sikringen Kontakt en kvalifisert elektriker hvis sikringen går mer enn én gang.
Apparatet fungerer ikke.	Døren er ikke lukket skikkelig.	Sørg for at ingenting blokkerer døren.
Lampen fungerer ikke.	Pæren er defekt.	Lampen må plasseres på nytt.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er en metallfat eller en tallerken med en innvendig metallist.	Ta retten ut av produktet.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er et/en innvendig metallspyd eller aluminiumsfolie som berører veggene.	Sørg for at spydene eller folien ikke berører de innvendige veggene.
Glasstallerken-settet lager en skrape- eller slipelyd.	Det er en gjenstand eller smuss under glassmatlagingsbrettet.	Rengjør området under glassbrettet.
Produktet stopper tilsynelatende uten grunn.	Det er en feil.	Hvis denne situasjonen gjentar seg, kontakt servicesenteret.

10.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet finner du på produktet. Ikke fjern typeskiltet fra produktet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.)

PNC (produktnummer)

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Serienummer (S.N.)

11. MONTERING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Generell informasjon

⚠ FORSIKTIG!

Ikke koble produktet til adaptere eller skjøteledninger. Dette kan føre til overbelastning og brannfare.

⚠ FORSIKTIG!

Minste monteringshøyde er 85 cm.

- Mikrobølgeovnen er kun for bruk på kjøkkenbenk. Den må plasseres på et stabilt og flatt underlag.
- Plasser mikrobølgeovnen langt unna damp, varm luft og vannsprut.
- Hvis mikrobølgeovnen er for nær en radio eller TV, kan det føre til forstyrrelser i det mottatte signalet.
- Hvis du skal transportere mikrobølgeovnen i kaldt vær, ikke bruk det umiddelbart etter montering. La den stå i romtemperaturen og absorbere varmen.


11.2 Elektrisk montering

Mikrobølgeovnen leveres med strømledning og støpsel.

Ledningen er jordet med en jordingsstøpsel. Støpselet må plugges inn i et uttak som er

riktig installert og jordet. Ved en elektrisk kortslutning reduserer jording risikoen for elektrisk støt.

11.3 Minimum avstander

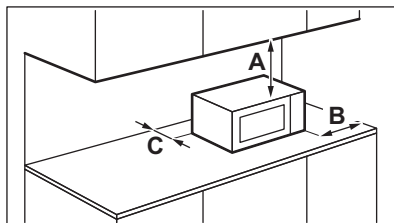

Dimensjon	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Minimum høyde med åpent område som er nødvendig over toppen av produktet.

11.4 Produktdimensjoner


Dimensjon	mm
Høyde	280
Bredde	469
Dybde	348


12. ENERGIEFFEKTIV

12.1 Produktinformasjon for strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende laveffektmodus

Strømforbruk i standby med display på	0.8 W
Strømforbruk i standby med display av	0.5 W

13. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

Witamy w Electrolux! Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:

www.electrolux.com/support

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	89
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	93
3. OPIS URZĄDZENIA.....	94
4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	97
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA.....	98
6. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW.....	101
7. DODATKOWE FUNKCJE.....	102
8. WSKAZÓWKI I PORADY.....	103
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	104
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	105
11. INSTALACJA.....	106
12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.....	107
13. OCHRONA ŚRODOWISKA.....	107

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas działania urządzenia jego nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny się zbliżać do pracującego lub stygnącego urządzenia.
- Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania w kuchni.
- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie to można używać w biurach, pokojach hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gości w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach, gdzie użytkowanie nie przekracza średniego poziomu użytkowania w gospodarstwie domowym.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas działania urządzenia jego nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć elementów grzejnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Jeśli nastąpi uszkodzenie drzwi lub ich uszczelki, urządzenie nie może być używane do czasu naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie podgrzewać cieczy ani żadnych potraw w szczelnych pojemnikach. Mogą one wybuchnąć.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać sprzętów czyszczących parą.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Tylko wykwalifikowana osoba może wykonywać czynności serwisowe lub naprawcze związane z demontażem osłony zapewniającej ochronę przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej.
- Nie używać urządzenia z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie można używać metalowych pojemników na żywność lub napoje. Ograniczenie to nie obowiązuje, jeśli producent określi rozmiar i kształt metalowych pojemników przeznaczonych do gotowania w kuchence mikrofalowej.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria i naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.
- Podgrzewając żywność w pojemnikach z papieru lub tworzywa, należy obserwować urządzenie, ponieważ występuje zagrożenie zapłonem.
- Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie podkładek podgrzewających, pantofli, gąbek, wilgotnej szmatki i podobnych elementów może prowadzić do obrażeń ciała, zapalenia lub pożaru.

- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, należy je wyłączyć lub odłączyć od zasilania i pozostawić zamknięte drzwi w celu wypalenia płomienia.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie z erupcją. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z pojemnikiem.
- Zawartość butelek do karmienia i słoików dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a następnie sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć poparzenia.
- Nie podgrzewać w urządzeniu jajek w skorupkach i całych obranych jajek, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
- Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości żywności.
- Nieutrzymywanie urządzenia w czystości może spowodować pogorszenie stanu jego powierzchni, co może negatywnie wpływać na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do użytkowania w zabudowie.
- Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce, chyba że została przetestowana w szafce.
- Tylną powierzchnię urządzeń należy ustawić przy ścianie.
- Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać ściernych środków czyszczących ani ostrych, metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
- Nie włączać urządzenia, gdy jest puste. Metalowe części wewnątrz komory mogą spowodować powstanie łuku elektrycznego.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Urządzenie można zainstalować prawie w każdym miejscu w kuchni. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest umieszczone na płaskiej i równej powierzchni oraz czy otwory wentylacyjne i powierzchnia pod urządzeniem nie są zablokowane (należy zapewnić odpowiednią wentylację).

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Wszystkie połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą przedłużacza, należy sprawdzić, czy przedłużacz ma prawidłowe uziemienie.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

2.3 Przeznaczenie

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, oparzeniem, porażeniem prądem lub wybuchem.

- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie naciskać na otworzone drzwi.
- Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne.
- Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani nie przechowywać produktów w jego wnętrzu.

2.4 Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
- Nie dopuszczać do gromadzenia się na powierzchniach uszczelniających drzwi resztek potraw ani pozostałości środków czyszczących.
- Resztki tłuszczu i potraw w urządzeniu mogą być przyczyną powstania pożaru lub łuku elektrycznego podczas działania funkcji kuchenki mikrofalowej.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
- Stosując aerol do piekarników, należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu.

2.5 Serwis

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu

działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

2.6 Utylizacja


OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Odciać przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.

3. OPIS URZĄDZENIA

3.1 Ogólne informacje

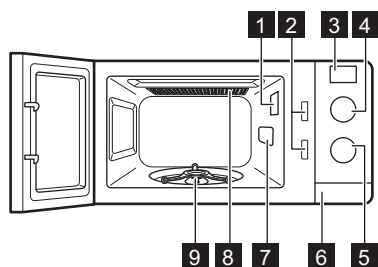


- 1** Lampa
- 2** System blokady bezpieczeństwa
- 3** Ekran
- 4** Pokrętko regulacji mocy
- 5** Pokrętko sterowania
- 6** Otwieracz drzwi




- 7** Pokrywa falowodu
- 8** Grill
- 9** Wspornik talerza obrotowego



Produkt ten spełnia wymagania normy europejskiej EN55011. Zgodnie z tą normą jest klasyfikowany jako sprzęt grupy 2 klasy B. Grupa 2 oznacza, że urządzenie celowo wytwarza energię o częstotliwości radiowej w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki cieplnej żywności. Sprzęt klasy B oznacza, że jest on odpowiedni do użytku domowego.

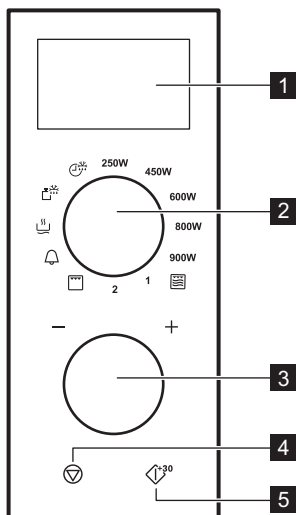






3.2 Panel sterowania



Symbol	Funkcja	Opis
1 —	Wyświetlacz	Pokazuje ustawienia i aktualny czas.
2 —	Pokrętko regulacji mocy	Ustawianie poziomu mocy.
3 	Pokrętko sterowania	Do ustawiania czasu pieczenia lub wagi.
4 	Przycisk Stop / Wyczyść (Stop / Clear)	Wyłączenie urządzenia lub kasowanie ustawień pieczenia.
5 	Przycisk Start / +30 s	Do uruchamiania urządzenia lub wydłużania czasu pieczenia o 30 sekund przy wybranej mocy.

Inne symbole na panelu sterowania

Symbol	Funkcja	Opis
250W	Niska moc	
450W	Średnia moc	
600W	Średnio wysoka moc	Do rozpoczynania pieczenia przy żądanej mocy.
800W	Wysoka moc	
900W	Maksymalna moc	


Symbol	Funkcja	Opis
 1	Pieczenie łączone (Combi)	Do uruchamiania funkcji pieczenia łączonego Combi.
 2		
	Płyta grillowa	Do uruchamianie funkcji grillowania.
	Zegar kuchenny	Odlicza czas.
	Niski stopień	Roztapianie czekolady, zmiękczenie masła
	Rozmrażanie wagowe	Do rozmrażania żywności według wagi.
	Rozmrażanie czasowe	Do rozmrażania żywności w określonym czasie.

3.3 Wyposażenie

Zestaw talerza obrotowego




Do przygotowywania potraw w kuchence mikrofalowej należy zawsze używać zestawu talerza obrotowego.

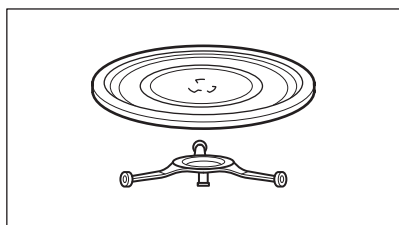

Szklana taca do gotowania i talerz obrotowy.

Stojak na grill

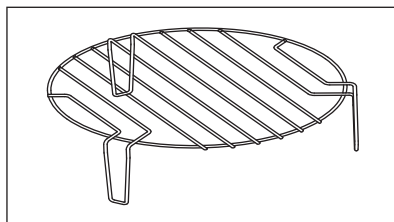


Służy do:

- grillowania potraw

Zestaw do gotowania na parze



Wskazówki dotyczące sugerowanego pieczenia znajdują się w rozdziale „Wskazówki i porady”.

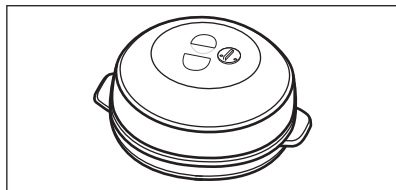

Służy do:

- Gotowanie na parze


4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

4.1 Usuwanie folii ochronnej

Przed pierwszym użyciem należy zdjąć folię ochronną z panelu sterowania i przycisku otwierania drzwi.

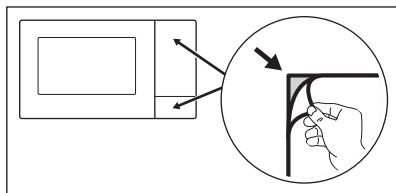

4.2 Czyszczenie wstępne


OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.

- Wyjąć wszystkie akcesoria z kuchenki mikrofalowej.
- Ostrożnie wyczyścić komorę piekarnika miękką wilgotną ściereczką.

4.3 Wstępne nagrzewanie

Przed pierwszym użyciem należy wstępnie nagrzać pusty piekarnik.






1. Włączyć funkcję .
2. Pozostaw piekarnik włączony przez 30 minut.

3. Otworzyć drzwi i poczekać, aż ostygną.
4. Czyść komorę piekarnika wilgotną, miękką ściereczką i dokładnie ją osuszaj. Z piekarnika może wydobywać się nieprzyjemny zapach i dym. Upewnić się, że pomieszczenie jest odpowiednio wietrzone

4.4 Ustawianie zegara



Godzinę można ustawić w formacie 12- lub 24-godzinny.

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć  i przytrzymać przez 5 sekund, aby ustawić zegar 12-godzinny.
3. Nacisnąć  ponownie, aby ustawić zegar 24-godzinny.
4. Obrócić pokrętko ustawiania czasu, aby wprowadzić liczbę godzin.
5. Nacisnąć , aby potwierdzić.
6. Obrócić pokrętko ustawiania czasu, aby wprowadzić liczbę minut.
7. Nacisnąć , aby potwierdzić.
 - Aby zegar nie był wyświetlany, nacisnąć , aż na wyświetlaczu pojawi się OFF (WYŁ.).
8. Zamknąć drzwi.



Jeśli nie ustawiono zegara, wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 20 sekundach od zakończenia działania tej funkcji.

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

5.1 Ogólne informacje dotyczące korzystania z urządzenia

- Po wyłączeniu urządzenia pozostawić w nim żywność na kilka minut.
- Przed przygotowaniem żywności należy zdjąć opakowanie z folii aluminiowej, metalowe pojemniki itp.

Gotowanie

- W miarę możliwości należy gotować produkty pod przykryciem w naczyniach odpowiednich do użycia w kuchenke mikrofalowej. Potrawy gotować bez przykrycia tylko, jeśli ich wierzch ma być przypieczony.
- Uważać, aby nie rozgotować potrawy poprzez ustawienie zbyt wysokiej mocy i zbyt długiego czasu gotowania. Może to spowodować wysuszenie, przypalenie lub zapalenie się potrawy.
- Nie gotować w urządzeniu ślimaków w muszlach ani jajek w skorupkach, ponieważ mogą wybuchnąć. W przypadku smażonych jajek najpierw przekłuć żółtka.
- Przed przystąpieniem do gotowania produktów ze „skórką”, takich jak ziemniaki, pomidory czy kielbaski, należy kilkakrotnie nakłuć je widelcem, aby nie wybuchły.
- W przypadku schłodzonej lub mrożonej żywności należy ustawić dłuższy czas gotowania.
- Naczynia zawierające sos należy od czasu do czasu mieszać.
- Warzywa o zwartej strukturze, jak marchew, groszek czy kalafior, muszą być gotowane w wodzie.
- Większe kawałki należy obrócić na drugą stronę po upływie połowy czasu gotowania.
- Jeśli to możliwe, warzywa pokroić na kawałki o podobnej wielkości.
- Używać płaskich, szerokich naczyń.

- Nie używać naczyń z porcelany, ceramiki lub fajansu mających nieszkliwione dna lub małe otwory (np. na uchwytych). Wilgoć znajdująca się w otworach może po podgrzaniu spowodować pęknięcie naczynia.
- Szklana taca do gotowania jest niezbędna do prawidłowego działania kuchenki mikrofalowej. Umieszcza się na niej potrawy i ciecze.

Rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb

- Mrożoną żywność pozbawioną opakowania należy położyć na odwróconym małym talerzu, umieszczonym w większym pojemniku, tak aby umożliwić spływanie cieczy powstającej podczas rozmrażania.
- Obrócić produkt po upływie połowy czasu rozmrażania. W miarę możliwości rozdzielić, a następnie wyjąć kawałki, które zaczęły się rozmrażać.

Rozmrażanie masła, porcji gâteau, twarogu

- Nie rozmrażać tych produktów całkowicie w urządzeniu, lecz dokończyć ich rozmrażanie w temperaturze pokojowej. Zapewnia to bardziej równomierne efekty. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy usunąć wszystkie metalowe lub aluminiowe elementy opakowania.

Rozmrażanie owoców, warzyw

- Jeśli owoce i warzywa mają pozostać surowe, nie należy rozmrażać ich całkowicie w urządzeniu. Zostawić je do rozmrożenia w temperaturze pokojowej.
- Aby ugotować warzywa i owoce bez ich uprzedniego rozmrażania, należy użyć wyższej mocy mikrofal.

Gotowe posiłki

- Gotowe posiłki można przygotowywać w urządzeniu tylko wtedy, gdy ich opakowanie nadaje się do użycia w kuchenke mikrofalowej.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta wydrukowanymi na opakowaniu (np. zdjąć metalową osłonę i przekłuć plastikową folię).

Odpowiednie naczynia i materiały

Naczynia/materiał	Mikrofałe			Grillowa- nie
	Rozmraża- nie	Rezystan- cja	Gotowanie	
Szkoło i porcelana odporne na wysoką temperaturę, bez metalowych elementów, np. Pyrex, szkło żaroodporne	✓	✓	✓	✓
Szkoło i porcelana nieodporne na wysoką temperaturę ¹⁾	✓	x	x	x
Szkoło i szkło ceramiczne z materiałów odpornych na wysoką i niską temperaturę (np. Arcoflam), ruszt grilla	✓	✓	✓	✓
Ceramika ²⁾ , naczynia gliniane ²⁾	✓	✓	✓	x
Odporny na wysoką temperaturę plastik do 200°C ³⁾	✓	✓	✓	x
Karton, papier	✓	x	x	x
Folia	✓	x	x	x
Folia do pieczenia z zamknięciem nadającym się do kuchenek mikrofalowych ³⁾	✓	✓	✓	x
Naczynia do pieczenia z metalu, np. emaliowane, żeliwne	x	x	x	✓
Formy do pieczenia, pokryte czarnym lakierem lub silikonem ³⁾	x	x	x	✓
Blacha do pieczenia ciasta	x	x	x	✓
Naczynia do przyrumieniania, np. talerz crisp lub crunch	x	✓	✓	x
Gotowe posiłki w opakowaniach ³⁾	✓	✓	✓	✓
Zestaw do gotowania na parze	✓	✓	✓	x

1) bez srebrnych, złotych, platynowych lub innych metalowych ozdób/elementów

2) bez kwarcu lub elementów metalowych albo powłok zawierających metale

3) Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących maksymalnej temperatury.

✓ można stosować


x nie można stosować

5.2 Włączanie i wyłączenie kuchenki mikrofalowej

UWAGA!

Nie włączać kuchenki mikrofalowej, gdy nie ma w niej potrawy.






1. Obrócić pokrętko regulacji mocy, aby wybrać ustawienie mocy.

- Obrócić pokrętkę timera, aby wybrać preferowany czas.
- Nacisnąć , aby potwierdzić i włączyć kuchenkę mikrofalową.

Wyłączenie urządzenia.



- Odczekać, aż urządzenie wyłączy się automatycznie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

5.4 Tabele ustawień mocy


Symbol	Ustawienia mocy	Moc
	Niski stopień (roztopianie czekolady, zmiękczenie masła)	90 W
	Rozmrażanie	130 W
250W	Niska	250 W
450W	Średnio wypieczone	450 W
600W	Średnio wysoki	600 W
800W	Wysoka	800 W
900W	Maks.	900 W
Pieczenie łączone (Combi)		
 1	Pieczenie łączone (Combi) 1 (LO Grill)	60 % Mikrofale, 40 % Grill
 2	Pieczenie łączone (Combi) 2 (HI Grill)	40 % Mikrofale, 60 % Grill
Płyta grillowa		
	Płyta grillowa	1000 W

5.5 Rozmrażanie

Można wybrać dwa tryby rozmrażania:

- Rozmrażanie według ciężaru 
- Rozmrażanie według czasu 

5.3 Szybkie uruchomienie

Wybrać moc i nacisnąć , aby włączyć kuchenkę mikrofalową.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund.



Nie należy rozmrażać wagowo żywności pozostawionej poza zamrażarką na dłużej niż 20 minut ani gotowych mrożonek.



Aby włączyć rozmrażanie według ciężaru, należy użyć od 100 g do 2000 g żywności.



Aby rozmrozić mniej niż 200 g żywności, należy umieścić ją na brzegu talerza obrotowego.

1. Obrócić Pokrętkę regulacji mocy i ustawić na Rozmrażanie wagowe (Weight Defrosting) lub na Rozmrażanie czasowe (Weight Defrosting).
2. Obrócić Pokrętkę sterowania, aby ustawić wagę/czas (Weight/Time).

Przy rozmrażaniu według ciężaru czas jest ustawiany automatycznie.

3. Nacisnąć , aby potwierdzić i włączyć kuchenkę mikrofalową.

5.6 Grill oraz tryb łączony

1. Wybrać odpowiednią funkcję za pomocą pokrętła regulacji mocy.
2. Ustawić czas za pomocą pokrętła sterowania.
3. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór i uruchomić kuchenkę mikrofalową. Moc oraz czas można zmieniać w trakcie uruchomionego trybu Grill lub trybu łączonego.

6. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW



OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

6.1 Wkładanie zestawu talerza obrotowego




UWAGA!

Nie gotować potraw bez zestawu talerza obrotowego. Używać wyłącznie zestawu talerza obrotowego dostarczonego z kuchenką mikrofalową.



Nigdy nie gotować potraw bezpośrednio na szklanej tacy do gotowania.

- Na podstawie talerza obrotowego ustawić szklaną tacę do gotowania.

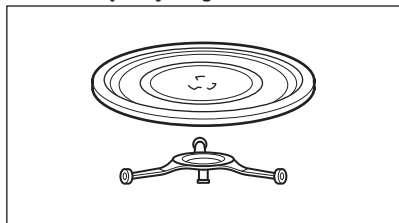

6.2 Wkładanie podstawki do grillowania.




UWAGA!



Podstawa do grillowania nie może być używana z funkcją mikrofal. Występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Podstawki do grillowania należy używać wyłącznie z funkcją Grill.

Umieścić podstawkę do grillowania na zestawie talerza obrotowego.

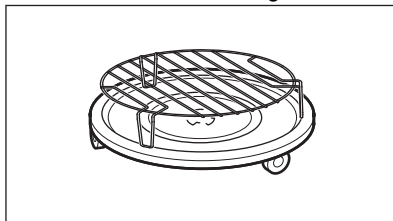


6.3 Wkładanie zestawu do gotowania na parze

UWAGA!




Zestawu naczyń parowych nie można używać z funkcją grillowania.

1. Napełnić zbiornik na wodę (C).
2. Łączenie części zestawu do gotowania na parze: C – zbiornik na wodę, B – kosz na parę, A – pokrywa.

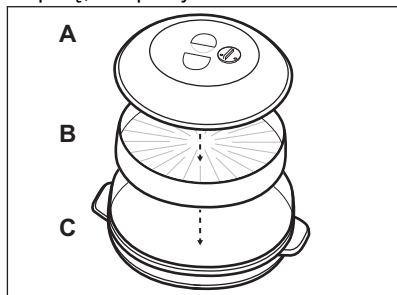

3. Umieścić garnek do gotowania na parze na zestawie talerza obrotowego.

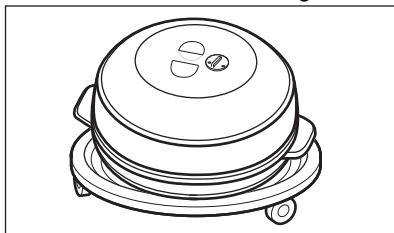

Podczas gotowania zawór pary powinien być zamknięty.

7. DODATKOWE FUNKCJE

7.1 Blokada uruchomienia

Blokada uruchomienia zapobiega przypadkowemu uruchomieniu kuchenki mikrofalowej.



Po ustawieniu zegara należy najpierw nacisnąć przycisk Wyczyść

Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.

Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy otworzyć drzwi, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy.

7.2 Minutnik

Maksymalna wartość czasu, jaką można ustawić, to 95 minut.

1. Za pomocą pokrętki regulacji mocy wybrać
2. Ustawić czas, obracając pokrętko sterowania w prawo.
3. Nacisnąć ⁺³⁰, aby potwierdzić. Minutnik działa także po otwarciu drzwi lub wstrzymaniu pracy kuchenki mikrofalowej. Nacisnąć , aby anulować. Gdy upłynie ustawiony czas, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

8. WSKAZÓWKI I PORADY

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

8.1 Wskazówki dotyczące gotowania z wykorzystaniem mikrofal

Problem	Środek zaradczy
Nie można znaleźć informacji na temat ilości przyrządzanej potrawy.	Sprawdzić podobny rodzaj potrawy. Wydłużyć lub skrócić czas gotowania zgodnie z następującą zasadą: <ul style="list-style-type: none">• Podwójna ilość – blisko podwójna ilość czasu.• Połowa ilości – połowa czasu.
Potrawa wyszła za sucha.	Ustawić krótszy czas gotowania lub wybrać niższą moc mikrofal.
Po upływie ustawionego czasu potrawa nie jest rozmrożona, podgrzana bądź ugotowana.	Ustawić dłuższy czas gotowania lub wybrać wyższą moc mikrofal. Większe potrawy wymagają dłuższego czasu gotowania.
Po upływie ustawionego czasu potrawa jest bardzo mocno podgrzana na zewnątrz, ale nadal nie jest gotowa w środku.	Następnym razem należy wybrać niższą moc i dłuższy czas. W połowie gotowania należy wymieszać potrawę, np. zupę.
Niezadowolające efekty gotowania ryżu.	Podczas gotowania ryżu lepsze efekty można osiągnąć, stosując płaskie, szerokie naczynie.

8.2 Rozmrażanie

Pieczeń zawsze należy rozmrażać tłustą stroną skierowaną na dół.

Nie należy rozmrażać przykrytego mięsa, ponieważ może to spowodować ugotowanie zamiast rozmrożenia.

Całe sztuki drobiu zawsze należy rozmrażać pierś skierowaną na dół.

8.3 Gotowanie

Zawsze należy wyjmować zamrożone mięso i drób z chłodziarki przynajmniej 30 minut przed gotowaniem.

Pozostawić mięso, drób, ryby i warzywa przykryte po gotowaniu.

Posmarować rybę niewielką ilością oleju lub stopionego masła.

Wszystkie warzywa należy gotować pełną mocą mikrofal.

Dodać 30-45 ml zimnej wody na każde 250 g warzyw.

Przed ugotowaniem pokroić świeże warzywa na równe kawałki. Wszystkie warzywa gotować pod przykryciem.

8.4 Odgrzewanie

Pakowane potrawy gotowe należy zawsze podgrzewać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

8.5 Grillowanie

Grillować płaskie potrawy na środku podstawki do grillowania.

Obrócić potrawę po upływie połowy ustawionego czasu i kontynuować grillowanie.

8.6 Tryb łączony

Tryb łączony pozwala zachować chrupkość potraw.

Po upływie połowy czasu gotowania obrócić potrawę, a następnie kontynuować gotowanie.

Dostępne są 2 ustawienia trybu łączonego. Każde ustawienie łączy funkcje kuchenki mikrofalowej i grilla z różnymi wartościami czasu i poziomu mocy.

8.7 Tabela pieczenia parowego

Aby uzyskać najlepsze efekty pieczenia, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w poniższej tabeli.

Potrawa	Woda (ml)	Moc (W)	Waga żywności (g)	Czas (min)	Czas odczekania (min) ¹⁾
Marchew w plasterkach	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Mała marchew	400	900	300	9:30-10:30	2
Kalafior	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokuły	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Szpinak	400	900	200	5:30-6:30	1
Ziemniaki w plasterkach	400	900	300	6:30-7:30	2
			500	9 -10	2
Zielona fasolka	400	900	150	4:30-5:30	1
			300	5:30-6:30	1
Szparagi	400	900	250	4:30-5:30	1
			500	7 - 8	1
Łosoś	400	900	250	4 - 5	1
Krewetki	400	900	250	3:30-4:00	1
			400	5:00-5:30	1
Pierś kurczaka	400	900	500	8:30-9:30	2

¹⁾ Po zakończeniu gotowania trzymać potrawę wewnątrz garnka parowego z zamkniętą pokrywką i zamkniętym zaworem.

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

9.1 Uwagi i wskazówki dotyczące czyszczenia

- Przód urządzenia należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem środka do czyszczenia.

- Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować środek czyszczący przeznaczony do tego celu.
- Po każdym użyciu wyczyścić wnętrze urządzenia, aby utrzymać jego dobry stan. Regularnie usuwać resztki żywności. Upewnić się, że usuwany jest nadmiar pary/wilgoci.
- Uporczywe zabrudzenia usuwać za pomocą specjalnego środka do czyszczenia.

- Regularnie czyścić wszystkie akcesoria i zostawiać je do wyschnięcia. Używać miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem środka czyszczącego.
- Aby zmiękczyć trudne do usunięcia zanieczyszczenia, należy gotować szklaną wodę z pełną mocą mikrofal przez około 2-3 minuty.
- Aby usunąć zapachy, wymieszać szklaną wodę z 2 łyżeczkami soku z cytryny i gotować przez 5 minut z pełną mocą mikrofal.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

10.1 Co zrobić, gdy...

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Środek zaradczy
Urządzenie nie działa.	Chłodziarka nie jest podłączona do zasilania.	Podłączyć urządzenie do zasilania.
Urządzenie nie działa.	Bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest przepalony.	Sprawdzić bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik zadziała więcej niż raz, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Urządzenie nie działa.	Nie zamknięto prawidłowo drzwi urządzenia.	Upewnić się, że nic nie blokuje drzwi.
Oświetlenie nie działa.	Oświetlenie jest uszkodzone.	Należy wymienić żarówkę.
Iskry w komorze.	Do urządzenia włożono metalowe naczynie lub naczynie z metalowymi elementami.	Wyjąć potrawę z urządzenia.
Iskry w komorze.	W środku znajduje się metalowy szpikulec lub kawałek folii aluminiowej, który dotyka wewnętrznych ścianek.	Szpiculec ani folia nie mogą dotykać wewnętrznych ścianek urządzenia.
Zestaw talerza obrotowego wydaje odgłosy szorowania lub obcierania.	Pod szklaną tacą do gotowania znajduje się przedmiot lub zabrudzenia.	Wyczyścić obszar pod szklaną tacą do gotowania.
Urządzenie przestaje działać bez wyraźnego powodu.	Wystąpiła usterka.	Jeśli taka sytuacja powtórzy się, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

10.2 Dane dla serwisu

Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.

Dane niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się na urządzeniu. Nie usuwać tabliczki znamionowej z urządzenia.

Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:

Model (MOD.)

Numer produktu (PNC)

Numer seryjny (S.N.)

11. INSTALACJA

⚠ OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

11.1 Informacje ogólne

⚠ UWAGA!

Nie podłączać urządzenia do przejściówek ani przedłużaczy. Może to doprowadzić do przeciążenia i zagrożenia pożarem.

⚠ UWAGA!

Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.


- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku na blacie kuchennym. Należy ją umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Kuchenkę mikrofalową należy umieścić z dala od pary, gorącego powietrza i rozprysków wody.
- Kuchenka mikrofalowa może zakłócać odbiór sygnału pobliskich odbiorników radiowych lub telewizyjnych.
- Po transportowaniu kuchenki mikrofalowej w niskiej temperaturze nie należy włączać jej od razu po zakończeniu instalacji. Pozostawić w temperaturze pokojowej, aż się ogrzeje do temperatury otoczenia.

11.2 Instalacja elektryczna

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający i wtyczkę.

Kabel ma przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka. W razie wystąpienia zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

11.3 Minimalne odległości

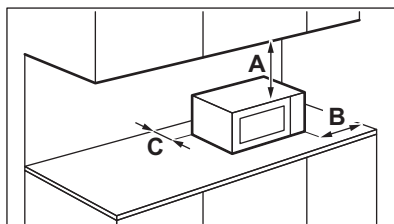

Wymiar	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Minimalny prześwit nad górną powierzchnią urządzenia.

11.4 Wymiary produktu


Wymiar	mm
Wysokość	280
Szerokość	469
Głębokość	348


12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

12.1 Informacje o produkcji dotyczące poboru mocy i maksymalnego czasu do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy

Zużycie energii w trybie czuwania z włączonym wyświetlaczem	0.8 W
Zużycie energii w trybie czuwania z wyłączonym wyświetlaczem	0.5 W
Maksymalny czas potrzebny na automatyczne przejście urządzenia do odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy	20 min

13. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

Víta vás Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

www.electrolux.com/support

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	108
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	111
3. POPIS VÝROBKU.....	112
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	115
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	116
6. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....	119
7. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....	120
8. TIPY A RADY.....	120
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	122
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	123
11. INŠTALÁCIA.....	123
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	124
13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	124

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli

zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď sa ochladzuje.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v domovoch poľnohospodárskych hostí a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.
- UPOZORNENIE: Ak sú dvierka alebo ich tesnenie poškodené, spotrebič sa nesmie používať, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- UPOZORNENIE: Nezohrievajte tekutiny a iné potraviny v uzavretých nádobách. Môžu explodovať.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Iba kvalifikovaná osoba môže vykonávať akékoľvek činnosti spojené so servisom alebo opravou, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.
- Neobsluhujte spotrebič prostredníctvom externého časovača ani osobitného diaľkového ovládača.
- Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú povolené na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prípady, keď výrobca špecifikuje veľkosť a tvar kovových zásobníkov vhodných na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
- Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Ak zohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže dôjsť k vznieteniu.
- Spotrebič je určený na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev otepľovacích podložiek, papúč, špongií, vlhkej handry a podobných predmetov môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo požiaru.
- Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby došlo k uhaseniu prípadných plameňov.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené prudké vrenie. Pri manipulácii s nádobou je potrebné postupovať opatrne.
- Obsah fliaš na kŕmenie a nádob s detskou výživou sa pred konzumáciou musí premiešať alebo pretrepať a musí sa skontrolovať teplota, aby sa zabránilo popáleniu.
- Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa nemali v spotrebiči ohrievať, pretože môžu explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

- Spotrebič by mal byť pravidelne čistený a všetky zvyšky jedla odstránené.
- Ak nebudete spotrebič udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k znehodnoteniu jeho povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť a prípadne vyústiť do nebezpečnej situácie.
- Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká.
- Mikrovlnná rúra je určená na používanie samostatne.
- Mikrovlnnú rúru nevkladajte do skrinky, pokiaľ nebola v skrinke odskúšaná.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Nezapínajte spotrebič, keď je prázdny. Kovové časti vo vnútri dutiny môžu vytvárať elektrický oblúk.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič môžete v kuchyni umiestniť takmer kamkoľvek. Skontrolujte, či je rúra umiestnená na rovnom plochom povrchu a či sú vetracie otvory a priestor pod spotrebičom voľné (aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie).

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Ak je spotrebič zapojený do elektrickej siete pomocou predĺžovacieho kábla, skontrolujte, či je tento kábel uzemnený.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Na otvorené dverka nevyvíjajte tlak.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný povrch, ani nepoužívajte jeho vnútro ako skladovací priestor.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Nedovoľte, aby sa zvyšky jedál alebo zvyšky čistiaceho prostriedku usadzovali na plochách tesnenia dverok.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu pri mikrovlnnej prevádzke spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne

výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.6 Likvidácia


⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Všeobecný prehľad

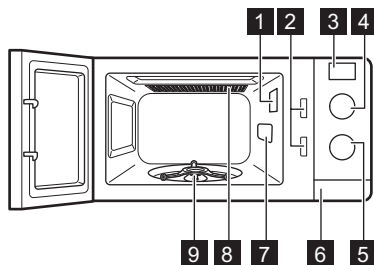


- 1** Osvetlenie
- 2** Bezpečnostný blokovací systém
- 3** Displej

- 4** Ovládač nastavenia výkonu
- 5** Ovládač nastavenia
- 6** Otvárač dverok
- 7** Kryt vlnovodu
- 8** Gril
- 9** Držiak otočného taniera







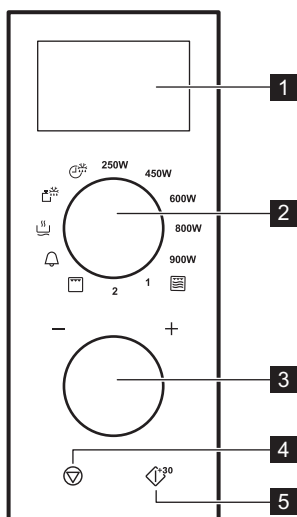


Tento výrobok spĺňa požiadavky podľa európskej normy EN55011. V súlade s touto normou je tento výrobok klasifikovaný ako zariadenie skupiny 2 triedy B. Skupina 2 znamená, že zariadenie zámerne generuje rádiový frekvenčnú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na tepelné spracovanie potravín. Zariadenie triedy B znamená, že zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach.

3.2 Ovládací panel



Symbol	Funkcia	Popis
1 —	Displej	Zobrazuje nastavenia a aktuálny čas.
2 —	Ovládač nastavenia výkonu	Nastavenie úrovne výkonu.
3 + —	Ovládač nastavenia	Nastavenie času varenia alebo hmotnosti.
4	Tlačidlo Stop/Zrušiť	Vypnutie spotrebiča alebo odstránenie nastavení varenia.
5	Tlačidlo Štart/+30 sekúnd	Na spustenie spotrebiča alebo na predĺženie doby varenia o 30 sekúnd pri zvolenom výkone.

Ostatné symboly na ovládacom paneli


Symbol	Funkcia	Popis
250W	Nízka úroveň výkonu	
450W	Stredná úroveň výkonu	
600W	Stredne vysoká úroveň výkonu	Na spustenie varenia na požadovanej úrovni výkonu.
800W	Vysoká úroveň výkonu	
900W	Úroveň maximálneho výkonu	
 1	Kombinované varenie	Zapnutie funkcie Kombinované varenie.
 2		
	Gril	Zapnutie funkcie grilu.
	Kuchynský časovač	Odpočítava čas.
	Nízka úroveň	Rozpustenie čokolády, zmäknutie masla.
	Rozmrazovanie podľa hmotnosti	Na rozmrazovanie potravín podľa hmotnosti.
	Rozmrazovanie podľa času	Na rozmrazovanie potravín podľa času.

3.3 Príslušenstvo

Súprava otočného taniera




Pri príprave jedla v mikrovlnnej rúre vždy používajte súpravu otočného taniera.

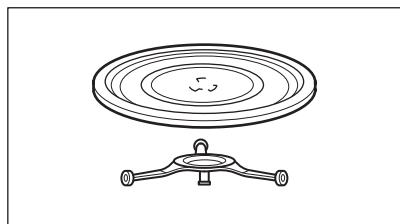

Sklenený tanier a držiak otočného taniera.

Grilovací rošt

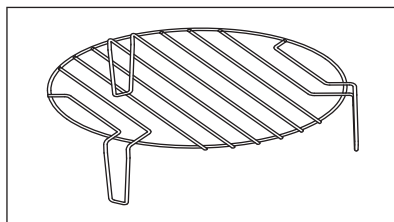


Použite pre:

- grilovanie jedla

Súprava parného hrnca



Odporúčanú tabuľku ohľadom varenia nájdete v kapitole „Rady a tipy“.

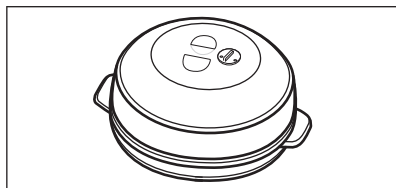

Použite pre:

- Parné varenie

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM




VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

4.1 Odstránenie ochranej fólie

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a tlačidla na otvorenie dveriek.

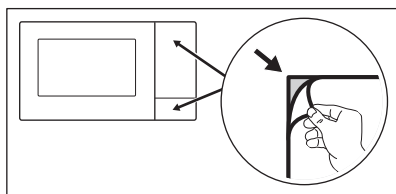

4.2 Prvé čistenie




VAROVANIE!

Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.

- Z rúry vyberte všetko príslušenstvo.
- Vnútro rúry opatrne vyčistite vlhkou mäkkou handričkou.

4.3 Predhrievanie

Pred prvým použitím prázdnu rúru predhrejte.

1. Nastavte funkciu .
2. Rúru nechajte spustenú 30 minút.
3. Otvorte dverka a nechajte vychladnúť.






4. Vnútro rúry vyčistite vlhkou mäkkou handričkou a opatrne ju osušte.

Rúra môže produkovať zápach a dym. Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti je dostatočné.

4.4 Nastavenie hodín



Čas môžete nastaviť v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

1. Otvorte dverka.
2. Stlačením a podržaním tlačidla  na 5 sekúnd nastavíte 12-hodinový časový systém.
3. Opätovným stlačením tlačidla  nastavíte 24-hodinový časový systém.
4. Otočením ovládača na nastavenie času zadajte počet hodín.
5. Stlačením  potvrďte.
6. Otočením ovládača nastavenia času zadajte počet minút.
7. Stlačením  potvrďte.
 - Ak nechcete, aby sa na displeji zobrazili hodiny, stláčajte tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazí OFF.
8. Zatvorte dverka.



Ak nie je nastavený čas, displej sa automaticky vypne 20 sekúnd po skončení funkcie.

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Všeobecné informácie o používaní spotrebiča

- Po vypnutí spotrebiča nechajte pokrm niekoľko minút odstáť.
- Pred prípravou z jedla odstráňte obal z hliníkovej fólie, kovové nádoby a pod.

Varenie

- Ak je to možné, jedlo pripravujte prikryté materiálom vhodným pre mikrovlnné rúry. Potraviny varte bez pokrievky, iba ak chcete, aby bolo chrumkavé
- Jedlo nerozvaríte vybraním príliš vysokého nastavenia výkonu a príliš dlhého času. Potraviny môžu vyschnúť, pripáliť sa alebo sa na niektorých miestach vznietiť.
- Spotrebič nepoužívajte na varenie vajíčok v škrupine ani slimákov v ulite, pretože by mohli vybuchnúť. Pri príprave praženice najprv prepichnete žĺtky.
- Pred varením zemiakov, paradajok, klobás a pod. niekoľkokrát prepichnete vidličkou „kožu“ alebo „šupku“ jedla, aby nepopraskalo.
- Pri príprave chladených alebo mrazených potravín nastavte dlhší čas prípravy.
- Jedlá, ktoré obsahujú omáčku, sa musia z času na čas premiešať.
- Zelenina, ktorá má pevnú štruktúru, ako je mrkva, hrášok alebo karfiol, sa musí variť vo vode.
- Po uplynutí polovice času varenia väčšie kusy obráťte.
- Ak je to možné, zeleninu nakrájajte na rovnako veľké kusy.
- Používajte ploché, široké nádoby.

- Nepoužívajte kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hliny, ktorý má neglazovaný spodok alebo drobné otvory, napr. na rukovátiach. Do vnútra týchto otvorov sa môže dostať vlhkosť a spôsobiť prasknutie riadu pri nahriatí.
- Sklenený tanier na varenie je nevyhnutný na správnu prevádzku mikrovlnnej rúry. Položte naň jedlo alebo tekutiny.

Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb

- Mrazený obalený pokrm položte na malý tanier obrátený hore dnom a vložený do inej nádoby, v ktorej sa bude zachytávať uvoľnená tekutina.
- V polovici rozmrazovania otočte pokrm na druhú stranu. Ak je to možné, oddelíte a odstráňte kusy, ktoré sa už začali rozmrazovať.

Rozmrazovanie masla, porcií torty, tvarohu

- V spotrebiči potraviny úplne nerozmrazujte, ale nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote. Tak dosiahnete rovnomernejší výsledok. Pred rozmrazovaním z jedla odstráňte všetky kovový alebo hliníkový obalový materiál.

Rozmrazovanie ovocia, zeleniny

- Ak majú ovocie a zelenina zostať surové, nerozmrazujte ich v spotrebiči úplne. Nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote.
- Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu bez rozmrazovania vopred, zvolte vyšší mikrovlnný výkon.

Hotové jedlá

- Hotové jedlá môžete v spotrebiči pripraviť iba vtedy, ak je ich obal vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Musíte postupovať podľa pokynov výrobcu vytlačených na obale (napr. odstrániť kovový kryt a prepichnúť plastovú fóliu).

Vhodné kuchynské nádoby a materiály

Kuchynský riad/materiál	Mikrovlnná rúra			Grilovanie
	Rozmrazovanie	Vykurovanie	Varenie	
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre bez kovových prvkov, napr. Pyrex, teplovzdorné sklo	✓	✓	✓	✓
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre ¹⁾	✓	x	x	x
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v rúre alebo mrazuvzdorného materiálu (napr. Arcoflam), grilovací rošt	✓	✓	✓	✓
Keramika ²⁾ , hlinený riad ²⁾	✓	✓	✓	x
Teplovzdorný plast do 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Kartón, papier	✓	x	x	x
Potravinová fólia	✓	x	x	x
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry ³⁾	✓	✓	✓	x
Nádoby na pečenie vyrobené z kovu, napr. smaltu, zliatiny	x	x	x	✓
Formy na pečenie s čiernym lakom alebo silikónovým povrchom ³⁾	x	x	x	✓
Plech na pečenie	x	x	x	✓
Zapekací kuchynský riad, napr. zapekací pekáč alebo zapekacia misa	x	✓	✓	x
Hotové jedlá v obale ³⁾	✓	✓	✓	✓
Súprava parného hrnca	✓	✓	✓	x

1) Bez pokovovania/dekorácií zo striebra, zlata, platiny alebo kovu

2) Bez kremeňových alebo kovových súčastí alebo glazúr, ktoré obsahujú kovy

3) Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa maximálnych teplôt.


✓ vhodné

X nevhodné

5.2 Zapnutie a vypnutie mikrovlnnej rúry

UPOZORNENIE!


Mikrovlnnú rúru nezapínajte, keď v nej nie sú žiadne potraviny.

- Otočením ovládača výkonu vyberte výkonový stupeň.
- Otočením ovládača časovača vyberte požadovaný čas.
- Stlačením tlačidla  zapnite mikrovlnnú rúru.

Vypnutie spotrebiča:






- počkajte, kým sa spotrebič nevypne automaticky a nezaznie zvukový signál.

5.3 Rýchly štart

Zvoľte úroveň výkonu a stlačením tlačidla  zapnete mikrovlnnú rúru.



Čas prípravy pokrmov sa zvýši o 30 sekúnd po každom dodatočnom stlačení gombíka.

5.4 Tabuľka nastavenia výkonu

Symbol	Nastavenie výkonu	Výkon
	Nízka úroveň (rozpustenie čokolády, zmäkčenie masla)	90 W
	Rozmrazovanie	130 W
250W	Nízka	250 W
450W	Stredne	450 W
600W	Stredne vysoká	600 W
800W	Vysoká	800 W
900W	Max.	900 W
Kombinované varenie		
 1	Kombinované varenie 1 (LO Grill)	60 % mikrovlnná rúra, 40 % gril
 2	Kombinované varenie 2 (HI Grill)	40 % mikrovlnná rúra, 60 % gril
Gril		
	Gril	1 000 W

5.5 Rozmrazovanie

Môžete si vybrať z 2 režimov rozmrazovania:

- Rozmrazovanie podľa hmotnosti 
- Rozmrazovanie podľa času 





Rozmrazovanie podľa hmotnosti nepoužívajte na potraviny, ktoré sú mimo mrazničky dlhšie ako 20 minút, ani na hotové mrazené potraviny.




Na aktiváciu rozmrazovania podľa hmotnosti, musia mať potraviny hmotnosť viac ako 100 g a menej ako 2 000 g.




Ak chcete rozmraziť potraviny s hmotnosťou nižšou ako 200 g, položte ich na okraj otočného taniera.

1. Otočte Ovládač nastavenia výkonu a nastavte  pre Rozmrazovanie podľa hmotnosti alebo  pre Rozmrazovanie podľa času.

- Otočením Ovládač nastavenia nastavte hmotnosť/čas.
V prípade rozmrazovania podľa hmotnosti sa čas nastaví automaticky.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte a aktivujete mikrovlnnú rúru.

5.6 Gril alebo kombinované pečenie

- Otočením ovládača výkonu nastavte požadovanú funkciu.

- Otočením ovládača nastavenia nastavte čas.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie a spustíte mikrovlnnú rúru. Keď je zapnutý režim grilu alebo kombinovaného pečenia, môžete zmeniť nastavenie výkonu alebo času.

6. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o hľadane bezpečnosti.

6.1 Vloženie súpravy otočného taniera


UPOZORNENIE!

Jedlo nepripravujte bez súpravy otočného taniera. Použite iba súpravu otočného taniera dodanú s mikrovlnnou rúrou.



Nikdy nepripravujte jedlo priamo na sklenenom tanieri.

- Sklenený tanier položte na držiak otočného taniera

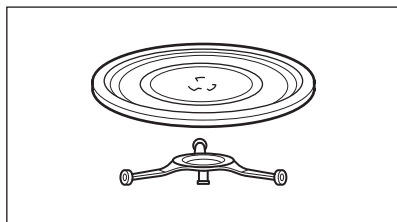


6.2 Vloženie grilovacieho roštu

UPOZORNENIE!



Grilovací rošt sa nedá používať s funkciou mikrovlnnej rúry. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča. Grilovací rošt používajte iba s funkciou grilu.

Grilovací rošt položte na súpravu otočného taniera.

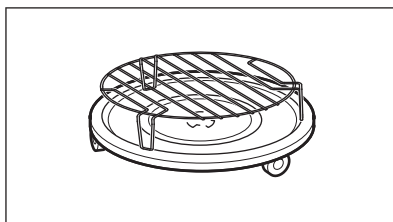

6.3 Vloženie súpravy parného hrnca


UPOZORNENIE!




Súprava parných hrncov sa nedá použiť s funkciou grilu.

- Naplňte zberač vody (C).

2. Skombinujte časti parného hrnca: **C** – zberač vody, **B** – parný kôš, **A** – veko.

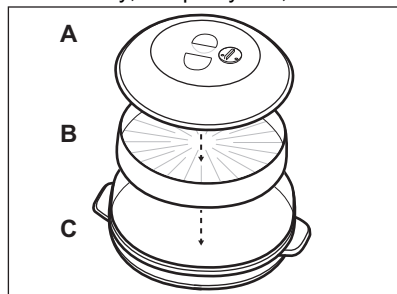

3. Položte parný hrniec na súpravu otočného taniera.

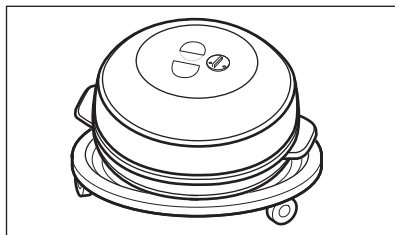

Počas varenia nechajte parný ventil zatvorený.

7. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

7.1 Detská poistka

Detská poistka zabránuje náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry.



Po nastavení hodín najprv stlačte tlačidlo Vymazať

Stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy. Ak chcete detskú poistku vypnúť, otvorte dverka a potom stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy.

7.2 Kuchynský časomer

Môžete nastaviť maximálne 95 minút.

1. Otočte ovládač výkonu a nastavte .
2. Otočením ovládača nastavenia doprava nastavte čas.
3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla

Časovač pracuje, aj keď otvoríte dverka alebo pozastavíte mikrovlnnú rúru.

Nastavenie zrušíte stlačením tlačidla . Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál.

8. TIPY A RADY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

8.1 Tipy pre mikrovlnné varenie

Problém	Riešenie
Nemôžete nájsť informácie o množstve určitého pripravovaného jedla.	Vyhľadajte podobný druh jedla. Predĺžte alebo skráťte časy varenia podľa tohto pravidla: <ul style="list-style-type: none">• Dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas.• Polovičné množstvo znamená polovičný čas.
Jedlo sa príliš vysušilo.	Nastavte kratší čas varenia alebo zvolte nižší mikrovlnný výkon.
Po uplynutí času jedlo stále nie je rozmrazené, horúce alebo uvarené.	Nastavte dlhší čas varenia alebo vyšší výkon. Väčšie pokrmy si vyžadujú dlhší čas.
Po uplynutí času varenia je jedlo prehriate zvonku, ale ešte nie je hotové zvnútra.	Nabudúce nastavte nižší výkon a dlhší čas. Kvapaliny, napr. polievku, v polovici varenia alebo zohrievania premiešajte.
Výsledky varenia ryže sú neuspokojivé.	Ryža sa uvarí lepšie, ak použijete plytký a široký riad.

8.2 Odmrazovanie

Mäso na pečenie vždy rozmrazujte masťou stranou otočenou nadol.

Nerozmrazujte mäso prikryté, pretože namiesto rozmrazovania by sa varilo.

Hydinu v celku vždy rozmrazujte otočenú prsiami nadol.

8.3 Varenie

Chladené mäso a hydinu vždy vyberte z chladničky najmenej 30 minút pred varením.

Po varení nechajte mäso, hydinu, ryby a zeleninu zakryté postáť.

Ryby potrite trochou oleja alebo rozpusteného masla.

Všetku zeleninu treba variť pri plnom mikrovlnnom výkone.

Pridajte 30 – 45 ml studenej vody na každých 250 g zeleniny.

Čerstvú zeleninu pred varením pokrájajte na rovnomerné kúsky. Všetku zeleninu varte v zakrytej nádobe.

8.4 Zohrievanie

Pri zohrievaní hotových jedál vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.

8.5 Gril

Ploché potraviny grilujte umiestnené v strede grilovacieho roštu.

V polovici grilovania pokrm obráťte a pokračujte v grilovaní.

8.6 Kombinované pečenie

Kombinované pečenie môžete využiť na prípravu chrumkavých pokrmov.

V polovici varenia jedlo obráťte a potom pokračujte vo varení.

K dispozícii máte 2 režimy kombinovaného pečenia. Každý režim kombinuje funkcie mikrovln a grilu v rôznych časových intervaloch a pri rôznych úrovniach výkonu.

8.7 Tabuľka pre parné varenie

Pri používaní súpravy parného hrnca postupujte podľa odporúčaní uvedených v tabuľke nižšie, aby ste dosiahli najlepšie výsledky varenia.

Potravina	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnosť jedla (g)	Čas (min)	Čas odstátia (min) ¹⁾
Plátky mrkvy	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 – 7	1
Mladá mrkva	400	900	300	9:30 – 10:30	2
Karfiol	400	900	125	4 – 5	1
			250	5 – 6	1
Brokolica	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 – 6:30	1
Špenát	400	900	200	5:30 – 6:30	1
Plátky zemiakov	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 - 10	2
Zelené fazuľky	400	900	150	4:30 – 5:30	1
			300	5:30 – 6:30	1
Špargľa	400	900	250	4:30 – 5:30	1
			500	7 – 8	1
Losos	400	900	250	4 – 5	1
			250	3:30 – 4:00	1
Krevety	400	900	400	5:00 – 5:30	1
			400	5:00 – 5:30	1
Kuracie prsia	400	900	500	8:30 – 9:30	2

¹⁾ Po pečení nechajte jedlo vnútri parného hrnca so zatvoreným vekom a ventilom.

9. OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

9.1 Poznámky a tipy k na čistenie

- Prednú stranu rúry očistíte mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
- Po každom použití vyčistite vnútro spotrebiča, aby ste ho udržiavali v dobrom stave. Pravidelne vyberajte zvyšky jedla. Nezabudnite sa zbaviť nadmernej pary/vlhkosti.
- Odolnú špinu vyčistíte špeciálnym čistiacim prostriedkom.
- Pravidelne čistite všetko príslušenstvo a nechajte ho vyschnúť. Použite jemnú handričku s teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
- Na zmäkčenie ťažko odstrániteľných zvyškov nechajte variť pohár vody pri plnom mikrovlnnom výkone po dobu 2 až 3 minút.
- Na odstránenie pachov zmiešajte pohár vody s 2 lyžicami citrónovej šťavy a 5 minút ju varte pri plnom mikrovlnnom výkone.

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

10.1 Čorobiť, keď...

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
Spotrebič nefunguje.	Vypálila sa poistka v poistkovej skrini.	Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vybijie viackrát, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Spotrebič nefunguje.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Uistite sa, že dvierka nič neblokuje.
Žiarovka nefunguje.	Žiarovka je pokazená.	Je potrebné vymeniť žiarovku.
V dutine je iskrenie.	Vnútri je kovový riad alebo riad s kovovým lemovaním.	Vyberte daný riad zo spotrebiča.
V dutine je iskrenie.	Vnútri je kovová ihla alebo hliníková fólia, ktorá sa dotýka vnútorných stien.	Zaistite, aby sa kovová ihla ani alobal nedotýkali vnútorných stien.
Súprava otočného taniera vydáva vŕzgavé alebo škripavé zvuky.	Pod skleneným tanierom je nejaký predmet alebo špina.	Vyčistite oblasť pod skleneným tanierom.
Spotrebič prestal fungovať bez zjavnej príčiny.	Došlo k poruche.	Ak sa táto situácia zopakuje, zavolajte do autorizovaného servisného strediska.

10.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok je na spotrebiči. Typový štítok neodstraňujte zo spotrebiča.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MOD.)

Číslo výrobku (PNC)

Sériové číslo (S.N.)

11. INŠTALÁCIA

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

11.1 Všeobecné informácie

⚠ UPOZORNENIE!

Spotrebič nezapájajte do adaptérov ani predžvovacích káblov. Môže to spôsobiť preťaženie a nebezpečenstvo požiaru.

⚠ UPOZORNENIE!

Minimálna výška inštalácie je 85 cm.

- Mikrovlnná rúra je určená iba na použitie na kuchynskej linke. Musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom povrchu.
- Mikrovlnnú rúru umiestnite ďalej od miesta, kde hrozia výpary, horúci vzduch a výšlechnutie vody.
- Ak je mikrovlnná rúra príliš blízko pri rádiu alebo televízore, môže spôsobiť rušenie prijímaného signálu.
- Ak mikrovlnnú rúru prepravujete v studenom počasí, nezapínajte ju okamžite po inštalácii. Nechajte stáť pri izbovej teplote a absorbovať teplo.


11.2 Elektroinštalácia

Táto mikrovlnná rúra sa dodáva s hlavným káblom a hlavnou zástrčkou.

Kábel obsahuje uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. V prípade

elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

11.3 Minimálne vzdialenosti

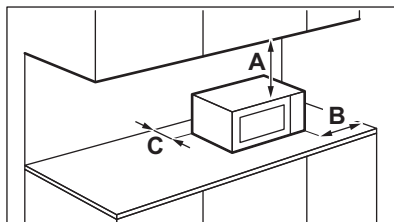

Rozmer	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Minimálna výška voľného priestoru potrebného nad horným povrchom spotrebiča.

11.4 Rozmery produktu


Rozmer	mm
Výška	280
Šírka	469
Hĺbka	348

12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ


12.1 Informácie o výrobku týkajúce sa spotreby energie a maximálneho času na dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu

Spotreba energie v pohotovostnom režime so zapnutým displejom	0.8 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime s vypnutým displejom	0.5 W
Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min

13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné

prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom

zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	126
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	129
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	130
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	133
5. DAGLIG ANVÄNDNING.....	133
6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.....	136
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	137
8. RÅD OCH TIPS.....	138
9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	139
10. FELSÖKNING.....	140
11. INSTALLATION.....	141
12. ENERGIEFFEKTIVITET.....	141
13. MILJÖSKYDD.....	142

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

⚠ VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet

och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.
- **WARNING!** Om luckan eller tätningarna är skadade får ugnen inte användas utan att repareras av en behörig person.
- **WARNING!** Värm inte vätskor och andra livsmedel i tillslutna behållare. De kan explodera.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

- Endast en behörig person får utföra service eller reparation som involverar borttagning av delar som skyddar mot mikrovågsenergi.
- Produkten är inte avsedd för användning med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
- Använd endast kärl som är avsedda för mikrovågsugn.
- Håll ugnen under uppsikt vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare för att undvika risk för antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till skador, antändning eller brand.
- Om det kommer ut rök, stäng av eller dra ur kontakten till produkten och låt luckan vara stängd för att undvika lågor.
- Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd stötkokning. Var försiktig vid hantering av behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller blandas, och temperaturen kontrolleras ska före förtäring för att undvika brännskador.
- Ägg i skal och hela kokta ägg får inte värmas i produkten eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsugnens uppvärmning är klar.
- Rengör produkten regelbundet och ta bort eventuella matrester.
- Om inte produkten hålls ren kan det leda till att den invändiga ytan försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.
- När produkten är i gång kan temperaturen bli hög hos åtkomliga ytor.
- Mikrovågsugnen är avsedd att användas fristående.

- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte har testats för detta ändamål.
- Anordningens bakre yta ska placeras mot en vägg.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Starta inte produkten när den är tom. Metalldelar i ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Du kan ställa ugnen nästan var som helst i köket. Kontrollera att den står på en plan och jämn yta och att varken ventilationshålen eller ytan under ugnen är blockerade (för tillräcklig ventilation).

2.2 Elektrisk anslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Om ugnen ansluts till uttaget via en förlängningssladd måste även den vara jordad.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd

WARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

2.4 Skötsel och rengöring

WARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämrats.
- Låt inte rester av matspill eller rengöringsmedel ackumuleras på tätningarna runt luckan.
- Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen är igång.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att

signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering


WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

3. PRODUKTBEKRIVNING

3.1 Allmän översikt

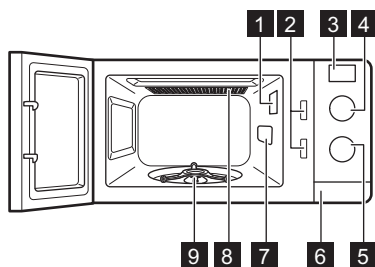


- 1** Lampa
- 2** Säkerhetsspärrsystem
- 3** Display
- 4** Effektinställningsvred
- 5** Inställnings vredet
- 6** Lucköppnare



- 7** Vågledarskydd
- 8** Grill
- 9** Stöd för roterande tallrik



Denna produkt uppfyller kraven i den europeiska standarden EN55011. I enlighet med denna standard klassificeras produkten som utrustning i klass B, grupp 2. Grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligt genererar radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk strålning för värmebehandling av livsmedel. Klass B innebär att utrustningen är lämplig för användning i hushåll.

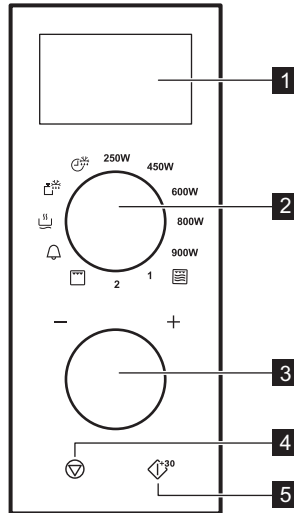






3.2 Kontrollpanel



Symbol	Funktion	Beskrivning
1 —	Display	Visar inställningar och aktuell tid.
2 —	Effektinställnings vredet	För att ställa in effektnivån.
3 + —	Inställnings vredet	För att ställa in tillagningstiden eller vikten.
4 	Stopp-/rensingsknapp	För att inaktivera produkten eller ta bort tillagningstidningarna.
5 	Start/+30 sek-knapp	För att starta produkten eller öka tillagningstiden i 30 sekunder vid vald effekt.

Andra symboler på kontrollpanelen

Symbol	Funktion	Beskrivning. Används för att:
250W	Låg effektnivå	För att starta tillagning på önskad effektnivå.
450W	Medel effektnivå	
600W	Medelhög effektnivå	
800W	Hög effektnivå	
900W	Max. effektnivå	


Symbol	Funktion	Beskrivning. Används för att:
 1	Kombitillagning	För att starta funktionen Kombitillagning.
 2		
	GRILL	För att starta grillfunktionen.
	Kökstimer	Räknar ner tiden.
	Låg nivå	(smälta choklad eller smör).
	Viktupptining	För att tina mat efter vikt.
	Tidupptining	För att tina mat efter tid.

3.3 Tillbehör

Roterande tallrik




Använd alltid den roterande tallriken för att tillaga mat i mikrovågsugnen.

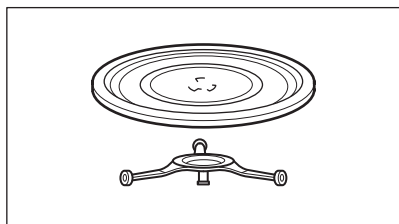

Glastallrik med stöd.

Grillgaller

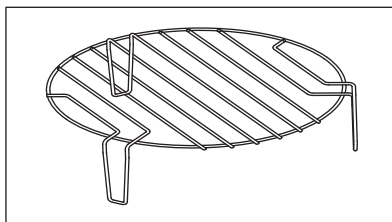


Användning:

- grilla mat

Ångkoksset



Se kapitlet "Råd och tips" för den föreslagna kokningstabellen.

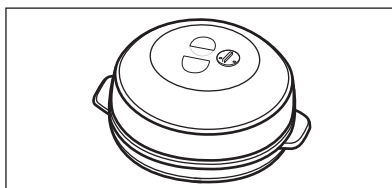


4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

4.1 Ta bort skyddsfilm

Avlägsna skyddsfilm från kontrollpanelen och lucköppningsknappen före första användningen.

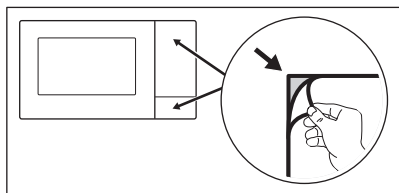

4.2 Första rengöring


⚠ VARNING!

Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

- Ta ut alla tillbehör ur mikrovågsugnen.
- Rengör ugnsutrymmet försiktigt med en mjuk och fuktig trasa.

4.3 Förvärmning

Sätt den tomma ugnen på förvärmning innan du använder den första gången.






1. Ställ in -funktionen .
2. Låt ugnen vara igång i 30 minuter.
3. Öppna luckan och låt den svalna.

4. Rengör ugnsutrymmet försiktigt med en mjuk och fuktig trasa och torka noggrant. Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att luftflödet i rummet är tillräckligt.

4.4 Ställa in klockan

i

Du kan ställa in tiden i klockans 12- eller 24-timmarsformat.

1. Öppna luckan.
2. Tryck och håll inne  i 5 sekunder för att ställa in klockans 12-timmarsformat.
3. Tryck på  en gång till för att ställa in klockans 24-timmarsformat.
4. Vrid på tidsinställningsvredet för att ange antalet timmar.
5. Tryck på  för att bekräfta.
6. Vrid på tidsinställningsvredet för att ange antalet minuter.
7. Tryck på  för att bekräfta.
 - Om du inte vill att klockan ska visas på displayen trycker du på  tills displayen visar AV.
8. Stäng dörren.

i

Om klockan inte är inställd stängs displayen av automatiskt 20 sekunder efter att funktionen har avslutats.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Allmän information om hur du använder produkten

- Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av.

- Ta bort aluminiumfoliepacketeringen, metallbehållarna osv. innan du tillagar maten.

Tillagning

- Om möjligt, täck över maten med ett material som är lämpligt för användning i mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock endast om du vill att den ska vara knaprig
- Välj inte för hög effekt och låt inte maten tillagas eller värmas under för lång tid.

Maten kan bli torr, bränd eller börja brinna på vissa ställen.

- Använd inte produkten för att koka ägg eller sniglar med skalet på – de kan sprängas. Med stekta ägg ska du sticka hål i äggulan först.
- Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis, tomater, korvar eller liknande typer av mat flera gånger med en gaffel före tillagning så att maten inte sprängs.
- Ställ in en längre tillagningstid för kyld eller fryst mat.
- Maträtter som innehåller säs måste röras om då och då.
- Grönsaker med fast struktur, t.ex. morötter, ärtor och blomkål, måste tillagas i vatten.
- Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
- Om möjligt, skär grönsakerna i lika stora bitar.
- Använd platta, breda tallrikar.
- Använd inte formar gjorda av porslin, keramik eller lergods med oglaserad botten eller som har små hål t.ex. på handtagen. Fukt kan komma in i dessa hål vilket gör att formen kan spricka när den värms upp.
- Glasbrickan är nödvändig för att mikrougnen ska fungera. Lägg mat eller vätska på den.

Upptining av kött, fågel, fisk

- Lägg den frysta maten utan förpackning på en liten tallrik med en behållare under så att vätskan rinner ner i behållaren.
- Vänd efter halva upptiningstiden. Om möjligt, skär bort och avlägsna delar som har tinats upp.

Upptining av smör, bakelser, kvarg

- Tina inte upp maten helt och hållet i produkten, utan låt den tina i rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat. Avlägsna all metall- och aluminiumpacketering före upptining.

Upptining av frukt, grönsaker

- Om frukt och grönsaker ska vara råa ska de inte tinas helt och hållet i mikrougnen. Låt dem tinas upp i rumstemperatur.
- Du kan använda högre effekt i mikrovågsugnen för att tillaga frukt och grönsaker utan att först behöva tina dem.

Färdigmat

- Du kan tillaga färdigmat i produkten endast om förpackningen är lämplig för användning i mikrovågsugn.
- Du måste följa tillverkarens anvisningar som är tryckta på förpackningen (t.ex. ta bort metallkåpan och sticka hål i plastfolien).

Lämpliga köksredskap och material

Kokkärl/material	Mikrovågsugn			Grill
	Upptining	Uppvärmning	Tillagning	
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas	✓	✓	✓	✓
Ej ugnsfast glas och porslin ¹⁾	✓	x	x	x
Glas och vitrokeramik av ugnsfast/fryståligt material (t.ex. Arcoflam), grillgaller	✓	✓	✓	✓
Keramik ²⁾ , lergods ²⁾	✓	✓	✓	x
Värmebeständig plast upp till 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Kartong, papper	✓	x	x	x
Plastfolie	✓	x	x	x

Kokkärl/material	Mikrovågsugn			Grill
	Upptining	Uppvärmning	Tillagning	
Stekpåse med mikrovågssäker förslutning ³⁾	✓	✓	✓	x
Stekkärl av metall som t.ex. emalj eller gjutjärn	x	x	x	✓
Bakformar, svartlack eller silikonbelagda ³⁾	x	x	x	✓
Bakplåt	x	x	x	✓
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krispplatta	x	✓	✓	x
Färdigmat i förpackningar ³⁾	✓	✓	✓	✓
Ångkoksset	✓	✓	✓	x

1) Utan silver, guld, platina eller andra metaller

2) Utan kvarts- eller metallkomponenter eller glasyrer som innehåller metaller

3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.

✓ lämplig

x ej lämpligt



5.2 Aktivera och stänga av mikrovågsugnen

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Låt inte mikrovågsugnen vara igång om det inte finns någon mat i den.

1. Vrid effektinställnings vredet för att välja effektinställning.
2. Vrid inställningsvredet för att välja önskad tid.

5.4 Effektlägestabell


Symbol	Effektläge	Effekt
	Låg nivå (smälta choklad, mjukgöra smör)	90 W
	Upptining	130 W
250W	Låg	250 W

3. Tryck på  för att aktivera mikrovågsugnen.

Stäng av apparaten:

- vänta tills produkten stängs av automatiskt och en ljudsignal hörs.

5.3 Snabbstart

Välj effektnivå och tryck på  för att aktivera mikrovågsugnen.

Tillagningstiden ökar med 30 sekunder varje gång du trycker på knappen.

Symbol	Effektläge	Effekt
450W	Medel	450 W
600W	Medelhög nivå	600 W
800W	Hög	800 W
900W	Hög	900 W

Kombitillagning



Kombinationsmatlagning 1
(LO Grill)

60 % Mikrovågsugn, 40 % Grill



Kombinationsmatlagning 2
(HI Grill)

40 % Mikrovågsugn, 60 % Grill

GRILL



GRILL

1 000 W

5.5 Uptining

Du kan välja mellan två upptiningslägen:

- Viktupptining
- Tidupptining



Använd inte viktupptining för mat som lämnats utanför frysen i mer än 20 minuter, eller för fryst färdiglagad mat.



För att aktivera viktupptining måste du använda mer än 100 g mat och mindre än 2 000 g.



För att tina upp mindre än 200 g mat, placera den på kanten av den roterande tallriken.

1. Vrid på Effekttinställningsvred och ställ in för viktupptining eller för tidupptining.
2. Vrid på Inställningsvredet för att ställa in Vikten/Tiden. För viktupptining ställs tiden in automatiskt.
3. Tryck på för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen.

5.6 Grillning eller Kombinationsmatlagning

1. Vrid effekttinställningsvredet för att ställa in önskad funktion.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.
3. Tryck på för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen. Du kan ändra effekttinställningen eller tiden medan grillningen eller kombinationsmatlagningen pågår.

6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

6.1 Sätta in den roterande tallriken


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tillaga inte mat utan den roterande tallriken. Använd endast den roterande tallrik som medföljer mikrovågsugnen.



Tillaga aldrig mat direkt på glasbrickan.

- Placera glasbrickan på stödet för den roterande tallriken

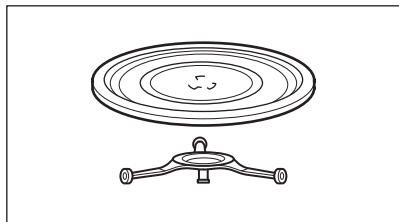


6.2 Insättning av grillgallret

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!



Grillgaller kan inte användas med mikrovågsfunktionen. Det finns risk för skador på produkten. Grillgaller ska endast användas med grillfunktionen.

Placera grillgaller på det roterande fatet.

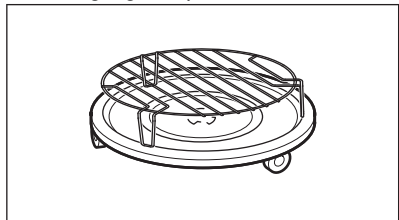


6.3 Insättning av ångkokssetet

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!




Ångkokssetet kan inte användas med grillfunktionen.

1. Fyll vattenuppsamlaren (C).
2. Kombinera ångkokarens delar: C - vattenuppsamlare, B - ångkorg, A - lock.

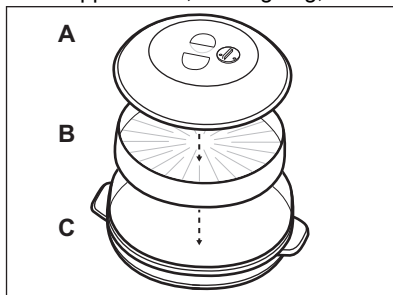

3. Placera ångkokaren på den roterande tallriken.

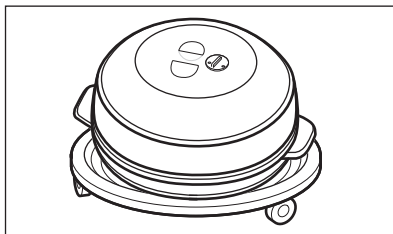

Håll ångventilen stängd under tillagningen.

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Barnlås

Barnlåset förhindrar oavsiktlig användning av mikrovågsugnen.




När klockan är inställd trycker du först på knappen Rensa



Tryck och håll ned -knappen i 3 sekunder.

För att avaktivera barnlåset, öppna luckan och håll den intryckt  i 3 sekunder.

7.2 Kökstimer

Du kan ställa in högst 95 minuter.

1. Vrid effektinställningsvredet och ställ in .
2. Vrid inställningsvredet medurs för att ställa in tiden.

3. Tryck på  för att bekräfta. Timern fortsätter att räkna även om du öppnar luckan eller pausar mikrovågsugnen. Tryck på  för att avbryta. När den inställda tiden har gått avges en ljudsignal.

8. RÅD OCH TIPS

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

8.1 Tips för matlagning i mikrovågsugn

Problem	Avhjälpa felet
Det går inte att hitta information om mängden tillagad mat.	Leta efter en liknande typ av mat. Öka eller minska tillagningstiderna enligt följande regel: <ul style="list-style-type: none">• Dubbla mängden = nästan dubbelt så lång tid.• Hälften av mängden = halva tiden.
Maten blev för torr.	Ställ in en kortare tillagningstid eller välj en lägre mikrovågseffekt.
Maten är inte upptinad, varm eller tillagad när tiden är slut.	Ställ in en längre tillagningstid eller högre effekt. Observera att stora maträtter behöver längre tid.
När tillagningstiden har förflutit är maten överhettad på utsidan men fortfarande inte klar i mitten.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre tillagningstid. Rör om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.
Det går dåligt att laga till ris.	Använd en platt, bred form för att få bättre resultat för ris.

8.2 Upptining

Tina alltid mat med fettsidan nedåt.

Tina aldrig mat i förpackning eftersom detta kan göra att maten tillagas istället för att tinas.

Tina alltid hel kyckling med bröstsidan nedåt.

8.3 Tillagning

Ta alltid ut kött och kyckling från kylen en halvtimme före tillagning.

Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara täckta efter tillagning.

Borsta lite olja eller smält smör över fisken.

Alla grönsaker ska kokas vid full mikrovågseffekt.

Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje 250 g grönsaker.

Skär grönsakerna i jämna bitar före tillagning. Koka alla grönsaker med lock på behållaren.

8.4 Uppvärmning

När man värmer färdiglagat kött ska man alltid följa instruktionerna på förpackningen.

8.5 Min grill

Grilla tunna livsmedel i mitten av grillgallret.

Vänd maten efter halva den inställda tiden och fortsätt grilla.

8.6 Kombinationsmatlagning

Använd Kombinationsmatlagning för att behålla krispigheten hos vissa livsmedel.

Efter halva tillagningstiden ska maten vändas och därefter fortsätta tillagas.

Det finns två lägen för Kombinationsmatlagning. Varje läge

kombinerar mikrovågs- och grillfunktionerna vid olika tidsperioder och effektnivåer.

8.7 Ångkokningstabell

När du använder ångkoksetet följer du förslagen i tabellen nedan för att få bästa resultat.

Livsmedel	Vatten (ml)	Effekt (W)	Matvikt (g)	Tid (min)	Vila (minuter) ¹⁾
Morötter i skivor	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Babymorötter	400	900	300	9:30-10:30	2
Blomkål	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Spenat	400	900	200	5:30-6:30	1
Potatis i skivor	400	900	300	6:30-7:30	2
			500	9 -10	2
Haricots verts	400	900	150	4:30-5:30	1
			300	5:30-6:30	1
Sparris	400	900	250	4:30-5:30	1
			500	7 - 8	1
Lax	400	900	250	4 - 5	1
Räkor	400	900	250	3:30-4:00	1
			400	5:00-5:30	1
Kycklingbröst	400	900	500	8:30-9:30	2

1) Låt efter tillagningen maten stå i ångkokaren med lock på och ventilen stängd.

9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

9.1 Anmärkningar och rengöringstips

- Rengör ugnens framsida med en mjuk trasa med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.

- Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytor.
- Rengör produktens insida efter varje användning för att hålla den i gott skick. Ta bort matrester regelbundet. Se till att bli av med överskottsångarfukt.
- Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsgrengöring.
- Rengör alla tillbehör regelbundet och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel.
- Koka ett glas vatten vid full mikrovågseffekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta bort rester.
- Blanda ett glas vatten med 2 teskedar citronjuice och koka vid full mikrovågseffekt i 5 minuter för att ta bort dålig lukt.

10. FELSÖKNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

10.1 Vad gör jag om...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är inte ansluten.	Koppla in apparaten i eluttaget.
Produkten fungerar inte.	Säkring i säkringsboxen har gått.	Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen går mer än en gång.
Produkten fungerar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd.	Se till att ingenting blockerar luckan.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Lampan måste bytas.
Det slår gnistor i ugnsutrymmet.	Det finns en metallform eller en form med en metalldel på insidan.	Ta ut maträtten från ugnen.
Det slår gnistor i ugnsutrymmet.	Det finns ett grillspett i metall eller aluminiumsfolie inuti som vidrör innerväggarna.	Se till att grillspettet eller folien inte vidrör innerväggarna.
Den roterande glastallriken låter och gnisslar.	Det finns ett föremål eller smuts under glasbrickan.	Rengör området under glasbrickan.
Ugnen stängs av utan någon anledning.	Ett fel har uppstått.	Om det händer vid upprepade tillfällen ska du ringa en auktoriserad serviceverkstad.

10.2 Serviceinformation

Kontakta försäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Märkplåten sitter på produkten. Ta inte bort märkplåten från produkten.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

PNC (produktnummer)

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Serienummer (S.N.)

11. INSTALLATION

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Allmän information

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Anslut inte apparaten till adaptrar eller förlängningskablar. Detta kan orsaka överbelastning och brandrisk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Den minsta monteringshöjden är 85 cm.

- Mikrovågsugnen är endast avsedd för köksbänkar. Den måste placeras på en stabil och plan yta.
- Placera mikrovågsugnen långt ifrån ånga, varm luft och vattenstänk.
- Om mikrovågsugnen står nära en radio eller en TV kan det orsaka störning i den mottagna signalen.
- Om du transporterar mikrovågsugnen i kallt väder ska du vänta med att sätta på den. Låt stå i rumstemperatur och absorbera värmen.


11.2 Elektrisk installation

Denna mikrovågsugn levereras med en huvudkabel och en huvudkontakt.

Kabeln har en jordledning med en jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett

uttag som är korrekt installerat och jordat. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar.

11.3 Minsta avstånd

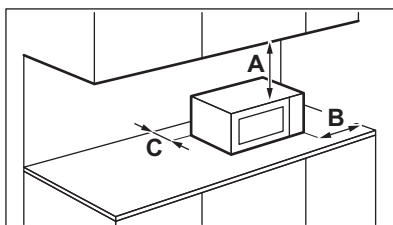

Dimension	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Minsta möjliga höjd för fritt utrymme ovanför produktens ovansida.

11.4 Produktmått

Dimension	mm
Höjd	280
Bredd	469
Djup	348

12. ENERGIEFFEKTIVITET

12.1 Produktinformation om effektförbrukning och maxtid för att uppnå lämpligt strömsparläge


Effektförbrukning i standby-läge med displayen på


0.8 W

Effektförbrukning i standby-läge med displayen avstängd

0.5 W

13. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



electrolux.com

867300992-B-292024



CE