



EWG7010940

DA	Brugsanvisning Vaske-tørremaskine	2
EN	User Manual Washer Dryer	48
FI	Käyttöohje Kuivaava pesukone	93
IS	Notendaleiðbeiningar Þvottavél með þurrkara	139
NO	Bruksanvisning Kombinert vask-tørk	185
SV	Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin	230



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på electrolux.com/manuals



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på electrolux.com/support



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på electrolux.com/shop

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBEKRIVELSE	8
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. INSTALLATION	9
6. BETJENINGSPANEL	12
7. DREJEKNAP OG KNAPPER	14
8. PROGRAMMER	17
9. INDSTILLINGER	24
10. FØR FØRSTE ANVENDELSE	24
11. DAGLIG BRUG – KUN VASK	24
12. DAGLIG BRUG – VASK OG TØRRING	29
13. DAGLIG BRUG – KUN TØRRING	30
14. FNUG I STOFFET.....	31
15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	32
16. FEJLFINDING	37
17. FORBRUGSVÆRDIER.....	41
18. QUICK GUIDE	43
19. MILJØHENSYN.....	47

1. ⚠️ OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

 **ADVARSEL!**

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask og tørring af maskinvaskbart og tørrebart tøj.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende

indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.

- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Produktet skal installeres som et fritstående produkt eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.
- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktnordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor produktet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre produktet, der bruger gas, eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluften må ikke udledes i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra produkter, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Apparatets maksimale fyldning er 9.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret

servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks. vegetabilsk olie eller mineralisk olie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voksafjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i vaske-/tørremaskinen.
- Brug ikke produktet, hvis genstande har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i vaske-/tørremaskinen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- **ADVARSEL:** Stands aldrig vaske-/tørremaskinen, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og adskilles, så restvarmen kan forsvinde.
- Den sidste del af et tørreprogram foregår uden varme (nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur, der ikke kan skade tøjet.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Justér benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.

- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Tilslutning, vand

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Tør ikke beskadigede (itrevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.

- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.
- Lad ikke varme genstande røre apparatets plastdele.
- Fjern en vaskebold (hvis en sådan blev brugt), inden du starter et tørreprogram.
- Brug ikke en vaskebold, hvis et non-stop program vælges.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og

aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.


- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Oversigt over maskinen

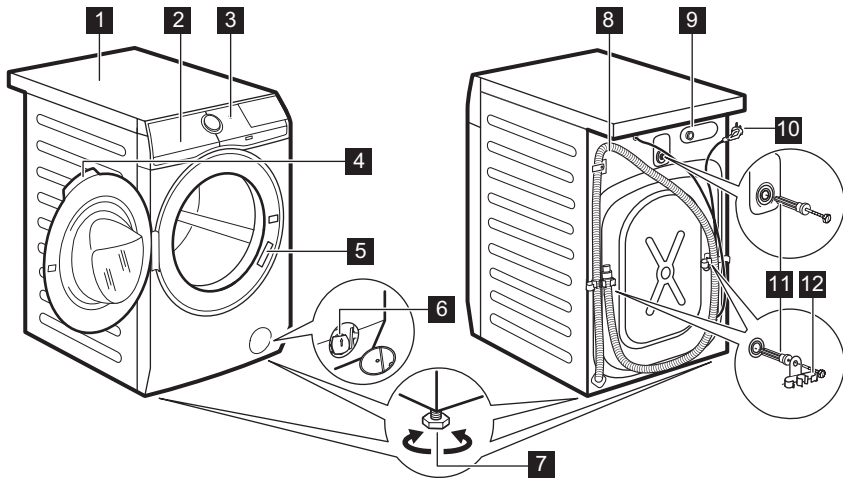

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet

- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

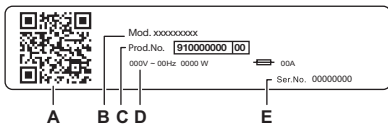

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske mærkeværdier
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** på produktet for at registrere dit produkt og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 57.3 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maks. fyldning til vask	Cotton (Bomuld)	9.0 kg
Maks. fyldning til tørring	Cotton (Bomuld) Syntetisk	5.0 kg 3.0 kg

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


5. INSTALLATION

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

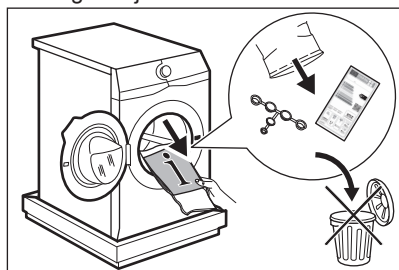

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Placér flamingostykkerne på gulvet bag produktet, inden du forsigtigt anbringer det med bagsiden nedad. Fjern beskyttelsen fra bunden.

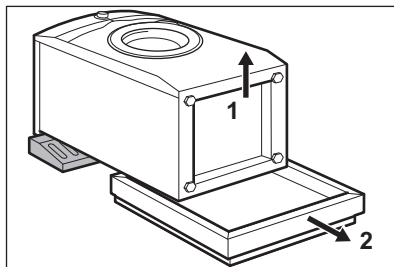

⚠ FORSIGTIG!


Anbring ikke produktet med fronten nedad.

3. Anbring produktet i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.

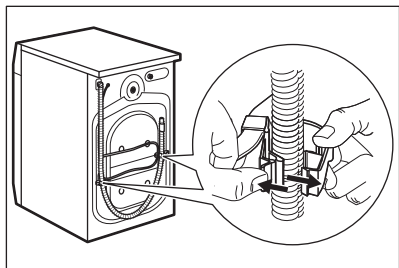


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi produktet er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

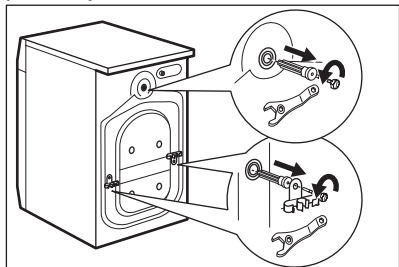

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhæterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

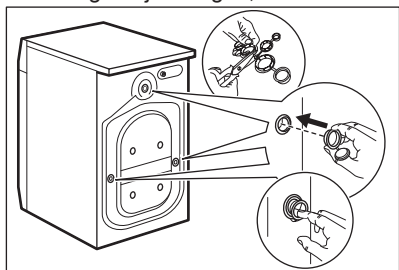

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.
2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

Tilløbsslangen

FORSIGTIG!


Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerlange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

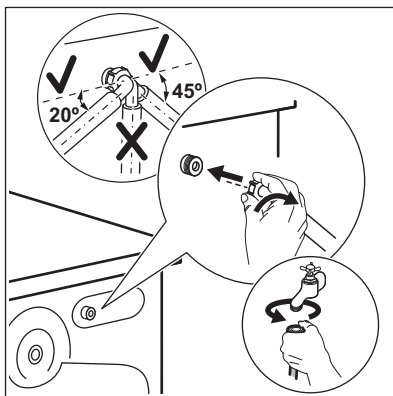

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.

- Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
- Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

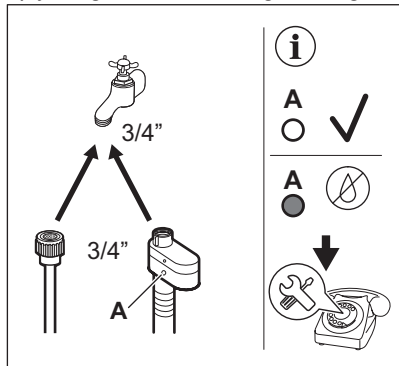

- Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldvandshanen med et 3/4 gevind.

⚠ ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.


Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.

i

Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

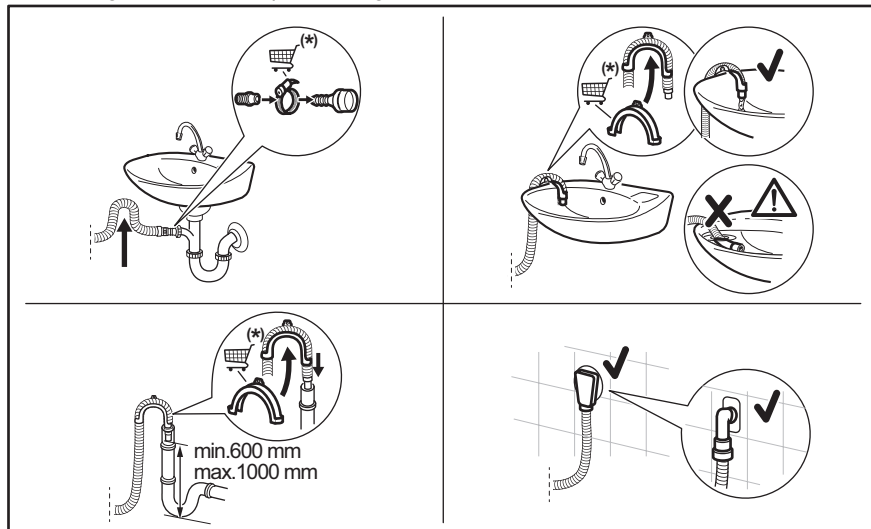

*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke

kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.

Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.


5.3 El-tilslutning

Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

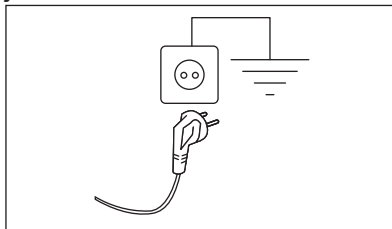

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Særlige funktioner


Din nye vaske-/tørremaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- **SteamCare systemet** er med **Steam** dampprogrammet den perfekte løsning til opfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den delikate

duft eksklusivt udviklet af **Electrolux** for at tilføje en behagelig følelse af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og folder.

- **SensiCare System** registrerer tøj mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet skræddersyes til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

6.2 Beskrivelse af betjeningsprogram

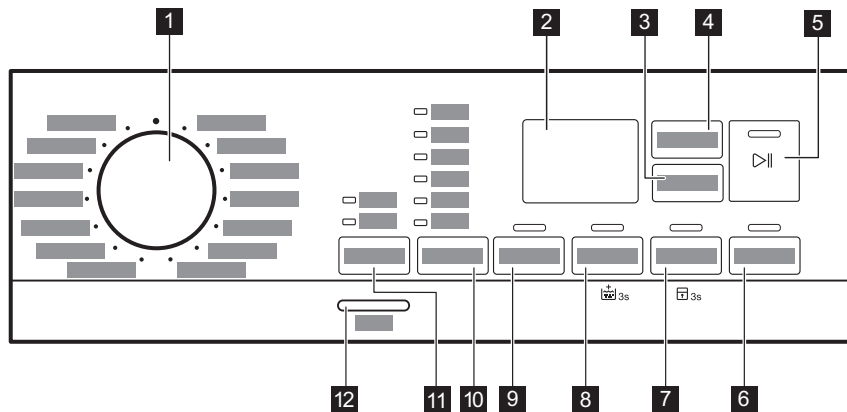

De permanente tilstande indstilles ved at holde den relative knap nede i mindst 3 sekunder.

1 Programdrejeknap

2 Display

3 Auto Dry berøringsknap

4 Time Dry berøringsknap

5 Start/Pause berøringsknap

6 Delay Start berøringsknap

7 Time Manager -knap og permanent Børnesikringstilvalg 3s

8 Prewash -knap og permanent Ekstra Skyl-tilvalg 3s

9 Spin berøringsknap

10 Temperature berøringsknap


11 Mode-knap:

- Mode Wash

- Mode Dry

12 On/Off trykknapp

6.3 Display

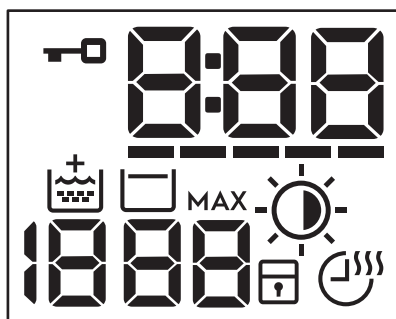

Kontrollampe for låst luge.

	Den digitale kontrollampe kan vise: <ul style="list-style-type: none"> • Programvarighed (f.eks. 2:40, vaske- og/eller tørrefase). • Udskudt tid (f.eks. 2h). • Programslut (0:00). • Advarselskode (f.eks. E20). • Kontrollampe for fejl (- - -).
	Time Manager-kontrollampe.
	Lampe for Ekstra Skyl.
	Centrifugeringsområdet: Kontrollampe for Centrifugeringshastighed <ul style="list-style-type: none"> - - - Kontrollampe for Ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.
	Kontrollampe for skyllestop.
	Auto Dry-kontrollampe: <ul style="list-style-type: none"> Strygetørt Skabstørt (Cupboard dry) Ekstra tørt
	Kontrollampe for børnesikring.
	Time Dry og non-stop-programindikator.

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

7.2 On/Off

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at aktivere eller deaktivere apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet efter adskillige minutter for at

reducere energiforbruget, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid programmet Eco 40-60, også efter at være vågnet fra standby.

7.3 Mode

Takket være denne knap kan et program udføre:

- **Kun vask:** Mode Wash -kontrollampen er tændt (standardtilstand).
- **Vask og tørring:** Mode Wash og Mode Dry -kontrollamperne er tændt.
- **Kun tørring:** Mode Dry -kontrollampen er tændt.

7.4 Temperature

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur.

Tryk på denne knap for at ændre vandtemperaturen.

Kontrollampen for den indstillede temperatur tændes.

Kontrollampen Koldt svarer til koldt vand.

7.5 Spin


Når du indstiller et program, vælger produktet automatisk hastigheden for standardcentrifugering.


Tryk gentagne gange på denne knap for at:


- **Skifte centrifugeringshastighed.** Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.
- Indstil tilvalget **Ingen centrifugering**

-- --

Foretag denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Produktet udfører én tømningsskifte i det valgte vaskeprogram. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

- Aktivér tilvalget **Skyllestop** . Den afsluttende centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen.

Kontrollampen for  vises. Lågen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Hvis du trykker på knappen Start/Pause , udfører produktet centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

7.6 Prewash

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe over touchknappen lyser.

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne funktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Dette tilvalg kan øge programmets varighed.

7.7 Permanent Ekstra Skyl 3s

Med dette tilvalg får du permanent en ekstra skylning, når du indstiller et nyt program.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knappen Prewash og holde den nede i 3 sekunder  **tænder/slukker** på displayet.

Når den er tændt, står apparatet som standard på dette tilvalg, efter du slukker den eller ændrer/nulstiller programmet.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

7.8 Time Manager

Med denne funktion kan du reducere programvarigheden afhængigt af fyldningens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Tryk på Time Manager-knappen for at reducere programmets varighed efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger reduceres i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en hel fyldning normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en hel fyldning let snavset tøj.

--- meget hurtigt program til en mindre fyldning let snavset tøj (maks. halv fyldning anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

Kontrollampe	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

2) Dette niveau af tilvalgsfunktionen Time Manager er ikke tilgængelig i 90°C.

Time Manager med dampprogrammer


Ved indstilling af et dampprogram gør denne knap det muligt at vælge tre dampniveauer, og programvarigheden reduceres i overensstemmelse hermed:

- --- : maksimum
- -- : medium
- - : minimum.

7.9 Børnesikring 3s

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knappen Time Manager og holde den nede, indtil kontrollampen  **tænder/slukker** på displayet.

Når den er tændt, står apparatet som standard på dette tilvalg, efter du slukker den eller ændrer/nulstiller programmet. Hvis du trykker på en knap, blinker kontrollampen  for at indikere, at knapperne er deaktiveret.

7.10 Time Dry

Når tørretilstand er aktiveret, skal du trykke på denne knap for at vælge den tid, der passer til det tøj, du skal tørre (se tabellen "Tidsindstillet tørring"). Displayet viser den indstillede værdi.

Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter.






Du kan ikke indstille alle tidsværdier for forskellige stoftyper.

7.11 Auto Dry

Når tørretilstand er aktiveret, skal du trykke på denne knap for at indstille et af de automatiske tørhedsniveauer, der foreslås af produktet.

På displayet tændes den relevante kontrollampe for tørhedsgrad:

-  **Strygetørt:** vasketøj, der skal stryges.
-  **Skabstørt:** vasketøj, der skal lægges væk.
-  **Ekstra tørt:** vasketøj, der skal tørres helt.




Du kan ikke vælge alle automatiske niveauer for hver slags stof.

7.12 Delay Start


Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden øges i trin på 1 time op til 20 timer.


Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Displayet viser den valgte udskudte tid. Efter, at du har trykket på knappen Start/Pause , begynder apparatet nedtællingen, og lugen låses.

7.13 Start/Pause

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte, sætte på pause eller afbryde et gangværende program.



 ikonet betyder, at du kan sætte programmet på pause og tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

8. PROGRAMMER

8.1 Programoversigt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference- centrifuge- ringshastighed Centrifuge- ringsinter- val	Maksi- mal fyld- ning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Eco 40-60 (Kun vask-til-stand) 40°C ¹⁾	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	9.0 kg	
Eco 40-60 + Skabstørt niveau (vaske- og tørre- tilstand) 40°C ²⁾	1400 o/m 1400-1000 o/m	5.0 kg	Hvid og farvægte bomuld. Normalt snavset tøj.
Eco 40-60 + skabstørt niveau (kun tørretilstand)	-	5.0 kg	Hvid og farvægte bomuld.
Cottons 40°C 90°C - koldt	1400 o/m (1400-400 o/m)	9.0 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavset tøj.
Synthetics 30°C 60°C - koldt	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	3.0 kg	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset tøj.
Delicates 30°C 40°C - koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	2.0 kg	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt og let snavset tøj.
Wool 40°C 40°C - koldt	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	1.5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask"-skånsymbol ³⁾ .

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference- centrifuge- ringsha- stighed Centrifuge- ringsinter- val	Maksi- mal fyld- ning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
---	---	--------------------------------	--

Dampprogram med FreshScent System

Dampprogrammer kan bruges til at reducere krøller og lugte⁴) i tøj, der bare skal genopfriskes, så der undgås vask. Stoffibrene er afslappede, og strygingen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen⁵). Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion. Anvend ikke dette program med følgende typer genstande:

- Genstande, der ikke er velegnede til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".

Electrolux duft. Hvis du bruger denne særlige milde duft, vil dit vasketøj dufte som nyvasket. Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med duften. Reducer duftdoseringen ved behandling af en mindre mængde tøj. Ved hjælp af Time Manager-knappen kan du reducere programvarigheden, når du behandler genstande, der skal vaskes ved lav temperatur.

UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøj, der er behandlet med duft. Det vil få fordelene til at fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde behandlingsrester, som ikke er kompatible med duften.



Duften kan fås i **Electrolux** webshop eller hos en autoriseret forhandler.



FreshScent

1.0 kg



Bomuld, Syntetisk, Finvask. Kort og skånsomt dampprogram til at genopfriske selv dine mest sarte stoffer, herunder meget sarte stoffer med pailletter, blonder osv. Ved behandling af mindre mængder kan programvarigheden reduceres yderligere ved hjælp af tilvalgsfunktionen Time Manager.



ADVARSEL!

Brug ikke dette program med uld og tøj mærket kun kemisk rensning.

Spin/Drain	1400 o/m (1400 - 400 o/m)	9.0 kg	Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler. Centrifuger tøjet og tøm vandet ud af tromlen.
Rinse	1400 o/m (1400-400 o/m)	9.0 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalgsfunktionen Ekstra skylning for at tilføje ekstra skyl. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference- centrifuge- ringsha- stighed Centrifuge- ringsinter- val	Maksi- mal fyld- ning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Machine Clean 60°C	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	-	<p>Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte. Brug dette program en gang om måneden for at opnå de bedste resultater. Tag alle genstande ud af tromlen, inden du kører dette program. I vaskefaserummet i beholderen til vaskemiddel skal beholderens klap vende opad. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. BRUG IKKE begge midler sammen.</p> <div data-bbox="543 518 1024 662" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i</p> <p>Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel.</p> </div> <p>Hvis du indstiller dette program med Mode Dry, udfører produktet anti-fnug-handlingen. Se kapitlet "Fnug i stoffet".</p>
 Anti-Allergy 60°C	1400 o/m (1400 - 400 o/m)	9.0 kg	<p>Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira 6) sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra bevægelse af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllephase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.</p>
 Outdoor 30°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	2.0 kg	<div data-bbox="543 925 1024 1045" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i</p> <p>Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddelskuffen.</p> </div> <p>Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering.</p> <div data-bbox="543 1141 1024 1284" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i</p> <p>Ved at fuldføre et kombineret vaske- og tørreprogram fungerer tørrefasen også som vandafvisningsgendanner. Kontrollér, at tøjets vaskemærke tillader tørretumbling.</p> </div>
Denim 30°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	3.0 kg	<p>Specialprogram til denimtøj med en skånsom vaskefase for at minimere farvefalmning og mærker. Det anbefales at reducere tøjmængden for at opnå en mere skånsom vask.</p>

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference- centrifuge- ringshastighed Centrifuge- ringsinter- val	Maksi- mal fyld- ning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
MixCare 30°C 60-30°C	1400 o/m (1400 - 400 o/m)	5.0 kg	Program til behandling af blandingsfibre (bomuld og syntetiske stoffer) op til 5 kg. Komplet vaskeprogram, der vasker det dagligt snavsede vasketøj effektivt ved 30°C og sikrer en god vask på kun 69 minutter. Tilføj en tørrefase for at få en komplet vaske- og tørringsbehandling.
Quick 20' Wash&Dry 60' 30°C 40-30°C	1200 o/m	1.0 kg	Program på kun 20 minutter til vask af op til 1 kg blandede syntetiske skjorter . Tilføj en tørrefase for at få et komplet OneGo-program (vask og tørring) på 60 minutter.

- Nulstil position. Displayet viser kun tankestrøger.

1) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og centrifugeringshastighed, kun i vasketilstand, med nominal kapacitet på 9.0 kg, er i stand til at vaske normalt snavsset bomuldstøj, der angives vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og -centrifugeringshastighed, i vaske- og tørretilstand, med nominal kapacitet på 5.0 kg og med skabstørt niveau, udfører vaske- og tørreprogrammet, der er i stand til at vaske normalt snavsset bomuldstøj, der er angivet vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program, og efter tørrefasen kan vasketøjet med det samme lægges i et skab.






3) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.

4) Dampprogram fjerner ikke særligt kraftig lugt.

5) Vasketøjet kan være fugtigt efter dampbehandlingen. Hæng tøjet ud i nogle få minutter.

6) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriefag i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Kombination af programvalgmuligheder

Program	Spin	Ingen centrifugering		Prewash	 3s	Time Manager	Delay Start
Eco 40-60	■		■				■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■		■		■
Wool	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Spin/Drain	■	■ ¹⁾					■
Rinse	■	■	■		■		■
Machine Clean	■	■					■
 Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■
MixCare	■	■	■		■		■
Quick 20' Wash&Dry 60'							■

¹⁾ Hvis du vælger valgmuligheden "Ingen centrifugering", tømmes produktet kun.

Velegnede vaskemidler til hvert program

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales


-- = Anbefales ikke

8.2 Automatisk tørring



De indledende programtider for programmer med Auto Dry-tilvalget er kun estimater. Den faktiske tørretid kan afvige en smule fra den viste tid.

Tørhedsgrad	Stofstype	Fyldning
Ekstra Tørt Til frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 5.0 kg
	Denim	op til 3.0 kg
Skabstørt Til tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 5.0 kg
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (trøjer, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	op til 3.0 kg
	Sarte stoffer (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	op til 2.0 kg
	Uldtøj (uldne trøjer)	op til 1.0 kg

Tørhedsgrad	Stofstype	Fyldning
	Udendørs sportstøj (udendørstøj, teknisk, sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, overtræksjakker)	op til 2.0 kg
	Denim	op til 3.0 kg
 Strygetørt Egnet til stryging	Bomuld og hør (lagner, duge, skjorter osv.)	op til 5.0 kg

8.3 Forslag til indstillinger for tørretid

Tørhedsgrad	Stofstype	Fyldning (kg)	Centrifugeringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min)
Ekstra Tørt Til frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	5.0	1400	180 - 200
		3.0	1400	120 - 140
		1.0	1400	60 - 70
	Denim	3.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	70 - 90
Skabstørt Til tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	5.0	1400	170 - 190
		3.0	1400	110 - 130
		1.0	1400	50 - 60
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (trøjer, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	3.0	1200	80 - 100
		1.0	1200	45 - 55
	Finvask (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	2.0	1200	100 - 120
		1.0	1200	60 - 80
	Uld (uldne trøjer)	1.0	1200	110 - 130
	Udendørs sportstøj (udendørstøj, teknisk, sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, overtræksjakker)	2.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	80 - 90
		3.0	1200	110 - 130

Tørhedsgrad	Stoftype	Fyldning (kg)	Centrifugehastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min)
		1.0	1200	60 - 80
Strygetørt Egnet til strygning	Bomuld og hør (lagner, duge, skjorter osv.)	5.0	1400	100 - 120
		3.0	1400	65 - 85
		1.0	1400	40 - 50

9. INDSTILLINGER

9.1 Akustiske signaler

Dette apparat har forskellige lydssignaler, der går i gang, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du laver et ugyldigt valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **aktivere/deaktivere** lydssignalerne, når programmet er afsluttet, skal du berøre knapperne Mode og Temperatur samtidigt i 2 sekunder. Displayet viser Tænd eller Sluk.



Hvis du deaktiverer lydssignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i apparatet.

10. FØR FØRSTE ANVENDELSE

1. Sørg for adgang til strøm, og at vandhanen er åben.
2. Hæld 2 liter vand i sæbeskuffen, der er markeret med . Dette aktiverer afløbssystemet.
3. Hæld en smule vaskemiddel i rummet markeret med .

4. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

11. DAGLIG BRUG – KUN VASK



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

11.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet.


Der lyder en kort melodi.

11.2 Påfyldning af vasketøj

1. Åbn lugen til maskinen.
2. Tøm lommerne, og ryst tøjet, inden du lægger det i tromlen.
3. Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Læg ikke for meget tøj i tromlen.

4. Luk lugen.

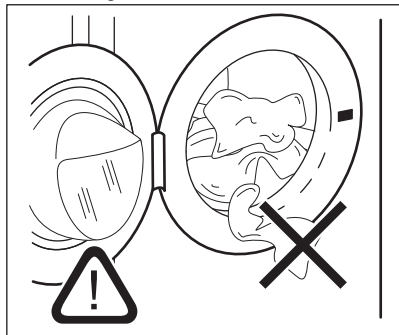



⚠ FORSIGTIG!


-Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem forseglingen og lugen, så du undgår vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.


-Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfume kan forårsage skader på produktets gummidele.

11.3 Påfyldning af vaske- og plejemidler

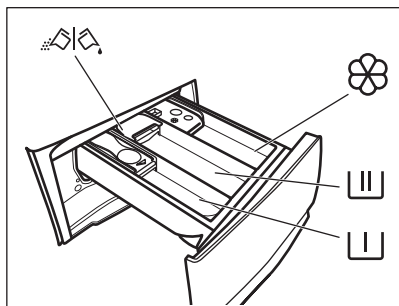

 – Rum til forvaskemiddel, iblødlægning eller pletfjerner.

 – Rum til vaskefasen.

 – Rum til blødgøringsmiddel og andre flydende behandlingsmidler (skyllemiddel, stivelse).

MAX – Maks. niveau af mængde flydende tilsætningsmidler.

 – Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.




Følg altid de instruktioner, du finder på emballagen af vaskemiddelprodukterne. Dog anbefaler vi, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**). Denne mængde vil imidlertid garantere de bedste vaskeresultater.




Efter en vaskecyklus skal du fjerne eventuelle rester af vaskemiddel fra beholderen til vaskemiddel.

11.4 Kontroller vaskemiddelklappens position


1. Træk vaskemiddeldispenseren så langt ud, den kan komme.

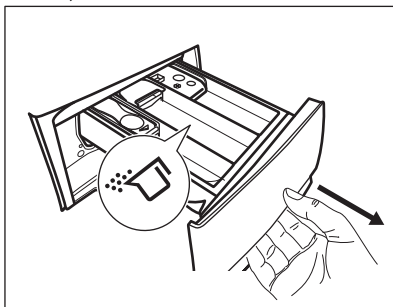

2. Tryk håndtaget ned for at fjerne dispenseren.
3. Drej klappen op for at bruge pulvervaskemiddel.

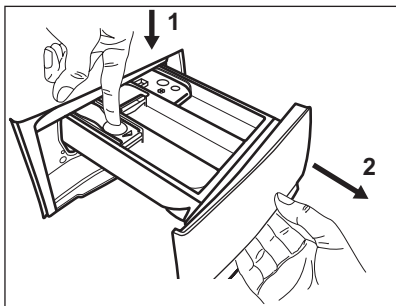


4. Drej klappen ned for at bruge flydende vaskemiddel.

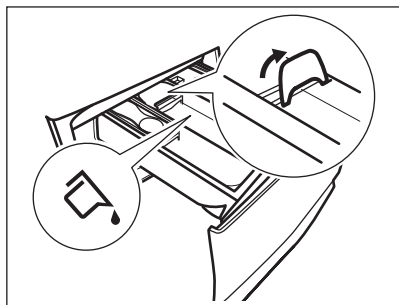

Når klappen er i positionen **NED**:

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
 - Overskrid ikke dosen for flydende vaskemiddel, som angivet på klappen.
 - Indstil ikke forvaskfasen.
 - Indstil ikke funktionen udskudt start.
5. Afmål vaskemidlet og skyllemidlet.
6. Luk omhyggeligt vaskemiddeldispenseren.

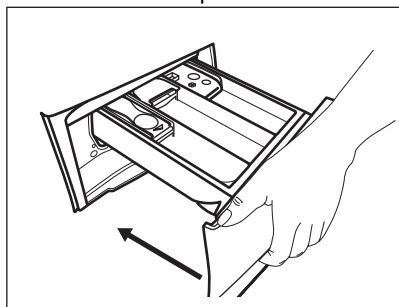


Sørg for, at klappen ikke blokerer, når du lukker skuffen.

11.5 Indstilling af et program

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Eco 40-60 er det program, som energimærkets oplysninger vedrører.

Kontrollampen for knappen Mode Wash lyser.

Kontrollampen for knappen Start/Pause  blinker.


Displayet viser en vejledende programvarighed.

2. Rør de tilhørende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil en eller flere muligheder ved at trykke på de tilhørende knapper. De tilhørende kontrollamper lyser, og de givne oplysninger ændres på displayet i overensstemmelse hermed.





Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser - - -.

11.6 Start af et program

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet. Programmet kan ikke startes, når kontrollampen for knappen er slukket og ikke blinker (f.eks. lugen er åben).



Den tilknyttede kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampen , og kontrollampen  vises for at angive, at det stadig er muligt at stoppe programmet og tilføje tøj.



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før produktet fyldes med vand.

11.7 Start af et program med udskudt start

1. Berør knappen Delay Start gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. Den tilhørende lampe tændes.
2. Tryk på Start/Pause -knappen. Apparatets luge låses og starter nedtællingen til Senere start. Displayet viser kontrollampen .

Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk.

annullering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan annulleres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause▶|| for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Tryk gentagne gange på knappen Delay Start, indtil displayet viser □.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause▶|| for at starte programmet med det samme.

Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause▶|| for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Delay Start gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause▶|| for at starte den nye nedtælling.

11.8 SensiCare Systemfyldningsdetektionen



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor mængde**.

Når du har trykket på Start/Pause▶|| knappen, begynder SensiCare System registrering af vasketøjsmængde:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. Under denne fase afspiller Time Manager-linjerne ---- under tallene for tid en simpel animation, og tromlen roterer kort.
2. Programvarigheden vil blive justeret i henhold hertil og kan stige eller falde. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I tilfælde af tromleoverfyldning blinker

lampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsdetektionen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte apparatet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start/Pause▶|| knappen for at starte programmet igen. SensiCare-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.



SensiCare-registreringen udføres kun med komplette vaskeprogrammer, og hvis programvarigheden ikke er blevet reduceret ved hjælp af Time Manager-knappen.



SensiCare er ikke tilgængelig med alle programmer såsom Wool, Rinse, Spin og programmer med korte cyklusser.

11.9 Afbrydelse af et program og ændring af valgmuligheder

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på knappen Start/Pause▶||. Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/Pause▶|| igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

11.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på On/Off-knappen for at annullere programmet og for at slukke for maskinen.
2. Tryk på On/Off-knappen for at tænde for maskinen igen.



Hvis SensiCare System er afsluttet, og vandfyldningen allerede er startet, starter det nye program **uden at gentage SensiCare System**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

Der er også en alternativ måde at annullere på:


1. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil"
 - .
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser --- . Nu kan du indstille et nyt opvaskeprogram.



11.11 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis  ikonet er tændt, kan du altid åbne lugen.




Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.


Mens et program eller udskudt start er i gang, er apparatets luge låst. Displayet viser indikatoren .


1. Tryk på Start/Pause  -knappen. Kontrollampen for den relevante lugelås slukkes i displayet.
2. Åbn lugen. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene. Luk døren, og tryk på Start/Pause  -knappen.

Programmet eller den udskudte start fortsætter.

11.12 Program slut

Når programmet er færdigt, standser maskinen automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for knappen Start/Pause  slukkes.

Lugen låses op, og lampen  slukkes.

1. Tryk på knappen On/Off for at slukke for apparatet.

Fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.







Når du tænder for apparatet igen, viser displayet afslutningen af det forrige program. Drej programmerknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

11.13 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en valgmulighed, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet færdigt, men:


- Tidsområdet viser , og displayet viser den låste luge .
- Indikatoren for Start/Pause  -knappen begynder at blinke.
- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
- Lågen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lågen:

1. Berør om nødvendigt Spin-knappen for at mindske centrifugeringshastigheden, som apparatet foreslår.
2. Tryk på Start/Pause  -knappen: Apparatet tømmer vandet og centrifugerer.

Lampen for tilvalget Skillestop  forsvinder.



Hvis du indstiller tilvalget Ingen centrifugering – – –, tømmes apparatet kun for vand.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på On/Off-knappen i nogle få sekunder for at slukke apparatet.

11.14 Standby-funktion

Standby-funktionen deaktiverer automatisk maskinen, så det reducerer energiforbruget, når:

- Du ikke bruger apparatet i 5 minutter, når intet program er i gang.
Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.

- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.
Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.
Displayet viser afslutningen på det sidste program.
Drej programknappen for at indstille et nyt program.

Hvis knappen roteres til positionen "Nulstil"

- , slukkes apparatet automatisk efter 30 sekunder.



Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der ender med vand i tromlen, slukker Standby-funktionen **ikke** for apparatet for at minde dig om at tømme vandet.

12. DAGLIG BRUG – VASK OG TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

12.1 Komplet vaske- og tørreprogram

Ikke-automatiske vaske- og tørreprogrammer


Ved nogle vaskeprogrammer kan du kombinere Mode Wash og Mode Dry for at køre et komplet vaske- og tørreprogram.

Gør følgende:




1. Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at tænde for apparatet.
2. Læg vasketøjet i ét stykke ad gangen.
3. Hæld vaskemidlet og plejemidlerne i det passende rum.
4. Drej programvælgeren hen på vaskeprogrammet. Apparatet er som

standard kun på vasketilstand, og lampen for knappen Mode Wash er tændt.

Displayet viser standardtemperaturen og centrifugeringen. Skift dem om nødvendigt i henhold til dit vasketøj.

5. Indstil de ønskede valgmuligheder, hvis de er tilgængelige.
6. Tryk på tilstandsknappen Mode én gang for at aktivere tørrefunktionen. Begge lamper for knapperne Mode Wash og Mode Dry er tændt. Lampen  vises på displayet.

12.2 Vask og tørring - Automatiske niveauer

1. Tryk gentagne gange på knappen Auto Dry, indtil displayet viser den påkrævede tørhedsgrad. Kontrollamperne på displayet lyser i overensstemmelse hermed:
 - a.  **Strygetørt:** til bomuldstøj;
 - b.  **Graden skabstørt:** for bomuldsting og syntetiske ting;
 - c.  **Ekstra tørt:** til bomuldstøj.

Tidsværdien på displayet er varigheden af både vaske- og tørrecykluserne, beregnet på standardstørrelse af vasketøj.



For at få en god tørring med brug af mindre energi og på kortere tid lader apparatet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for ting, der skal vaskes og tørres.

2. Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes lampen for låst luge. Displayet viser også den resterende programtid.

12.3 Vask og tidsindstillet tørring

1. Tryk gentagne gange på knappen Time Dry for at indstille den ønskede tidsværdi (Se tabellen "Tidsindstillet tørring" i kapitlet "Programmer"). Kontrollampen for tørringsgrad slukkes, og kontrollampe tændes.

Hver gang der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter. Displayet viser den nye indstillede tid.

2. Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes kontrollampen for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

12.4 Ved slutningen af tørreprogrammet

- Apparatet stopper automatisk.
- De akustiske signaler virker (hvis de er aktive).
- På displayet tændes .
- Kontrollampen for Start/Pause -knappen slukkes. Kontrollampen for låst luge slukkes, og lugen låses op.
- Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at deaktivere eller aktivere apparatet.



Få minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

1. Fjern vasketøjet i apparatet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.



Efter tørrefasen rengøres tromlen, tætningen og indersiden af døren med en våd klud.

13. DAGLIG BRUG – KUN TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

13.1 Forberedelse til tørring

1. Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at tænde for apparatet.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Drej programknappen til programmet, der skal anvendes til tørringen af genstandene. Apparatet er som standard




kun på vasketilstand, og lampen for knappen Mode Wash er tændt.

4. Tryk to gange på knappen Mode for kun at udføre tørring. Lampen for knappen Mode Dry lyser, og lampen for knappen Mode Wash tændes.





Når du tørrer en stor mængde vasketøj skal du for at opnå gode resultater sørge for, at selve vasketøjet ikke er rullet samme, og at det er fordelt jævnt i tromlen.

13.2 Tørring - Automatiske niveauer




1. Tryk gentagne gange på knappen Auto Dry, indtil displayet viser den påkrævede tørhedsgrad. Kontrollamperne på displayet lyser i overensstemmelse hermed:
 - a.  **Strygetørt:** for bomuldsgenstande;
 - b.  **Skabstørt:** for bomuld og syntetiske stoffer;
 - c.  **Ekstra tørt:** for bomuldsgenstande.


Displayet viser tørreprogrammets varighed.

2. Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet.




I displayet tændes lampen  for låst luge. Displayet viser også den resterende programtid.

13.3 Tidstørring

1. Tryk gentagne gange på knappen Time Dry for at indstille den ønskede tidsværdi (Se tabellen "Tidsindstillet tørring" i kapitlet "Programmer"). Kontrollampen for tørringsgrad  slukkes, og kontrollampe  tændes. Hver gang der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter. Displayet viser den nye indstillede tid.
2. Tryk på Start/Pause  for at starte programmet.

I displayet tændes kontrollampen  for låst luge. Displayet viser også den resterende programtid.

13.4 Ved slutningen af tørreprogrammet

- Apparatet stopper automatisk.
- De akustiske signaler virker (hvis de er aktive).
- På displayet tændes .
- Kontrollampen for Start/Pause  knappen slukkes. Kontrollampen for låst luge  slukkes, og lugen låses op.
- Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at deaktivere eller aktivere apparatet.



Få minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

1. Fjern vasketøjet i apparatet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.



Efter tørrefasen rengøres tromlen, tætningen og indersiden af døren med en våd klud.

14. FNUG I STOFFET

Under vaske- og/eller tørrefasen kan visse typer stof (svampeklud, uld, sweatshirt) udskille fnug.

Det frigivne fnug kan sætte sig fast til stoffet under næste program.

Denne gene forværes med tekniske stoffer.


For at forhindre fnug i vasketøjet anbefaler vi, at du:

- ikke vasker mørke stoffer, når du har vasket og tørret lyse stoffer (håndklæde, uld, sweatshirt) og omvendt

- tørrer denne type stof, når det vaskes for første gang
- renses afløbsfilteret
- renses den tomme tromle, pakningen og lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

Indstil et specialprogram for at fjerne fnug i tromlen:

- Tøm tromlen.
- Rengør tromlen, pakningen og lugen med en våd klud.

- Indstil Machine Clean-programmet og Mode Dry sammen for at aktivere fnugfjerning.
- Tryk på Start/Pause  knappen for at starte programmet.



Hvis apparatet bruges ofte, bør du udføre rengøringsprogrammet regelmæssigt.

15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Fjern fnug fra tromlens inderside	To gange om måneden ¹⁾
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

¹⁾ Se kapitlet "Fnug i stoffet".

15.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du

måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

15.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

15.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

15.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

15.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

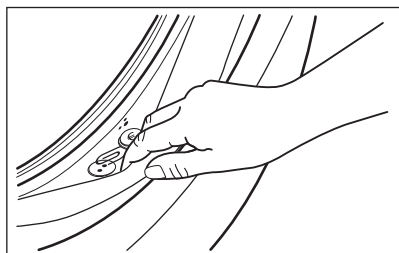

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden.

Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og lugen.

Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lugepakningen, efter afslutning af programmet.

15.7 Rengøring af tromle

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt.

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.


Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Kør Machine Clean-programmet. Se vaskeprogramtabellen for flere oplysninger.
3. Tilføj en lille mængde vaskepulver i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.


15.8 Rengøring af sæbeskuffen

For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel eller koaguleret skyllemiddel og/eller mugdannelse i sæbeskuffen skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer:


1. Åbn skuffen. Tryk krogen nedad som vist på billedet og træk den ud.

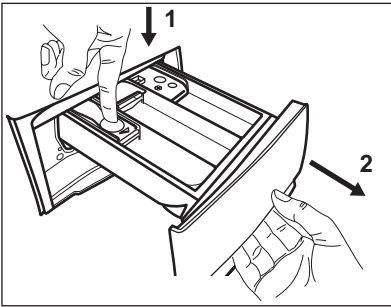


2. Fjern den øverste del af rummet til tilsætningsmiddel for at gøre rengøringen lettere, og skyl den under rindende varmt vand for at fjerne eventuelle rester af vaskemiddel. Sæt den øverste del på plads efter rengøringen.

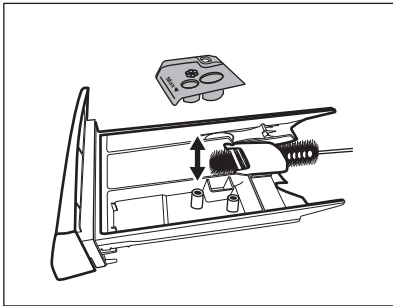

3. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

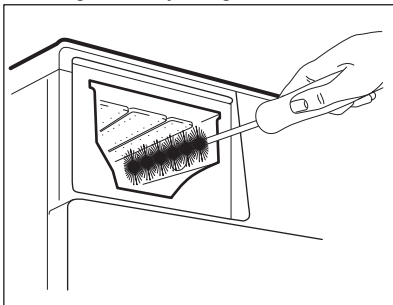

4. Sæt sæbeskuffen i skinnerne og luk den. Kør skylning uden tøj i tromlen.

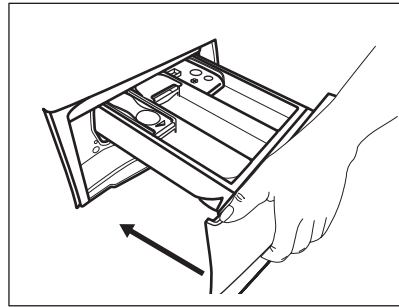

15.9 Rengøring af afløbspumpefilteret

⚠ ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:


- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.

⚠ ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:


1. Åbn dækslet til pumpen.

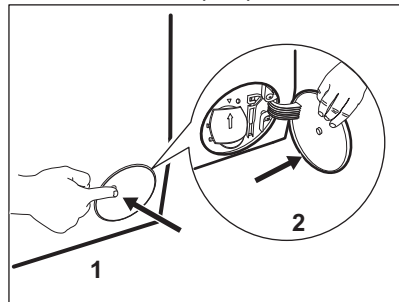


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der løber ud.
3. Åbn slisken nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

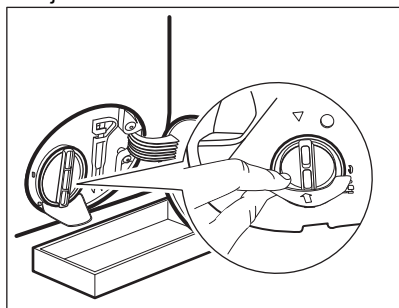


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet løbe ud.

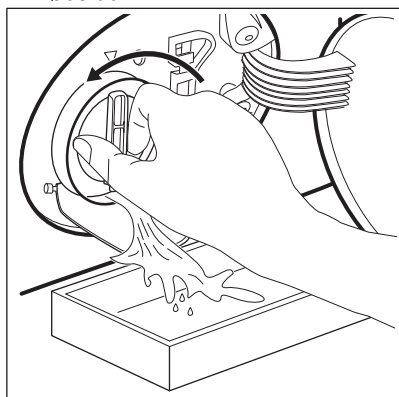


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til der ikke længere løber vand ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

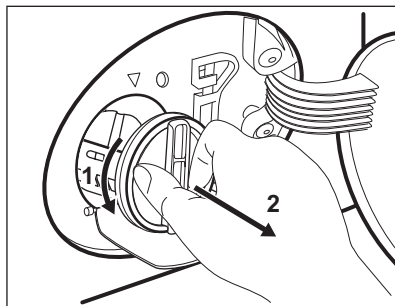


8. Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.

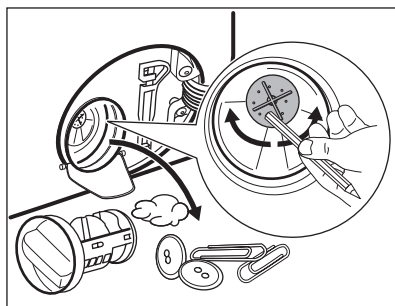


10. Rengør filteret under vandhanen.

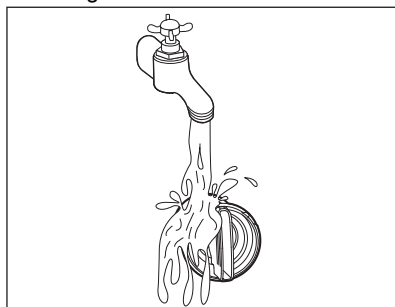

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

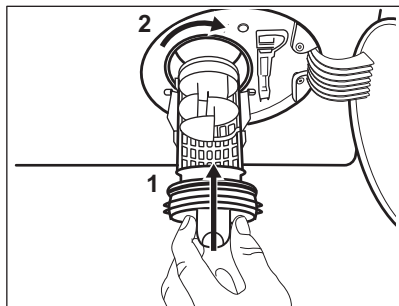

12. Luk dækslet til pumpen.

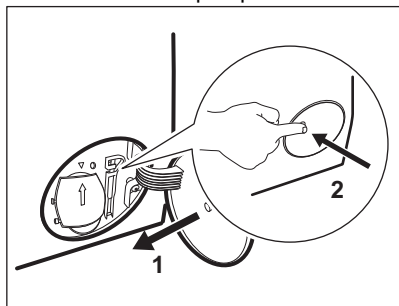


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


15.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangen og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Forsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

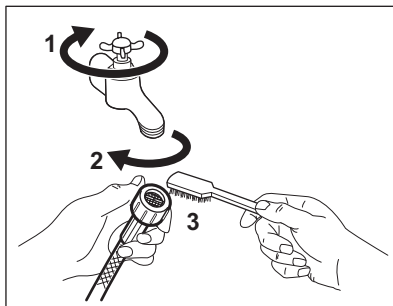


2. Fjern tilløbsslangen fra produktet ved at løsne ringmøtrikken.

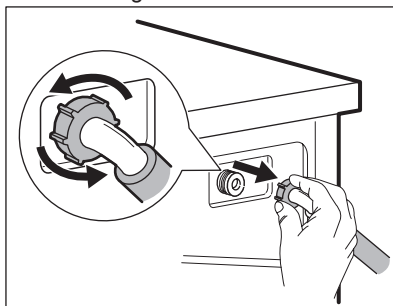

3. Rengør ventilfilteret på produktets bagside med en tandbørste.

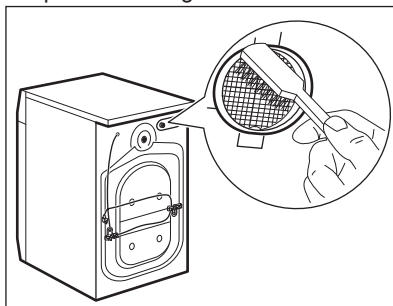

4. Når du tilslutter slangen på produktets bagside igen, skal du dreje den til venstre eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

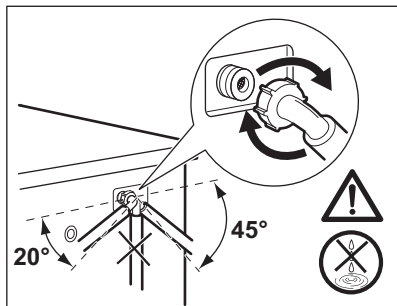

15.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.

2. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

16. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Alarmkoder og mulige fejl


Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerligt:



Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle ting fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du rører ved Start/Pause-knappen, indtil kontrollampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

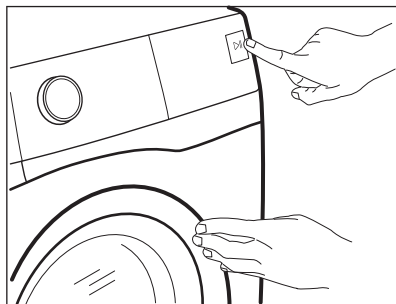

Problemer	Mulig løsning
<p>E 10 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
<p>E20 Maskinen tømmes ikke for vand.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningfase. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.
<p>E40 Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at lågen er korrekt lukket.
<p>E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen. • Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
<p>E40 Strømforsyningen er ustabil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at maskinens låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil centrifugeringsprogrammet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. • Vælg tømning- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. • Kontrollér, at maskinen modtager strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. • Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". • Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	<ul style="list-style-type: none"> • SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> • Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj.

Problem	Mulig løsning
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	<ul style="list-style-type: none"> • Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt-dosis-vaskemidler.
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i sæbeskuffen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel – NED for flydende vaskemiddel). • Kontrollér, at du har brugt sæbeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.
Maskinen tørrer ikke eller tørrer ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd for vandhanen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. • Reducer tøj-mængden. • Kontrollér, at du har valgt det korrekte program. Vælg om nødvendigt en kort tørretid.
Vasketøjet er fuldt af forskelligfarvede fnug.	<p>Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i en anden farve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tørrefasen hjælper med at fjerne nogle af fnuggene. • Rens tøjet med en fnugfjerner. <p>Hvis der er for meget fnug i tromlen, henvises der til afsnittet "Fnug i stoffet" for yderligere oplysninger.</p>

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

16.2 Nødbåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Før lågen åbnes:

FORSIGTIG!

Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.

FORSIGTIG!


Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på On/Off -knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

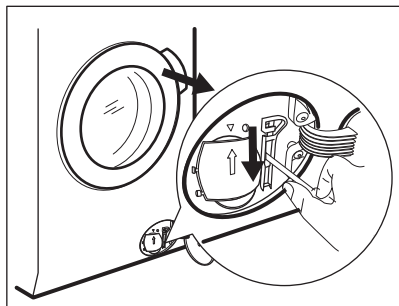

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

17. FORBRUGSVÆRDIER

17.1 Introduktion



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.

17.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Kun vask

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Hel fyldning	9.0	0.820	59.0	03:45	52.00	39.0	1351
Halv fyldning	4.5	0.500	43.0	02:50	52.00	29.0	1351
Kvart fyldning	2.5	0.210	28.0	02:45	54.00	22.0	1351

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

Vaske- og tørreprogram

Eco 40-60-program og skabstørt niveau	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Hel fyldning	5.0	3.300	76.0	06:40	0.00	26.0	1351
Halv fyldning	2.5	1.682	45.0	04:55	0.00	24.0	1351

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

17.3 Almindelige programmer - kun vask



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Cottons ³⁾ 90°C	9.0	2.950	100.0	03:35	52.00	85.0	1400
Cottons 60°C	9.0	2.000	95.0	03:20	52.00	55.0	1400
Cottons ⁴⁾ 20°C	9.0	0.360	95.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40°C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Uld 30°C	1.5	0.400	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

17.4 Almindelige programmer - vask og tør



Disse værdier er kun vejledende.


Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Synthetics 40°C	3.0	1.800	70.0	03:25	1.00	40.0	1200

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

18. QUICK GUIDE

18.1 Daglig brug

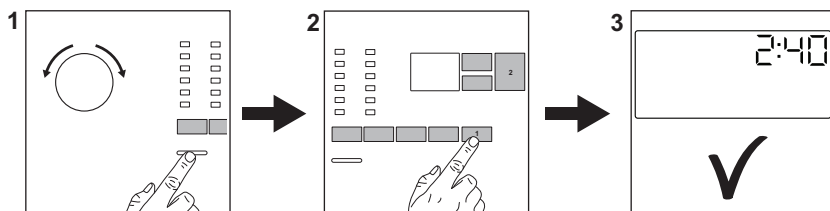

Sæt stikket i kontakten.

Åbn vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Hæld vaskemidlet og anden behandling i det passende rum i beholderen til vaskemiddel.


1. Tryk på **On/Off** for at tænde for apparatet. Drej programvælgeren til det ønskede program.
2. Indstil de ønskede tilvalg (1) ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper. Tryk på

Start/Pause for at starte programmet. ▷||
(2) knap.

3. Apparatet starter.
Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.


Tryk på **On/Off** knap for at slukke for apparatet.

18.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

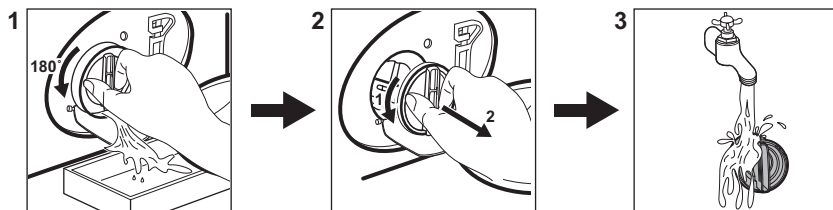

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

18.3 Programmer

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
Eco 40-60 (Kun vasketilstand) 1)	9.0 kg	Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj.
Eco 40-60 + Skabstørt niveau (vaske- og tørretilstand) 2)	5.0 kg	Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj.
Eco 40-60 + skabstørt niveau (kun tørretilstand)	5.0 kg	Hvid og farveægte bomuld.
Cottons	9.0 kg	Hvid og kulørt bomuld.
Synthetics	3.0 kg	Syntetisk eller blandet tøj.
Delicates	2.0 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
 Wool	1.5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
FreshScent	1.0 kg	Dampprogram til bomuld, syntetisk og sart tøj.
Spin/Drain	9.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet.
Rinse	9.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til skylning og centrifugering.
Machine Clean	-	Vedligeholdelsesprogram til tromlerensning.
Anti-Allergy	9.0 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira 3) . Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener.
Outdoor	2.0 kg	Moderne sportstøj til udendørs brug.
Denim	3.0 kg	Denimtøj.
MixCare	5.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid.

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
Quick 20' Wash&Dry 60'	1.0 kg	Program på kun 20 minutter til vask af op til 1 kg blandede syntetiske skjorter . Tilføj en tørrefase for at få et komplet On-eGo-program (vask og tørring) på 60 minutter.

1) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og centrifugeringshastighed, kun i vasketilstand, med nominal kapacitet på 9.0 kg, er i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og -centrifugeringshastighed, i vaske- og tørretilstand, med nominal kapacitet på 5.0 kg og med skabstørt niveau, udfører vaske- og tørreprogrammet, der er i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der er angivet vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program, og efter tørrefasen kan vasketøjet med det samme lægges i et skab.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Hvis produktet fyldes til den **maksimalle kapacitet, der er angivet for hvert**

program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.

Velegnede vaskemidler til hvert program

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

18.4 Vaskemiddeltpe og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabs og enkelt dosisvaskemidler) til alle typer

- stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,
- flydende vaskemidler (også enkelt dosisvaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.

- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - tøjet er let snavset,
 - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

18.5 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskøling	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Fjern fnug fra tromlens inderside	To gange om måneden
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året

Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret To gange om året

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk. Vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsprodukt en gang imellem.

Fjernelse af fremmedlegemer




Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

Lugetætning


Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

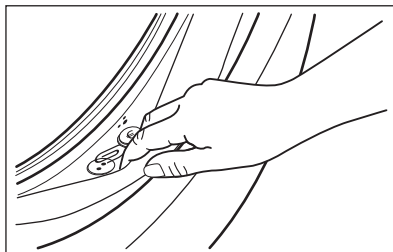


Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.

Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.

19. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at electrolux.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at electrolux.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at electrolux.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	48
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	52
3. PRODUCT DESCRIPTION	54
4. TECHNICAL DATA.....	55
5. INSTALLATION	55
6. CONTROL PANEL	58
7. DIAL AND BUTTONS	60
8. PROGRAMMES	63
9. SETTINGS	70
10. BEFORE FIRST USE	70
11. DAILY USE - WASHING ONLY	70
12. DAILY USE - WASHING & DRYING	75
13. DAILY USE - DRYING ONLY	76
14. FLUFF IN THE FABRICS.....	77
15. CARE AND CLEANING	77
16. TROUBLESHOOTING	83
17. CONSUMPTION VALUES.....	86
18. QUICK GUIDE	89
19. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	92

1. SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

 **WARNING!**

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing and drying domestic-type machine-washable and dryable laundry only.
- Do not use the dryer function if laundry has been soiled with industrial chemicals.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other

similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.

- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance shall be installed as a freestanding product or below the kitchen worktop if space margins permit.
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, that would prevent the appliance door from being fully open.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation process. Make sure that the mains plug is accessible after installation.
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Ensure good air ventilation in the room where the appliance is installed to avoid the backflow of unwanted gases into the room from appliances burning gas or other fuels, including open fires.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from any appliances burning gas or other fuels.
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The appliance maximum load is 9.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the "Programmes" chapter).
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.

- Wipe away lint or packaging debris that has accumulated around the appliance.
- Items that have been soiled with substances such as vegetable or mineral oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed separately with an extra amount of detergent before being dried in the washer dryer.
- Do not use the appliance if items have been soiled with industrial chemicals.
- Do not dry unwashed items in the wash dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, and rubber backed articles and clothes, or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the washer dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should only be used as specified by the product manufacturer's instructions.
- Remove all objects from items that could be a source of fire ignition such as lighters or matches.
- **WARNING:** Never stop the washer dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and separated so that residual heat can dissipate.
- The final part of the washer dryer cycle takes place without heat (cool down cycle) to ensure that items reach a temperature that will not cause damage to them.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- Always keep the appliance vertical when it is being moved.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- Remove all the packaging and the transit bolts.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Adjust the feet to have the necessary space between the appliance and the flooring.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

2.2 Electrical Connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.

- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.

2.3 Water Connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, it is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

2.4 Use



WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Do not put flammable products or items moistened with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Do not dry damaged (torn, frayed) items that contain padding or fillings.

- If laundry has been washed with a stain remover, carry out an additional rinse cycle before starting a drying cycle.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.
- Dry only fabrics that are suitable to dry in the appliance. Follow the cleaning instruction on the item label.
- Do not sit or stand on the open door of the appliance.
- Do not dry dripping wet clothes in the appliance.
- Do not let hot items touch the plastic parts of the appliance.
- Remove a detergent ball (if used) before starting a drying programme.
- Do not use a detergent ball if setting a non-stop programme.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed

circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.


- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).


3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

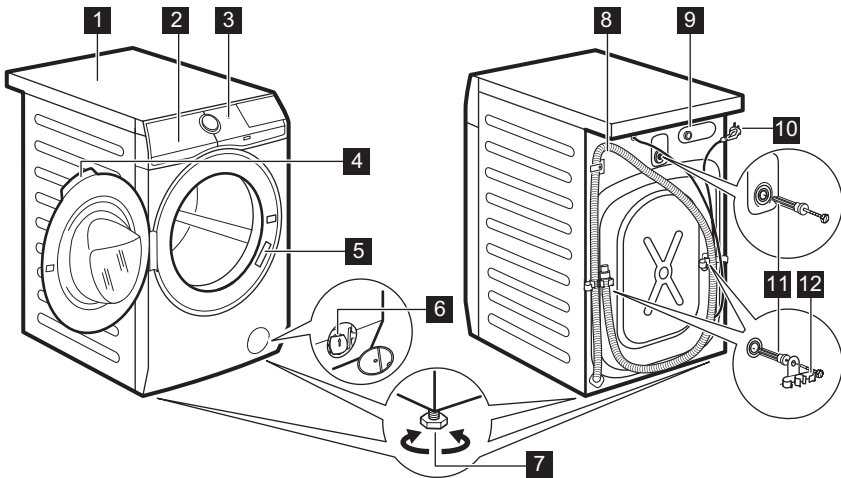

- 1 Worktop
- 2 Detergent dispenser
- 3 Control panel
- 4 Door handle
- 5 Rating plate
- 6 Drain pump filter
- 7 Feet for levelling the appliance

- 8 Drain hose
- 9 Inlet hose connection
- 10 Mains cable
- 11 Transit bolts
- 12 Hose support

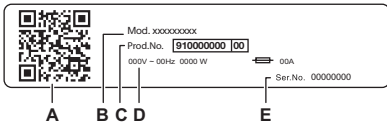

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. Model name
- C. Product number
- D. Electrical ratings
- E. Serial number

Scan the **QR code** on the appliance to register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at electrolux.com/manuals)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at electrolux.com/support)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for you appliance (also available at electrolux.com/shop)

4. TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.7 cm /84.7 cm /57.3 cm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2100 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply ¹⁾		Cold water
Water supply pressure	Minimum	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximum	10 bar (1.0 MPa)
Maximum wash load	Cotton	9.0 kg
Maximum dry load	Cotton	5.0 kg
	Synthetics	3.0 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.


5. INSTALLATION

WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking


1. Open the door. Remove all the items from the drum.

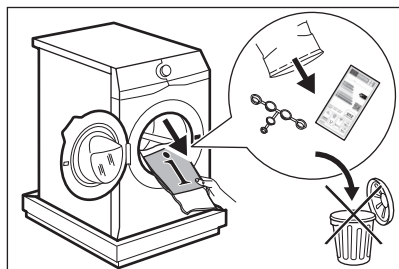

i

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.


2. Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

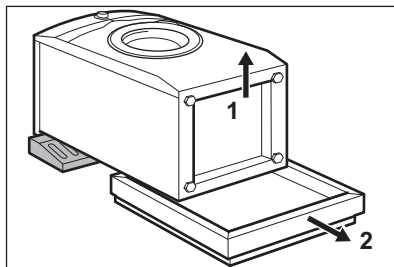

CAUTION!


Do not lay washing machine on its front.

3. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

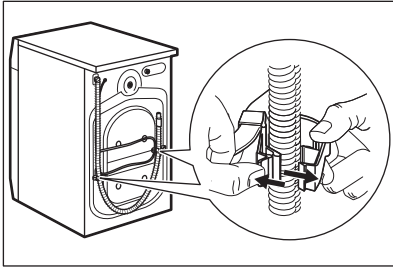


It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.

- Remove the three transit bolts and pull out the plastic spacers.

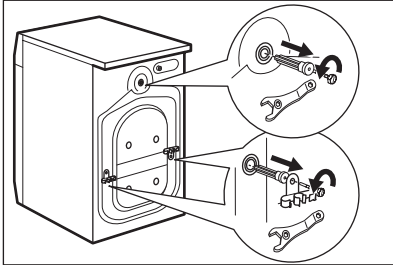

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

- Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

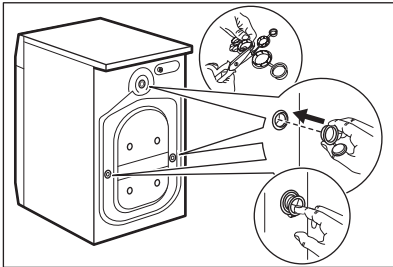

5.2 Information for installation

Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

- Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.
- Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.

WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

The inlet hose

CAUTION!


Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

- Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

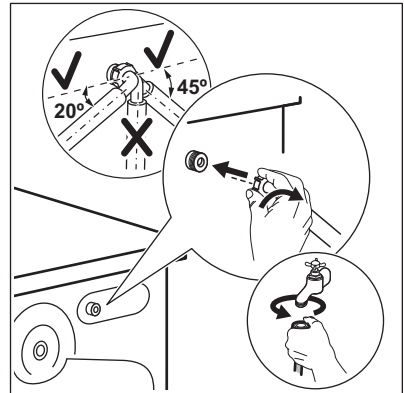

- Position it toward left or right depending on the position of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
- If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
- Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in

the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

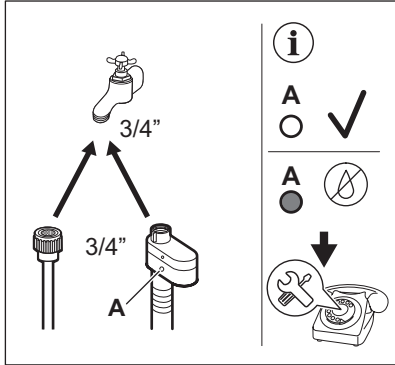

5. Connect the other end of the COLD water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.


Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm.

i

You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

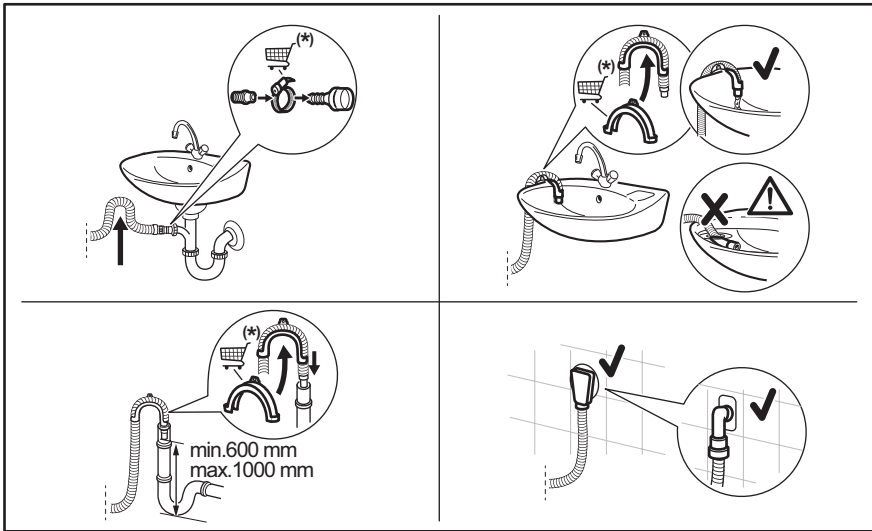

* Subject to change spare parts without notice.

Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance.
Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe



The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.

5.3 Electrical connection


At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical

ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

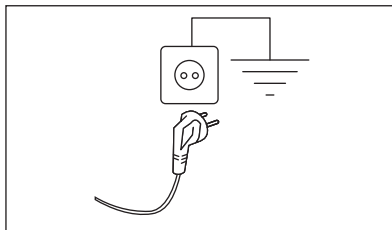

The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Special features


Your new washer-dryer meets all modern requirements for effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption and proper care of fabric.

- **SteamCare system**, thanks to **Steam** steam programme, offers the perfect solution for refreshing even the most delicate garments without washing. Use the delicate fragrance exclusively developed by **Electrolux** to add a

pleasant feeling of "just-washed" garment to the removing odours and wrinkles action.

- The **SensiCare System** detects the laundry load size defining the programme duration in 30 seconds. The washing programme is tailored to the laundry load and the type of fabric without consuming more time, energy and water than necessary.


6.2 Control panel description

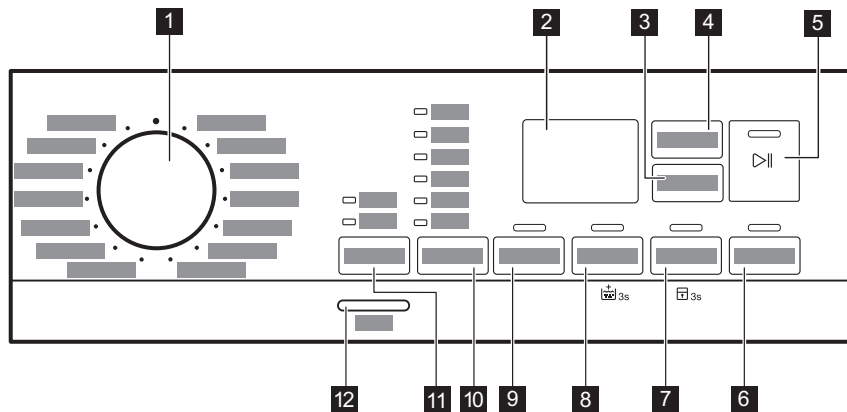

The permanent options are set by holding pressed the relative button for at least 3 seconds.

- 1** Programme dial
- 2** Display
- 3** Auto Dry touch button
- 4** Time Dry touch button
- 5** Start/Pause touch button
- 6** Delay Start touch button
- 7** Time Manager touch button and permanent Child Lock option 3s
- 8** Prewash touch button and permanent Extra Rinse option 3s
- 9** Spin touch button
- 10** Temperature touch button
- 11** Mode touch button:
 - Mode Wash
 - Mode Dry
- 12** On/Off push button

6.3 Display

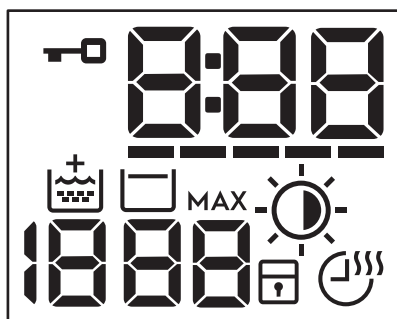

Door locked indicator.

	The digital indicator can show: <ul style="list-style-type: none"> • Programme duration (e. g. 2:40, washing and/or drying phase). • Delay time (e. g. 2h). • Cycle end (0:00). • Warning code (e.g. E20). • Error indicator (- - -).
	Time Manager indicator.
	Extra Rinse indicator.
	The spin area: Spin speed indicator - - - No Spin indicator. Spin phase is off.
	Rinse Hold indicator.
	Auto Dry indicator: <ul style="list-style-type: none"> Iron dry Cupboard dry Extra dry
	Child safety lock indicator.
	Time Dry and Non-Stop programme indicator.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 Introduction



The options/functions are not available with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.

7.2 On/Off

Press this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance after several

minutes to reduce the energy consumption, you may need to activate the appliance again.

The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco 40-60 programme, also after wake up from standby.

7.3 Mode

Thanks to this button, a cycle can perform:

- **Only washing:** Mode Wash indicator is on (default mode).
- **Washing and drying:** Mode Wash and Mode Dry indicators are on.
- **Only drying:** Mode Dry indicator is on.

7.4 Temperature

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Tap on this button to change the water temperature.


The indicator of the set temperature comes on.


The indicator Cold corresponds to cold water.


7.5 Spin

When you set a programme, the appliance automatically sets the default spin speed.

Touch repeatedly this button to:

- **Change the spin speed.** The display shows only the spin speeds available for the set programme.
- Set the **No Spin** option **— — —**. Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes
- Activate the **Rinse Hold**  option. The final spin is not performed. The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum.

The indicator  is on display. The door stays locked and the drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

If you touch the Start Pause  button, the appliance performs the spinning phase and drains the water.



The appliance empties the water out automatically after 18 hours approximately.

7.6 Prewash

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.


This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.



The option can increase the programme duration.

7.7 Permanent Extra Rinse 3s

With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

To **activate/deactivate** this option, hold the Prewash button pressed for 3 seconds until the indicator  **comes on/goes off** on the display.

When it is activated, the appliance will default to this option after you switch it off or change/reset the programme.



This option increases the programme duration.

7.8 Time Manager

With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling.

When you set a washing programme, the display shows the default duration and **-----** dashes.

Touch Time Manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

----- suitable for a full load of normally soiled garments.

---- a quick cycle for a full load of lightly soiled garments.

--- very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load recommended).

-- the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry.

The Time Manager is available only with the programmes in the table.

indicator	Cottons	Synthetics
	----- 1)	■
-----	■	■
----	■	■
--- 2)	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Default duration for all programmes.

2) This level of Time Manager option is not available in 90°C.


Time Manager with steam programmes


When setting a steam programme, this button allows to chose three steam levels and the programme duration is reduced accordingly:

- --- : maximum.
- -- : medium.
- - : minimum.

7.9 Child Lock 3s

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option, hold the Time Manager button pressed until the indicator  comes on/goes off on the display.

When it is activated, the appliance will default to this option after you switch it off or change/reset the programme. If you press any button, the indicator  blinks to indicate that the buttons are disabled.

7.10 Time Dry

When the drying mode is activated, touch this button to set the time that suits the fabrics you have to dry (refer to "Timed drying" table). The display shows the set value.

Each time you touch this button the time value increases by 5 minutes.






You cannot set all time values for different types of fabrics.

7.11 Auto Dry

When the drying mode is activated, touch this button to set one the automatic dryness levels proposed by the appliance.

On the display the relevant dryness indicator goes on:

-  **Iron dry**: laundry to be ironed.
-  **Cupboard dry**: laundry to be put in store.
-  **Extra dry**: laundry to be fully dried.



You can not set all automatic levels for each type of fabrics.


7.12 Delay Start

With this option you can delay the start of a programme to a more convenient time.


Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases in steps of 1 hour up to 20 hours.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.


The display shows the selected delay time.

After touching the Start Pause  button, the appliance begins the countdown and the door is locked.

7.13 Start Pause

Touch the Start Pause  button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.



The  icon means that you can pause the cycle and add or remove garments. Read the 'Opening the door - Adding garments' section for more details.

8. PROGRAMMES

8.1 Programme Chart

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Eco 40-60 (Wash only mode) 40 °C ¹⁾	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9.0 kg	White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items.
Eco 40-60 + Cupboard dry level (Wash & Dry mode) 40 °C ²⁾	1400 rpm 1400 rpm - 1000 rpm	5.0 kg	
Eco 40-60 + Cupboard dry level (Dry only mode)	-	5.0 kg	White cotton and fast-coloured cotton.
Cottons 40 °C 90 °C - Cold	1400 rpm (1400- 400 rpm)	9.0 kg	White cotton and coloured cotton. Normally, heavily and lightly soiled items.
Synthetics 30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items. Normally soiled items.
Delicates 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 400 rpm)	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normally and lightly soiled items.
Wool 40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	1.5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ³⁾ .

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
---	--	-----------------	--

Steam programme  **with FreshScent System**

Steam programme can be used for reducing wrinkles and odours⁴⁾ of garments that just need to be refreshed, avoiding washing. The fabric fibres are relaxed and afterwards ironing becomes effortless. When the programme is completed, quickly remove the laundry from the drum⁵⁾. Steam programmes do not perform any hygienic cycle. Do not set this programme with the following type of items:

- Items that are not suitable for tumble drying.
- Items with label "Dry clean only".

Electrolux fragrance. If you use this special gentle fragrance, your laundry will scent as just washed. Read carefully the instructions supplied with the fragrance. Reduce the fragrance dosage when treating smaller load. By means of the Time Manager button, you can reduce the programme duration when treating items labeled to be washed at low temperature.

DO NOT:

- Tumble dry the garments treated with fragrance. Its benefit would evaporate.
- Use the fragrance with different purposes than those here described.
- Use the fragrance on new garments. New garments may contain residual finishing compounds which are not compatible with it.



The fragrance is available on **Electrolux** web shop or by authorised dealer.



FreshScent

1.0 kg






Cottons, Synthetics, Delicates. Short and gentle steam programme to refresh even your very delicate garments, including very delicate garments with sequins, lace etc. When treating smaller loads, the programme duration can be further reduced by means of the Time Manager option.



WARNING!

Do not use this programme with wool and garments labelled as dry-clean only.

Spin/Drain	1400 rpm (1400 - 400 rpm)	9.0 kg	All fabrics, except woollens and delicate fabrics. To spin the laundry and to drain the water in the drum.
Rinse	1400 rpm (1400- 400 rpm)	9.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed according to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed, the appliance performs delicate rinses and a short spin.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Machine Clean 60 °C	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	-	Maintenance cycle with hot water to clean and freshen the drum and to remove residue that may cause odour. For the best result use this cycle once a month. Before running this cycle, remove all items from the drum. In the washing phase compartment of the detergent dispenser, put the flap of the compartment in upward position. Pour a cup of chlorine bleach or a washing machine cleaner in the washing phase compartment. DO NOT use both together. <div data-bbox="543 422 1024 550" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> After the drum cleaning, run a further rinse cycle with empty drum and no detergent to remove any residue of bleach.</p> </div> <p>If you set this programme with the Mode Dry, the appliance performs the anti-fluff action. Refer to chapter 'Fluff in the fabrics'.</p>
 Anti-Allergy 60 °C	1400 rpm (1400 - 400 rpm)	9.0 kg	White cotton items. This high-performance wash program combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses ⁶⁾ keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This program ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.
 Outdoor 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 400 rpm)	2.0 kg	<div data-bbox="543 853 1024 978" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser.</p> </div> <p>Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation.</p> <div data-bbox="543 1061 1024 1217" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> By performing a combined wash and dry programme, the drying phase also acts as water-repellent restorer. Make sure that the garment care label permits tumble drying.</p> </div>
Denim 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3.0 kg	Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks. For better care a reduced load size is recommended.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
MixCare 30 °C 60 °C - 30 °C	1400 rpm (1400 - 400 rpm)	5.0 kg	Programme to treat mixed fabrics (cotton and synthetic items) up to 5 kg. Complete washing programme that washes the daily soiled laundry efficiently at 30 °C and ensures a good performance in only 69 minutes. Add a drying phase to have a complete wash&dry treatment.
Quick 20' Wash&Dry 60' 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm	1.0 kg	Programme to wash up to 1 kg of mixed synthetic shirts load in 20 minutes only. Add a drying phase to have a complete OneGo (wash&dry) cycle in 60 minutes.
● Reset position. The display shows dashes only.			

1) **According to Commission Regulation EU 2019/2023.** This programme at default temperature and spin speed, in washing only mode, with rated capacity 9.0 kg is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) **According to Commission Regulation EU 2019/2023.** This programme at default temperature and spin speed, in washing and drying mode, with rated capacity 5.0 kg and with Cupboard dry level performs the wash and dry cycle able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle and, after drying phase, the laundry can be immediately stored in a cupboard.



3) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.






4) Steam programme doesn't remove particularly intense odour.

5) After the steam treatment the laundry can be humid. Hang items out for a few minutes.

6) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstat Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Programme options compatibility

Programme	Spin	No Spin		Prewash		Time Manager	Delay Start
Eco 40-60	■		■				■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■

Programme	Spin	No Spin		Prewash		Time Manager	Delay Start
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■		■		■
Wool	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Spin/Drain	■	■ ¹⁾					■
Rinse	■	■	■		■		■
Machine Clean	■	■					■
 Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■
MixCare	■	■	■		■		■
Quick 20' Wash&Dry 60'							■

¹⁾ If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.

Suitable detergents for each programme

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for colours	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Univer- sal	Liquid for col- oureds	Delicates woollens	Special
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.



▲ = Recommended

-- = Not recommended

8.2 Automatic drying



Initial cycle times for programmes with Auto Dry option are only estimates, the actual drying time may slightly differ from the time displayed.

Dryness Level	Type of fabric	Load
 Extra Dry For towelling materials	Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc)	up to 5.0 kg
	Denim garments	up to 3.0 kg
 Cupboard Dry For items to be stored	Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc)	up to 5.0 kg
	Synthetics and mixed fabrics (jumpers, blouses, underwear, household and bed linen)	up to 3.0 kg
	Delicate fabrics (acrylics, viscose and delicate mixed fabrics)	up to 2.0 kg
	Wool items (woollen jumpers)	up to 1.0 kg
	Outdoor sporting garments (outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets)	up to 2.0 kg
	Denim garments	up to 3.0 kg

Dryness Level	Type of fabric	Load
☀️ Iron Dry Suitable for ironing	Cottons and Linen (sheets, tablecloths, shirts, etc)	up to 5.0 kg

8.3 Time Dry suggested settings

Dryness Level	Type of fabric	Load (kg)	Spin speed (rpm)	Suggested duration (mins)
Extra Dry For towelling materials	Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc)	5.0	1400	180 - 200
		3.0	1400	120 - 140
	Denim garments	1.0	1400	60 - 70
		3.0	1200	120 - 140
Cupboard Dry For items to be stored	Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc)	1.0	1200	70 - 90
		5.0	1400	170 - 190
		3.0	1400	110 - 130
	Synthetics and mixed fabrics (jumpers, blouses, underwear, household and bed linen)	1.0	1400	50 - 60
		3.0	1200	80 - 100
		1.0	1200	45 - 55
	Delicates (acrylics, viscose and delicate mixed fabrics)	2.0	1200	100 - 120
		1.0	1200	60 - 80
	Wool (woollen jumpers)	1.0	1200	110 - 130
	Outdoor sporting garments (outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets)	2.0	1200	120 - 140
1.0		1200	80 - 90	
Denim garments		3.0	1200	110 - 130
Iron Dry Suitable for ironing	Cottons and Linen (sheets, tablecloths, shirts, etc)	1.0	1200	60 - 80
		5.0	1400	100 - 120
		3.0	1400	65 - 85
		1.0	1400	40 - 50

9. SETTINGS

9.1 Acoustic signals

This appliance has different acoustic signals, that operate when:



- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make an invalid selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).

To **activate/deactivate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the Mode and the Temperature buttons simultaneously for about 2 seconds. The display shows On or Off.



If you deactivate the acoustic signals, they continue to operate when the appliance has a malfunction.

10. BEFORE FIRST USE

1. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.
2. Pour 2 litres of water into the detergent compartment marked by . This action activates the drain system.
3. Pour a small quantity of detergent into the compartment marked by .

4. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum.

This removes all possible dirt from the drum and the tub.

11. DAILY USE - WASHING ONLY

WARNING!

Refer to Safety chapters.

11.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.

A short tune sounds.


11.2 Loading the laundry

1. Open the appliance door.
2. Empty the pockets and unfold the items before you put them in the appliance.

3. Put the laundry in the drum, one item at a time.

Do not put too much laundry in the drum.

4. Close the door firmly.

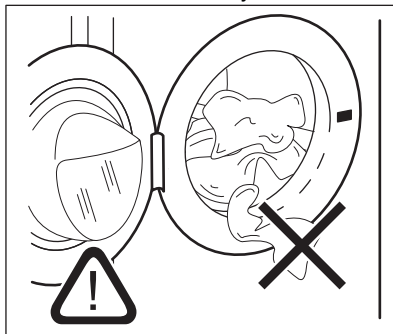



CAUTION!


-Make sure that no laundry gets caught between the seal and the door to avoid risk of water leakage and damage to the laundry.


-Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage to rubber parts of the washing machine.

11.3 Filling the detergent and additives

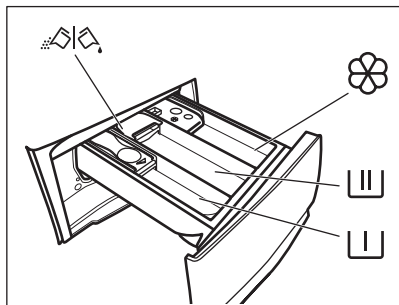

 - Compartment for prewash phase, soak programme or stain remover.

 - Compartment for washing phase.

 - Compartment for fabric softener and other liquid treatments (fabric conditioner, starch).

MAX - Maximum level for quantity of liquid additives.

 - Flap for powder or liquid detergent.

i


Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products, but we recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**). This quantity will however guarantee the best washing results.

i


After a washing cycle, if necessary, remove any detergent residue from the detergent dispenser.

11.4 Check the position of the detergent flap


1. Pull out the detergent dispenser until it stops.

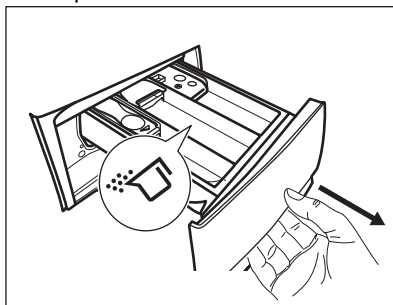

2. Press the lever down to remove the dispenser.
3. To use powder detergent, turn the flap up.

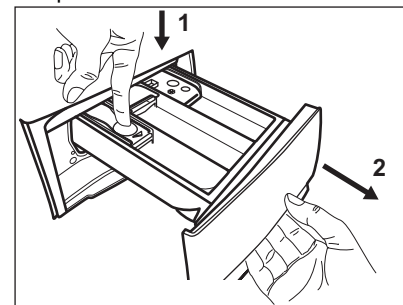


4. To use liquid detergent, turn the flap down.

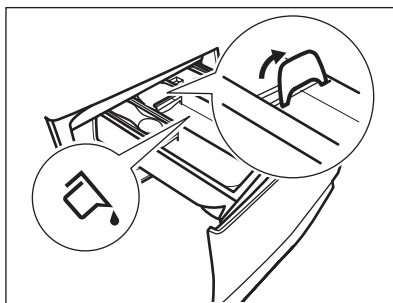

With the flap in the position **DOWN**:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not exceed to liquid detergent dose indicated on the flap.
- Do not set the prewash phase.

- Do not set the delay start function.
5. Measure out the detergent and the fabric conditioner.
 6. Carefully close the detergent dispenser.

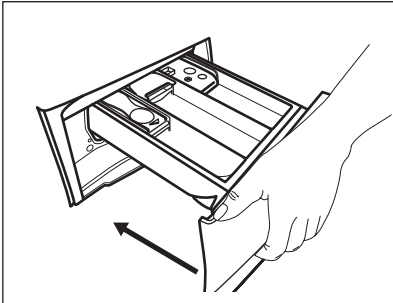

Make sure that the flap does not cause a blockage when you close the drawer.

11.5 Setting a programme

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The Eco 40-60 is the programme to which the information of the energy label relates.

The indicator of Mode Wash button illuminates.

The indicator of the Start Pause  button flashes.

The display shows an indicative programme duration.


2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators will light up and the given information will change on the display accordingly.





If a selection is **not possible** an acoustic signal sounds and the display shows

— — —

11.6 Starting a programme

Touch the Start Pause  button to start the programme. It is not possible to start the programme when the indicator of the button is off and doesn't flash (e.g. the door is open). The related indicator stops flashing and stays on.



The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator  and the  indicator appears to indicate that it is still possible to stop the cycle and add garments.



The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.




11.7 Starting a programme with the delay start

1. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time. The related indicator comes on.
2. Touch the Start Pause  button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. The display shows the indicator .

When the countdown is completed, the programme starts automatically.



Cancelling the delay start after the countdown has started

To cancel the delay start:

1. Touch the Start Pause  button to pause the appliance. The related indicator flashes.
2. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows .
3. Touch the Start Pause  button again to start the programme immediately.

Changing the delay start after the countdown has started


To change the delay start:


1. Touch the Start Pause  button to pause the appliance. The related indicator flashes.
2. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time.
3. Touch the Start Pause  button again to start the new countdown.

11.8 The SensiCare System load detection




The programme duration in the display is referred to a **medium/high load**.

After touching the Start Pause  button, the SensiCare System starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first 30 seconds. During this phase the Time Manager bars  placed below the time digits play a simple animation, the drum rotates shortly.
2. The programme duration will be adjusted accordingly and could increase or decrease. After further 30 seconds, the water filling starts.

At the end of the load detection, **in case of drum overload**, the indicator **MAX** is flashing in the display:

In this case, for 30 seconds, it is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments.

Once removed the exceeding garments, touch the Start Pause  button to start the programme again. The SensiCare phase can be repeated up to three times (see point 1).

Important! If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway, despite the overload. In this case, it will be not possible to guarantee the best washing results.



About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics.





The SensiCare detection is carried out with complete washing programmes only and if the programme duration has not been reduced by means of the Time Manager button.



The SensiCare is not available with some programmes, such as Wool, Rinse, Spin and programmes with short cycles.

11.9 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Start Pause  button. The related indicator flashes.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start Pause  button again. The washing programme continues.



11.10 Cancelling a running programme

1. Press the button On/Off to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the button On/Off again to activate the appliance.




If the SensiCare System has completed and the water filling has already started, the new programme starts **without repeating the SensiCare System**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.

There is also an alternative way of cancelling:

1. Rotate the selector knob to the "Reset" position .
2. Wait for 1 second. The display shows .


Now, you can set a new washing programme.



11.11 Opening the door - Adding garments

If the  icon is on, you can always open the door.




If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum is still rotating you should not open the door.


While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked. The display shows the indicator .

1. Touch the Start Pause  button. In the display the related door lock indicator goes off.
2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items. Close the door and touch the Start Pause  button. The programme or the delay start continues.

11.12 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active). The display shows .

The indicator of the Start Pause  button goes off.

The door unlocks and the indicator  goes off.

1. Press button On/Off to deactivate the appliance.

After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.







When you activate the appliance again, the display shows the end of the previous programme. Turn the programme dial to set a new cycle.


2. Remove the laundry from the appliance.
3. Make sure that the drum is empty.
4. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

11.13 Draining water out after end of cycle


If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:


- The time area shows  and the display shows the door locked .
- The indicator of the Start Pause  button starts flashing.
- The drum still turns at regular intervals to prevent creases in the laundry.
- The door stays locked.
- You must drain the water to open the door:

1. If necessary, touch the Spin button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
2. Press the Start Pause  button: the appliance drains the water and spins.

The option indicator Rinse Hold  disappears.



If you have selected No Spin , the appliance will only drain the water.

3. When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
4. Press the On/Off button for a few seconds to deactivate the appliance.

11.14 Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes when no programme is running. Press the button On/Off to activate the appliance again.
- 5 minutes after the end of the washing programme. Press the On/Off button to activate the appliance again. The display shows the end of the last programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

If the dial is rotated to the "Reset" position • , the appliance automatically turns off in 30 seconds.



If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.

12. DAILY USE - WASHING & DRYING

WARNING!

Refer to Safety chapters.



This appliance is an automatic washer dryer.

12.1 Complete wash&dry programme

Non-automatic wash&dry programmes

In some washing programmes, you can combine Mode Wash and Mode Dry for running a complete wash&dry programme.

Proceed as follows:

1. Press the On/Off button for some seconds to activate the appliance.
2. Load the laundry one item at a time.
3. Put the detergent and the additives in the appropriate compartment.
4. Turn the programme dial to the washing programme. The appliance defaults to the washing only mode and the indicator of the Mode Wash button is on. The display shows the default temperature and spin. If necessary, change them according to your laundry.
5. Set the desired options, if there are available.
6. Tap on the Mode button once to activate also the drying function. Both indicators of the Mode Wash and Mode Dry buttons are on. The indicator appears on the display.

12.2 Washing and Drying - Automatic levels

1. Tap on the Auto Dry button repeatedly until the display shows the required dryness level. The indicators in the display illuminate accordingly:
 - a. **Iron dry**: for cotton items;
 - b. **Cupboard dry**: for cotton and synthetic items;
 - c. **Extra dry**: for cotton items.

The time value on the display is the duration of both cycles washing and drying, calculated on a default load size.



To have a good drying by using less energy and in a shorter time, the appliance does not let you set a too low spin speed for the items to be washed and dried.

2. Touch button Start Pause to start the programme. The SensiCare estimation starts.


In the display the door locked indicator comes on.


The display also shows the remaining programme time.

12.3 Washing and Timed Drying

1. Tap on the Time Dry button repeatedly to set the desired time value (see the "Timed drying" table in the "Programmes" chapter). The drying level indicator goes off and the indicator comes on.




Each time you tap on this button the time value increases by 5 minutes. The display shows the set new time value.

2. Touch the Start Pause  button to start the programme. The SensiCare estimation starts.

In the display the door locked  indicator comes on.

The display also shows the remaining programme time.

12.4 At the end of the drying programme

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signals operate (if they are active).
- In the display  comes on.
- The indicator of the Start Pause  button goes off. The door locked  indicator goes off and the door unlocks.

- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance.



After some minutes from the end of the programme, the energy saving function deactivates the appliance automatically.

1. Remove the laundry from the appliance.
2. Make sure that the drum is empty.



After drying phase, clean the drum, the seal and the inside of the door with a wet cloth.

13. DAILY USE - DRYING ONLY

WARNING!

Refer to Safety chapters.



This appliance is an automatic washer dryer.




13.1 Preparation to drying

1. Press the On/Off button for some seconds to activate the appliance.
2. Load the laundry one item at a time.
3. Turn the programme dial to the programme suitable for the items to dry. The appliance defaults to the washing only mode and the indicator of the Mode Wash button is on.
4. Tap on the Mode button twice to perform drying only. The indicator of Mode Dry button illuminates and the indicator of Mode Wash button goes off.





When drying a big amount of laundry, to have good drying performances, make sure that the laundry itself is not rolled up and that is uniformly distributed in the drum.

13.2 Drying - Automatic levels

1. Tap on the Auto Dry button repeatedly until the display shows the required dryness level. The indicators in the display illuminate accordingly:
 - a.  **Iron dry**: for cotton items;
 - b.  **Cupboard dry**: for cotton and synthetic items;
 - c.  **Extra dry**: for cotton items.



The display shows the drying programme duration.

2. Touch the Start Pause  button to start the programme.


In the display the door locked  indicator comes on.


The display also shows the remaining programme time.

13.3 Timed Drying

1. Tap on the Time Dry button repeatedly to set the desired time value (see the "Timed drying" table in the "Programmes" chapter). The drying level indicator  goes off and the indicator  comes on.




Each time you tap on this button the time value increases by 5 minutes. The display shows the set new time value.

2. Touch the Start Pause  to start the programme.

In the display the door locked  indicator comes on.

The display also shows the remaining programme time.

13.4 At the end of the drying programme

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signals operate (if they are active).
- In the display  comes on.
- The indicator of the Start Pause  button goes off. The door locked  indicator goes off and the door unlocks.

- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance.



After some minutes from the end of the programme, the energy saving function deactivates the appliance automatically.

1. Remove the laundry from the appliance.
2. Make sure that the drum is empty.



After drying phase, clean the drum, the seal and the inside of the door with a wet cloth.

14. FLUFF IN THE FABRICS

During the washing and/or drying phase, some types of fabric, (sponge, wool, sweatshirt) could release fluff.


The released fluff could stick to the fabrics during the next cycle.

This inconvenient increases with technical fabrics.

To prevent the fluff in your laundry, we recommend that you:

- To do not wash dark fabrics after you washed and dried light coloured fabrics (hand towel, wool, sweatshirt) and the contrary.
- To dry this type of fabrics at open air when they are washed the first time.
- To clean the drain filter.
- After the drying phase, clean the empty drum, the gasket and the door with a wet cloth.

To remove the fluff inside the drum, set a special programme:

- Empty the drum.
- Clean the drum, the gasket and the door with a wet cloth.
- Set the Machine Clean programme and the Mode Dry together to activate the anti-fluff action.
- Touch the Start Pause  button to start the programme.



If the appliance is frequently used, carry out the cleaning programme regularly.

15. CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

15.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Remove fluff inside the drum	Twice a month ¹⁾
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

1) Refer to "Fluff in the fabrics" chapter.

15.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

15.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

15.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.

The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

15.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).



Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

15.6 Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

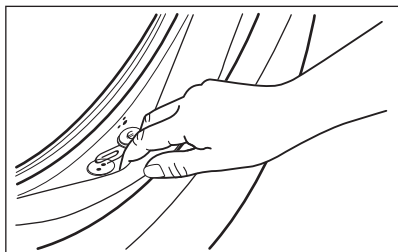

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

15.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.


For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run the Machine Clean programme. For more details, refer to washing programme table.
3. Add a small quantity of powder detergent into the empty drum, in order to rinse out any left residues.


15.8 Cleaning the detergent dispenser

To prevent possible deposits of dried detergent or clotted fabric softener and/or formation of mould in the detergent dispenser drawer, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:


1. Open the drawer. Press the catch downwards as indicated in the picture and pull it out.

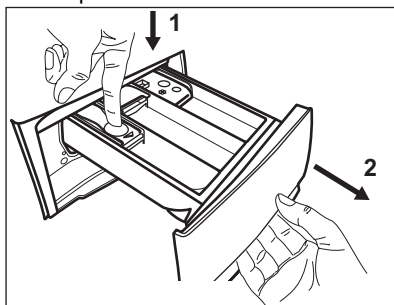


2. Remove the top part of the additive compartment to aid cleaning and flush it out under running warm water, to remove any traces of accumulated detergent. After cleaning, put the top part back into position.

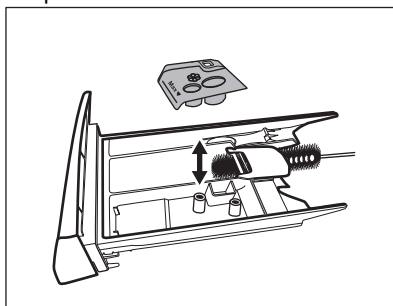

3. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

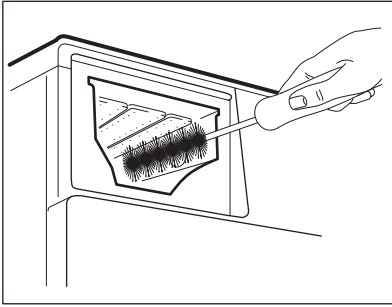

4. Insert the detergent drawer into the guide rails and close it. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

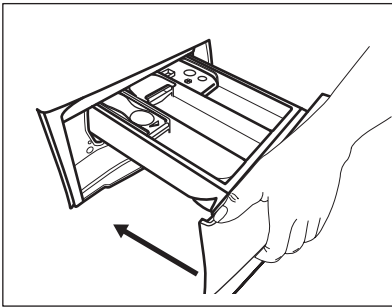

15.9 Cleaning the drain pump filter

⚠ WARNING!

Disconnect the mains plug from the mains socket.



Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:


- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E20**.

⚠ WARNING!


- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:


1. Open the pump cover.

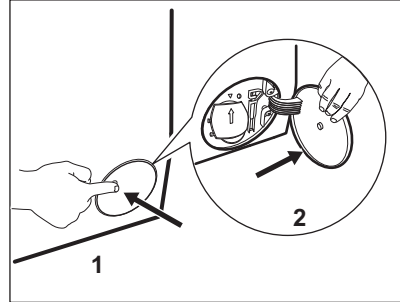


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

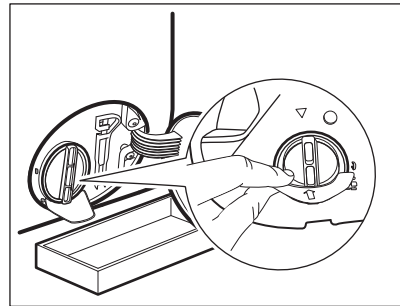


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

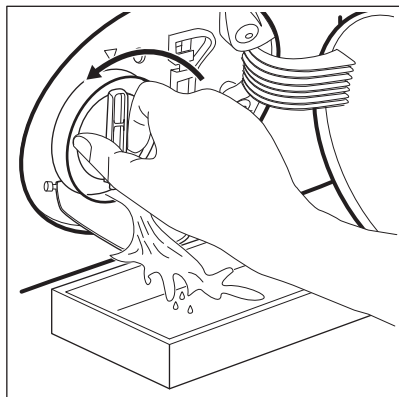


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

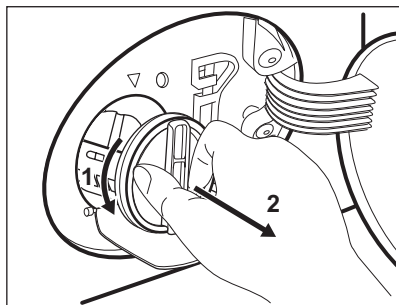


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

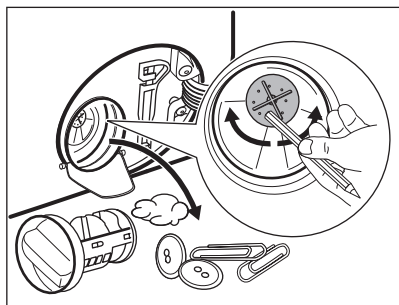


10. Clean the filter under the water tap.

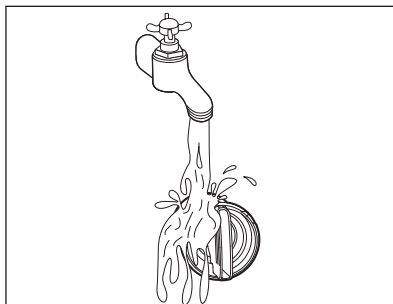

11. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

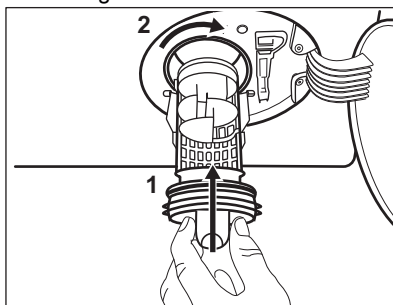

12. Close the pump cover.

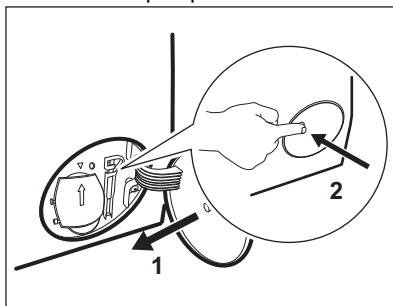


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

- a. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- b. Start the programme to drain the water.


15.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

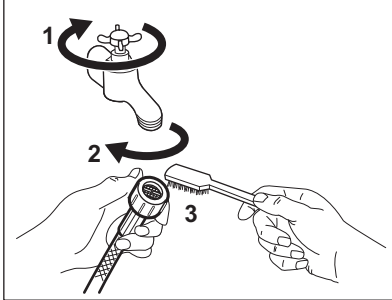

2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

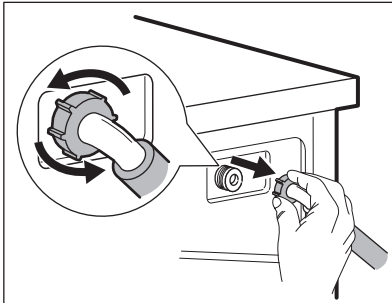


3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

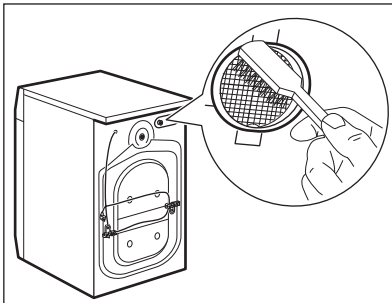

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in

vertical position) depending on the position of your water tap.

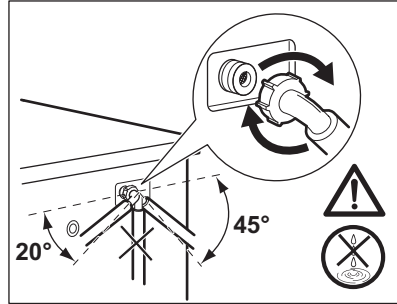

15.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

15.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

! WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

16. TROUBLESHOOTING

WARNING!


Refer to Safety chapters.

16.1 Alarm Codes and Possible failures


The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).


WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start Pause  button may flash continuously:



If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Start Pause button until the indicator  stops flashing (see the picture below).

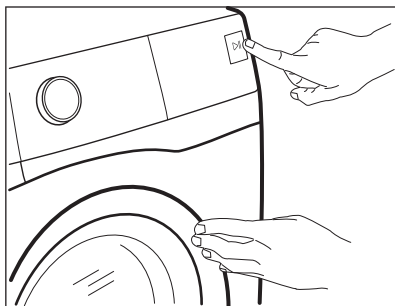

Problem	Possible solution
E 10 The appliance does not fill with water properly.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the water tap is open.• Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.• Make sure that the water tap is not clogged.• Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends.• Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.• Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.

E20

The appliance does not drain the water.

- Make sure that the sink spigot is not clogged.
- Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
- Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning".
- Make sure that the connection of the drain hose is correct.
- Set the drain programme if you set a programme without drain phase.
- Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.

E40

The appliance door is open or not closed correctly.

- Make sure that the door is properly closed.

E91

Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.


- The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again.
- If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.

E40

The mains supply is unstable.

- Wait until mains supply is stable.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre. In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.• Make sure that the appliance door is closed.• Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box.• Make sure that the Start Pause  has been touched.• If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown.• Deactivate the Child Lock function if it is on.• Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	<ul style="list-style-type: none">• Set the spin programme.• Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning".• Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages.• Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages.• Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.

Problem	Possible solution
You cannot open the appliance door.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. <p>If you need to open the door, please read carefully "Emergency door opening".</p>
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	<ul style="list-style-type: none"> • The SensiCare System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The SensiCare System load detection" in "Daily Use" chapter.
The washing results are not satisfactory.	<ul style="list-style-type: none"> • Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents.
After the washing cycle, there are some detergent residues in the dispenser drawer.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the flap is in the correct position (UP for powder detergent - DOWN for liquid detergent). • Make sure you have used the detergent dispenser according to the indications given in this user manual.
The appliance does not dry or does not dry correctly.	<ul style="list-style-type: none"> • Turn the water tap on. • Make sure the drain filter is not clogged. • Reduce the laundry load. • Make sure you have set the correct cycle. If necessary, set again a short drying time.
The laundry is full of different colours fluff.	<p>The fabrics washed in the previous cycle released fluff of a different colour:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The drying phase helps to eliminate some fluff. • Clean the clothes with a fluff remover. <p>In case of an excessive amount of fluff in the drum refer to "Fluff in the fabrics" paragraph for more details.</p>

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre are on the rating plate.

16.2 Emergency door opening

In case of power failure or functioning failure the appliance door remains locked. The washing programme continues when the power is restored. If the door remains locked in case of failure, it is possible to open it using the emergency unlock function.

Before opening the door:

CAUTION!

Risk of burns! Make sure that the water temperature is not too high and the laundry is not hot. If necessary, wait until they cool down.

CAUTION!


Risk of injury! Make sure that the drum is not rotating. If necessary, wait until the drum stops rotating.



Make sure that the water level inside the drum is not too high. If necessary, proceed with an emergency drain (refer to «Emergency drain» in «Care and cleaning» chapter).

To open the door, proceed as follows:

1. Press the On/Off button to switch the appliance off.
2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
3. Open the filter flap.
4. Pull the emergency unlock trigger downward once. Pull it downward once again, keep it tensed and, in the meanwhile, open the appliance door.

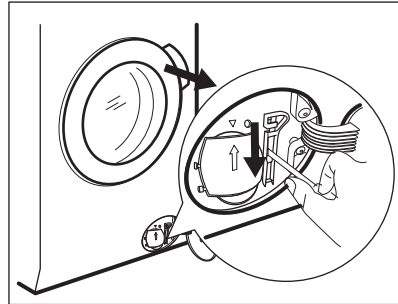

5. Take out the laundry and then close the appliance door.
6. Close the filter flap.

17. CONSUMPTION VALUES

17.1 Introduction



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

17.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Washing only

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	9.0	0.820	59.0	03:45	52.00	39.0	1351
Half load	4.5	0.500	43.0	02:50	52.00	29.0	1351
Quarter load	2.5	0.210	28.0	02:45	54.00	22.0	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Wash and dry cycle

Eco 40-60 programme and Cup-board dry level	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	5.0	3.300	76.0	06:40	0.00	26.0	1351
Half load	2.5	1.682	45.0	04:55	0.00	24.0	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)
0.50	0.50	4.00

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

17.3 Common programmes - Washing only



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ³⁾ 90°C	9.0	2.950	100.0	03:35	52.00	85.0	1400
Cottons 60°C	9.0	2.000	95.0	03:20	52.00	55.0	1400

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ⁴⁾ 20°C	9.0	0.360	95.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40°C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Wool 30°C	1.5	0.400	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

17.4 Common programmes - Wash and dry



These values are indicative only.


Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Synthetics 40°C	3.0	1.800	70.0	03:25	1.00	40.0	1200

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

18. QUICK GUIDE

18.1 Daily use

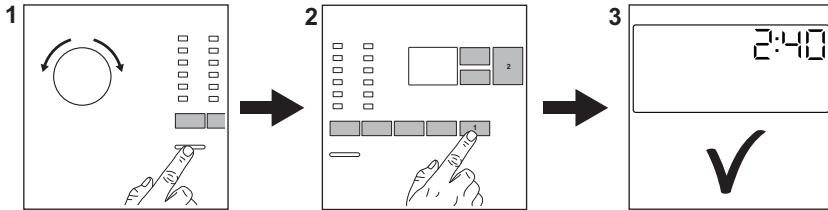


Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.

1. Push the **On/Off** button to turn the appliance on. Turn the programme dial to set the desired programme.


2. Set the desired options (1) by means of the corresponding touch buttons. To start the programme, touch the **Start Pause**  (2) button.

3. The appliance starts.

At the end of the programme, remove the laundry.

Push the **On/Off** button to turn the appliance off.


18.2 Cleaning the drain pump filter

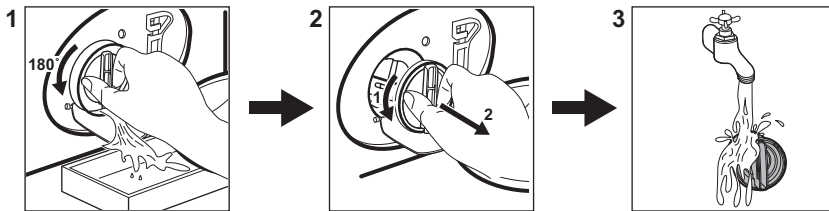

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.

18.3 Programmes

Programmes	Load	Product description
Eco 40-60 (Wash only mode) 1)	9.0 kg	White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items.
Eco 40-60 + Cupboard dry level (Wash & Dry mode) 2)	5.0 kg	White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items.

Programmes	Load	Product description
Eco 40-60 + Cupboard dry level (Dry only mode)	5.0 kg	White cotton and fast-coloured cotton.
Cottons	9.0 kg	White cotton and coloured cotton.
Synthetics	3.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
 Wool	1.5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
FreshScent	1.0 kg	Steam programme for cotton, synthetic and delicate garments.
Spin/Drain	9.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.
Rinse	9.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Machine Clean	-	Maintenance cycle for drum cleaning.
Anti-Allergy	9.0 kg	White cotton items. This program removes more than 99,99% of bacteria and viruses ³⁾ . It also ensure a proper reduction of allergens.
Outdoor	2.0 kg	Modern outdoor sporting garments.
Denim	3.0 kg	Denim clothing.
MixCare	5.0 kg	Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time.
Quick 20' Wash&Dry 60'	1.0 kg	Programme to wash up to 1 kg of mixed synthetic shirts load in 20 minutes only. Add a drying phase to have a complete OneGo (wash&dry) cycle in 60 minutes.

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023. This programme at default temperature and spin speed, in washing only mode, with rated capacity 9.0 kg is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) According to Commission Regulation EU 2019/2023. This programme at default temperature and spin speed, in washing and drying mode, with rated capacity 5.0 kg and with Cupboard dry level performs the wash and dry cycle able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle and, after drying phase, the laundry can be immediately stored in a cupboard.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Loading the appliance **to the maximum capacity indicated** for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for each programme

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

18.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines.
First, follow these generic rules:
 - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
 - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

18.5 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Remove fluff inside the drum	Twice a month
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year

Clean the inlet hose and the valve filter Twice a year

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff

fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

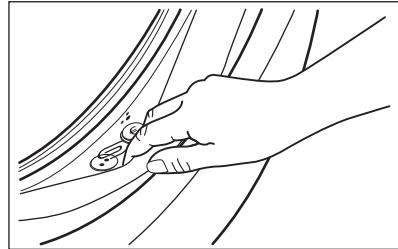

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

19. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa electrolux.com/manuals



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa electrolux.com/support



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa electrolux.com/shop

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	93
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	97
3. TUOTTEEN KUVAUS	99
4. TEKNISET TIEDOT.....	100
5. ASENNUS	100
6. KÄYTTÖPANEELI	103
7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET	105
8. OHJELMAT	108
9. ASETUKSET	115
10. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ	115
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ – VAIN PESU	115
12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ – PESU JA KUIVAUS	120
13. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ – AINOASTAAN KUIVAUS	121
14. NUKKAA KANKAISSA.....	122
15. HUOLTO JA PUHDISTUS	123
16. VIANMÄÄRITYS	128
17. KULUTUSARVOT.....	132
18. PIKAOHJE	134
19. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	138

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

VAROITUS!

On olemassa tukehtumisen, loukkaantumisen tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan ja kuivattavan pyykin pesemiseen ja kuivaamiseen.
- Älä käytä kuivaustoimintoa, jos tekstiileissä on tahroja teollisista kemikaaleista.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja

muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laite tulee asentaa vapaasti seisovaksi kodinkoneeksi tai keittiön työtason alapuolelle tilan sen salliessa.
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen loppuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- Poistoilmaa ei saa ohjata hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryjen poistamiseen.
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 9.0 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.

- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaali jäämät pois.
- Tekstiilit, joissa on kasvis- tai mineraaliöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä erikseen käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita pesu-kuivauskoneessa.
- Kuivaavassa pesukoneessa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahdo), suihkumyssiä, vettähylykiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähdeet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivaavaa pesukonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellei heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kuivaavan pesukoneen ohjelman loppuvaihe suoritetaan alhaisessa lämpötilassa (jäähdytysvaihe), jotta kaikki tekstiilit jäähtyvät riittävästi niiden vaurioitumisen välttämiseksi.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukku ei voida avata kokonaan.
- Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian väliin jää riittävästi tilaa.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- **VAROITUS:** Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksestaan ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.
- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

2.4 Käyttö



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täyteitä.

- Jos pyykki on pesty tahranpoistoainetta käyttäen, suorita ylimääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinä.
- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivata laitteessa vaatteita, joista valuu vettä.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Poista pesupallo (jos käytössä) ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Älä käytä pesupalloa, kun asetat tauottoman ohjelman.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan


- lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaattit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputta sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävämmän kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.


3. TUOTTEEN KUVAUS

3.1 Laitteen yleiskuvaus

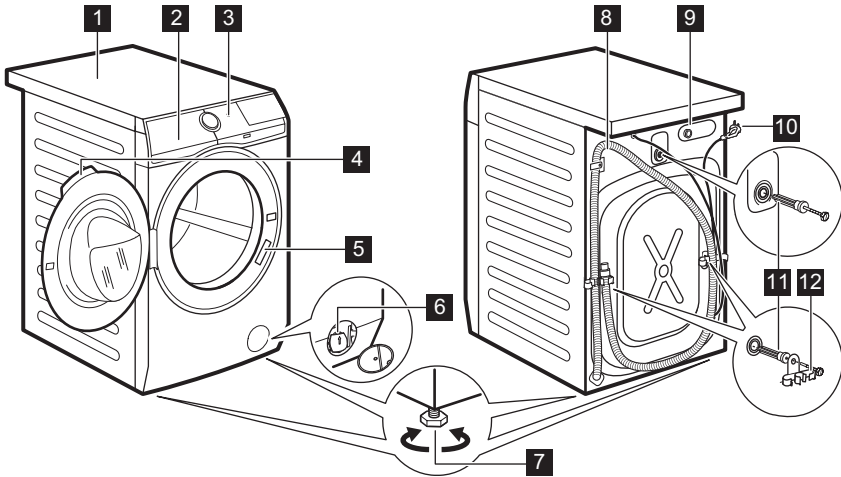

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokero
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva
- 5 Arvokilpi
- 6 Tyhjennyspumppu sihti
- 7 Säätojälät laitteen tasapainotukseen

- 8 Tyhjennysletku
- 9 Vedenottoletkun liitäntä
- 10 Virta johto
- 11 Kuljetustuet
- 12 Letkutuet

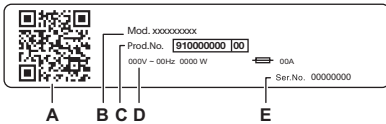

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. Mallin nimi
- C. Tuotenumero
- D. Sähköluokitukset
- E. Sarjanumero

Skannaa laitteen **QR-koodi** rekisteröidäksesi tuotteesi ja saataksesi siitä kaiken irti.

- Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta electrolux.com/manuals)
- Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/support)
- Voit ostaa laitteeseesi lisävarusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/shop)

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59.7 cm /84.7 cm /57.3 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedensyöttö ¹⁾		Kylmä vesi
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 baaria (0,05 MPa) 10 baaria (1,0 MPa)
Enimmäispesumäärä	Cotton (Puuvilla)	9.0 kg
Kuivien vaatteiden enimmäis- täyttömäärä	Cotton (Puuvilla) Synteettiset	5.0 kg 3.0 kg

1) Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


5. ASENNUS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


5.1 Pakkauksesta poistaminen

1. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

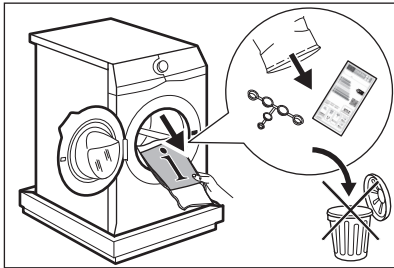

Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.


2. Aseta pakkauselementti lattialle laitteen taakse ja aseta se varoen alas sen takaosan varaan. Poista suoja pohjalta.

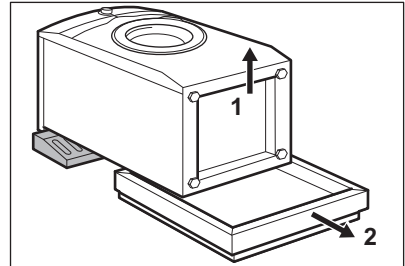

⚠ HUOMIO!


Älä aseta pesukonetta sen etuosan varaan.

3. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeestä.

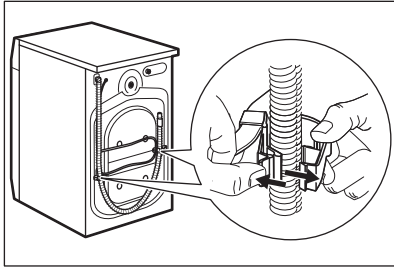


Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

4. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

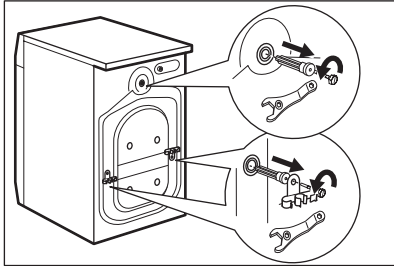

Pakkusmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.

5. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

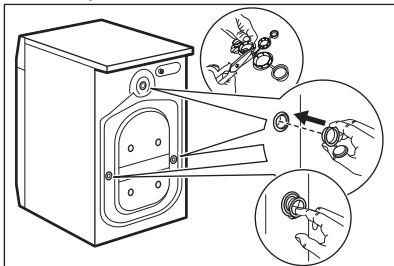

5.2 Asennusta koskevat tiedot

Sijoitus ja tasaus

Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen tärinän, äänet ja liikkeen sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.

2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.

VAROITUS!


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.

Tuloletku

HUOMIO!


Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liittänyt vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.

1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

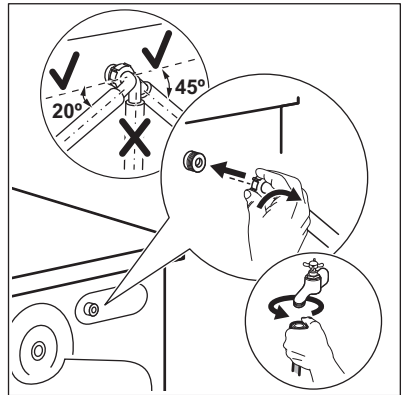


2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Joissakin malleissa voi olla vedentuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa

oleva sektori osoittaa tämän vian A. Jos vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.

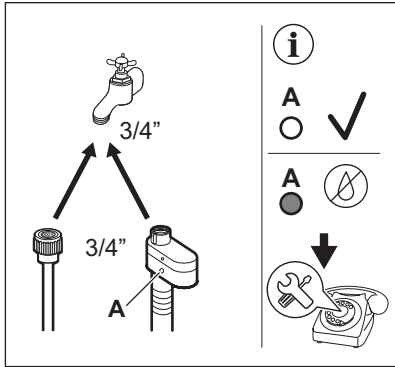

5. Liitä KYLMÄN veden ottoletkun toinen pää kylmävesihanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

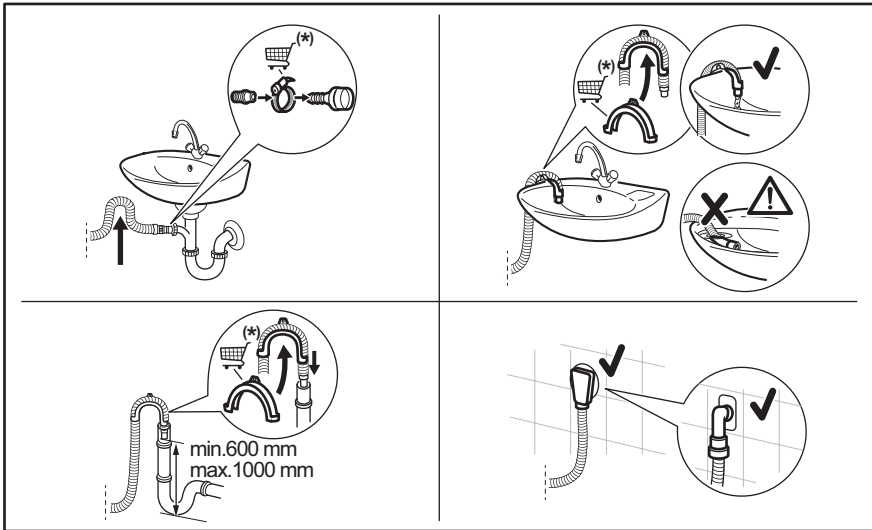

* Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on

VAROITUS!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.

Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella.

i

Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.



Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen.
Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen tai pystyputkeen.



Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.


5.3 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

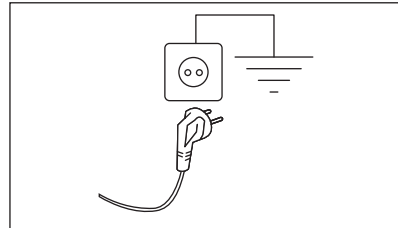

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

6. KÄYTTÖPANEELI

6.1 Erikoistoiminnot


Uusi kuivaava pesukoneesi täyttää kaikki modernit edellytykset ja pesee pyykkiä hellävaraisesti säästäten vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **SteamCare-järjestelmä** tarjoaa **Steam** -höyryohjelman myötä täydellisen ratkaisun myös herkimmistä materiaaleista tehtyjen vaatteiden raikastamiseen niitä pesemättä. Käytä **Electrolux** kehittämää

hellävaraista hajustetta saadaksesi miellyttävän "vastapestyn" tuoksun pyykkeihin hajujen ja ryppyjen poistamisen aikana.

- **SensiCare System** tunnistaa täyttömäärän ja säätää ohjelman keston 30 sekunnissa. Pesuohjelma mukautuu täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoiden keston, energian- sekä vedenkulutuksen.

6.2 Käyttöpaneelin kuvaus

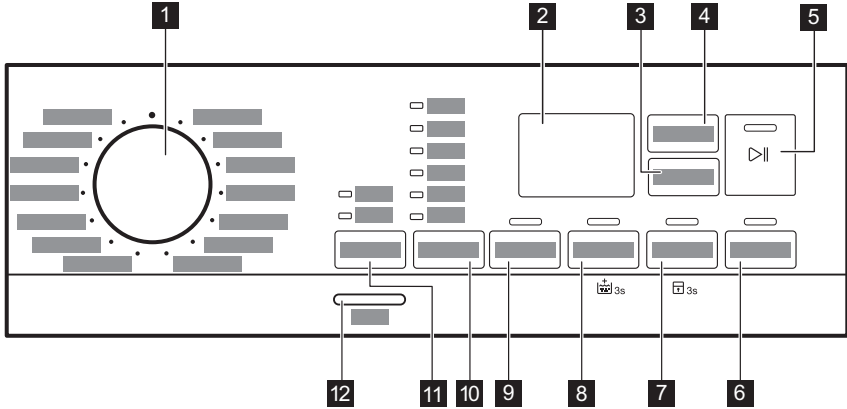










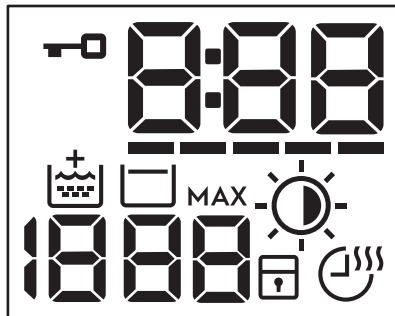



Pysyvät lisätoiminnot asetetaan painamalla ja pitämällä alhaalla vastaavaa painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.

- 1** Ohjelmanvalitsin
- 2** Näyttö
- 3** Auto Dry -kosketuspainike
- 4** Time Dry -kosketuspainike
- 5** Käynnistä/Tauko -kosketuspainike
- 6** Delay Start -kosketuspainike

- 7** Time Manager -kosketuspainike ja pysyvä Lapsilukko-lisätoiminto 3s
- 8** Prewash -kosketuspainike ja pysyvä Lisähuuhtelu-lisätoiminto 3s
- 9** Spin -kosketuspainike
- 10** Temperature -kosketuspainike
- 11** Mode -kosketuspainike:
 - Mode Wash
 - Mode Dry
- 12** On/Off -painike

6.3 Näyttö



	Luukun lukitus -merkkivalo.
	<p>Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ohjelman kesto (esim. 2:40, pesu- ja/tai kuivausvaihe). • Ajustettu käynnistys (esim. 2h). • Ohjelman loppu (0:00). • Varoituskoodi (esim. E20). • Virhenäyttö (— — —).
	Time Manager -merkkivalo.
	Lisähuhtelun merkkivalo.
	<p>Linkousalue: Linkousnopeuden merkkivalo.</p> <p>— — — Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.</p>
	Rypistymiseneston merkkivalo.
	<p>Auto Dry -merkkivalo:</p> <ul style="list-style-type: none">  Silityskuiva  Kaappikuiva  Erittäin Kuiva
	Lapsilukon merkkivalo.
	Time Dry- ja Non-Stop-ohjelman merkkivalo.

7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET

7.1 Johdanto



Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.

7.2 On/Off

Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään päälle tai pois päältä.

Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta joidenkin minuuttien kuluttua energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen toimintaan voi olla tarpeen.

Oletusohjelma on aina laitteen käynnistyksen yhteydessä Eco 40-60 -ohjelma, myös sen jälkeen, kun laite on käynnistetty valmiustilasta.

7.3 Mode

Tämän painikkeen ansiosta seuraavat ovat mahdollisia:

- **Pelkkä pesu:** Merkkivalo Mode Wash palaa (oletustila).
- **Pesu ja kuivaus:** Merkkivalot Mode Wash ja Mode Dry palavat.

- **Pelkkä kuivaus:** Merkkivalo Mode Dry palaa.

7.4 Temperature

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Voit muuttaa veden lämpötilaa tätä painiketta napauttamalla.

Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.

Merkkivalo Kylmä vastaa kylmää vettä.

7.5 Spin

Kun asetat ohjelman, laite asettaa automaattisesti ohjelman oletuslinkousnopeuden.

Paina tätä painiketta toistuvasti:


- **vaihtaaksesi linkousnopeutta.** Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman käytettävissä olevat linkousnopeudet.
- Aseta **Ei linkousta** (No Spin) - lisätoiminto – – –.

Aseta tämä lisätoiminto kytkeäksesi kaikki linkousvaiheet pois käytöstä. Laite suorittaa vain valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä vaihtoehto erittäin herkille kankaalle. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa

- Aktivoi **Rypistymisen esto** - lisätoiminto .

Viimeistä linkousta ei tällöin suoriteta. Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjenetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistyminen. Pesuohjelma päättyy ja vettä jää rumpuun.

Merkkivalo palaa näytössä. Luukku pysyy lukittuna ja rumpu pyörii tasaisesti rypyyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun.

Jos Käynnistä/Tauko  painiketta kosketetaan, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

7.6 Prewash

Tällä lisätoiminnolla voi lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

Lisää käyttämällä tätä lisätoimintoa ohjelmaan 30 °C esipesuvaihe ennen pesuvaihetta.

Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).




Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

7.7 Pysyvä Lisähuuhtelu 3s

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi ohjelmaan, josta voit valita sen asettaessasi uuden ohjelman.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä**

pitämällä Prewash -painiketta  painettuna 3 sekuntia, kunnes näytön merkkivalo **syttyy/sammuu** näytöllä.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen.



Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

7.8 Time Manager

Tämän lisätoiminnon avulla voit lyhentää ohjelman kestoa täyttömäärästä ja likaisuusasteesta riippuen.

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto ja viivoja -----.

Paina Time Manager painiketta lyhentääksesi ohjelman kestoa tarpeidesi mukaan. Näytössä näkyy ohjelman uusi kesto ja viivojen määrä vähenee sen mukaisesti:

----- valitaan, kun pyykin likaisuusaste on normaali.

---- pikaohjelma, kun kone on täynnä vähän likaantunutta pyykkiä.

-- erittäin nopea ohjelma vähän likaantuneelle pyykille (enintään puoli koneellista).

- lyhin ohjelma pienen pyykkimäärän raikastamiseksi.

Time Manager -toiminto on käytettävissä vain taulukossa mainituille ohjelmille.

merkkivalo		
	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
-----	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.

2) Tämä Time Manager -lisätoiminnon taso ei ole käytettävissä 90 °C:ssa.


Time Manager höyryohjelmien kanssa


Kun valitset höyryohjelman, tällä painikkeella voit valita kolmesta höyrytasosta, ja ohjelman kesto lyhenee vastaavasti:

- ---- : Maximi
- -- : Medium
- - : Minimi

7.9 Lapsilukko 3s

Tällä lisätoiminnolla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla.


Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä -painiketta Time Manager alhaalla, kunnes näytön merkkivalo  **syttyy/sammuu**.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen. Jos jotakin painiketta painetaan, merkkivalo  vilkkuu ilmoittaen, että painikkeet ovat pois käytöstä.

7.10 Time Dry

Kun kuivaustila on aktivoitu, paina tätä painiketta asettaaksesi kuivattavalle pyykille sopivan ajan (katso taulukko "Ajustettu kuivaus"). Asetettu arvo näkyy näytössä.

Kun kosketat tätä painiketta, aika-arvo kasvaa 5 minuutilla.







Et voi asettaa kaikkia aika-arvoja eri pyykeille.

7.11 Auto Dry

Kun kuivaustila on aktivoitu, aseta jokin laitteen ehdottamasta automaattisesta kuivaustasosta tätä painiketta koskettamalla.

Vastaava kuivusmerkkivalo syttyy näyttöön.

-  **Silityskuiva:** silitettävä pyykki.
-  **Kaappikuiva:** kaappiin asetettava pyykki.
-  **Erittäin kuiva:** pyykki on täysin kuivunut.




Kaikkia automaattisia tasoja ei voida asettaa kullekin pyykkityypille.

7.12 Delay Start

Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään parempana ajankohtana.


Aseta vaadittu viive koskettamalla painiketta toistuvasti. Aikaa kasvaa yhden tunnin astein 20 tuntiin saakka.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.


Valitun viiveen aika näkyy näytössä. Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko  -painiketta,

laitteen ajanlaskenta käynnistyy ja luukku on lukittu.

7.13 Käynnistä/Tauko

Paina Käynnistä/Tauko  käynnistääksesi, pysäyttääksesi laitteen tai keskeyttääksesi käynnissä olevan ohjelman.



-kuvake tarkoittaa, että voit keskeyttää ohjelman ja lisätä tai poistaa vaatteita. Lisätietoja saat kohdasta "Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen".

8. OHJELMAT

8.1 Ohjelmataulukko

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteelli- nen lin- kousno- peus Linkousno- peuden as- teikko	Max. täyttö- määrä	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Eco 40-60 (Pelkkä pesu) 40°C ¹	1400 kierr/ min. 1400 kierr/min – 400 kierr/min	9.0 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki.
Eco 40-60 + Kaappikui- va (Pesu ja kuivaus) 40°C ²	1400 kierr/ min. 1400 kierr/min – 1000 kierr/min	5.0 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.
Eco 40-60 + Kaappikui- vataso (Pelkkä kuivaus - tila)	-	5.0 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.
Cottons 40 °C 90 °C – Kylmä	1400 kierr/ min. (1400–400 kierr/min)	9.0 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaali-, erittäin ja vä- hän likainen pyykki.
Synthetics 30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min (1200–400 kierr/min)	3.0 kg	Siliävät tai sekapyykki. Normaalisti likainen pyykki.
Delicates 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min (1200–400 kierr/min)	2.0 kg	Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja seka- pyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaali- ja vähän likainen pyykki.
Wool 40°C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min (1200–400 kierr/min)	1.5 kg	Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä "Käsinpesu"³

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen lin- kousno- peus Linkousno- peuden as- teikko	Max. täyttö- määrä	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
--	---	--------------------------	---

Höyryohjelma FreshScent-järjestelmällä

Höyryohjelmilla voidaan vähentää pyppyä ja hajuja⁴⁾ vain raikastamista vaativia vaatteita, välttää pesun. Tekstiilin kuidut avautuvat, minkä jälkeen kankaan silytys on helpompaa. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykki viivyttelemättä pesukoneen rummusta.⁵⁾ Höyryohjelmat eivät suorita hygieenisiiä ohjelmavaiheita. Älä aseta tätä ohjelmaa seuraavanlaisiin tekstiileihin:

- Tekstiilit, joita ei ole tarkoitettu kuivausrummussa kuivattaviksi.
- Tekstiilit joissa on merkintä "Vain kuivapesu".

Electrolux hajuste. Tätä erityistä hellävaraista hajustetta käyttäessä saat pyykkiä tuoksumaan vastapestyiltä. Lue hajusteen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Vähennä hajustemäärää pienempien pyykkimäärien kohdalla. Time Manager -painikkeella voit lyhentää ohjelman kestoa, kun kyse on vaatteista, jotka vaativat alhaisen pesulämpötilan.

ÄLÄ:

- kuivaa hajusteilla käsiteltyjä vaatteita kuivausrummussa. Muutoin hajusteet haihtuvat pois.
- käytä hajustetta muuhun kuin tässä kuvattuihin tarkoituksiin.
- käytä hajustetta uusiin vaatteisiin. Uudet vaatteet voivat sisältää niiden viimeistelyssä käytettyjen yhdisteiden jäämiä, jotka eivät sovi hajusteisiin.



Hajusteita on saatavilla **Electrolux**-verkkokaupasta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.



FreshScent







1.0 kg

Puuvilla, synteettiset, hienopesu. Lyhyt ja hellävarainen höyryohjelma erittäin arkalaatuistenkin vaatteiden raikastamiseen (esim. erittäin arkalaatuiset vaatteet, joissa on paljetteja, pitsiä jne.). Pienempien pyykkimäärien kohdalla ohjelman kestoa on mahdollista lyhentää entisestään käyttämällä lisätoimintoa Time Manager.

VAROITUS!

Älä käytä tätä ohjelmaa villaan tai vaatteisiin, joissa on "vain kuivapesu" -merkintä.

Spin/Drain	1400 kierr/ min. (1400–400 kierr/min)	9.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit. Pyykin linoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta.
Rinse	1400 kierr/ min. (1400–400 kierr/min)	9.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Alenna linkousnopeutta pyykin laadun mukaan. Aseta tarvittaessa Lisähuuhtelu-lisätoiminto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen lin- kousno- peus Linkousno- peuden as- teikko	Max. täyttö- määrä	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Machine Clean 60 °C	1200 kierr/min (1200 – 400 kierr/min)	-	<p>Huolto-ohjelma, joka pesee ja raikastaa rummun kuumalla vedellä sekä poistaa hajuja mahdollisesti aiheuttavat jäämät. Suorita tämä ohjelma kerran kuukaudessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Poista kaikki pyykki rummusta ennen tämän ohjelman suorittamista. Aseta pesuainelokerikon pesuvaiheen lokeron läppä yläasentoon. Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdistusainetta pesuvaiheen lokeroon. ÄLÄ KÄYTÄ molempia samanaikaisesti.</p> <div data-bbox="543 518 1024 662" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Suorita ylimääräinen huuhtelujakso rummun puhdistamisen jälkeen tyhjällä rummulla ja ilman pesuainetta mahdollisten valkaisuainejäämien poistamiseksi.</p> </div> <p>Jos tämä ohjelma asetetaan yhdessä Mode Dry-toiminnon kanssa, laite suorittaa nukanpoiston. Katso luku "Tekstiilien nukka".</p>
 Anti-Allergy 60 °C	1400 kierr/ min. (1400 –400 kierr/min)	9.0 kg	<p>Valkoinen puuvilla. Tämä erittäin tehokas pesuohjelma, yhdessä höyrykäsittelyn kanssa, poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ) pitäen lämpötilan yli 60 °C koko pesuvaiheen ajan; sisältää lisätoimenpiteen, joka kohdistuu kuituihin höyryvaiheessa, kohennettu huuhteluvaihe takaa pesuaineen poiston samoin kuin mikro-organismien jäänteiden poiston. Tällä ohjelmalla varmistetaan myös pölyjen/allergeenien asianmukainen vähentäminen.</p>
 Outdoor 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min (1200 –400 kierr/min)	2.0 kg	<div data-bbox="543 965 1024 1069" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuhteluainejäämiä.</p> </div> <p>Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit.</p> <div data-bbox="543 1157 1024 1308" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Pesu- ja kuivausohjelmassa kuivausvaihe toimii myös vettä hylkivän pinnan käsittelynä. Varmista, että tekstiilin hoito-ohjelmointi sallii rumpukuivauksen.</p> </div>
Denim 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min (1200 –400 kierr/min)	3.0 kg	<p>Denim-kankaiden erikoisohjelma hellävaraisella pesuvaiheella värien haalistumisen ja tahrojen minimoimiseksi. Pienempää täyttömäärää suositellaan hellävaraisempaa hoitoa varten.</p>

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen lin- kousno- peus Linkousno- peuden as- teikko	Max. täyttö- määrä	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
MixCare 30 °C 60 °C – 30 °C	1400 kierr/ min. (1400–400 kierr/min)	5.0 kg	Ohjelma sekapyykin käsittelyyn (puuvilla ja synteettiset) enintään 5 kg. Kattava pesuohjelma, joka pesee päivittäiset likapyykkit tehokkaasti 30 °C:ssa ja takaa erinomaisen pesutuloksen nopeasti vain 69 minuutissa. Lisää kuivatusvaihe, jotta pesu- ja kuivaus-käsittely olisi täydellinen.
Quick 20' Wash&Dry 60' 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 kierr/ min.	1.0 kg	Ohjelma, joka pesee enintään 1 kg sekasynteettisiä paitoja vain 20 minuutissa. Lisää kuivatusvaihe, jotta OneGo-ohjelma (pesu- ja kuivaus) olisi täydellinen 60 minuutissa.
● Nollausasento. Näytössä näkyvä vain viivoja.			

1) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla käyttäessä oletuslämpötilaa ja -linkousnopeutta ainoastaan pesutilassa nimelliskapasiteetilla 9.0 kg.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pi-
deempään kestävät ohjelmat.

2) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan. Tämä ohjelma pesee lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla, ja kuivatusvaiheen jälkeen pyykkit voidaan asettaa välittömästi kaappiin käyttäessä oletuslämpötilaa ja -linkousnopeutta pesu- ja kuivatusilassa nimelliskapasiteetilla 5.0 kg ja Kaappikuiva-tasolla.

3) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.

4) Höyryohjelma ei poista erityisen voimakkaita hajuja.

5) Höyrykäsittelyn jälkeen pyykki voi olla kosteaa. Ripusta pyykki ulos kuivumaan muutamaksi minuutiksi.

6) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstatet Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

Ohjelmien lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelmien	Spin	Ei linkousta	Prewash	Time Manager	Delay Start
	■	■	■	■	■

Eco 40-60

Ohjelmien	Spin	Ei linkousta		Prewash		Time Manager	Delay Start
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■		■		■
Wool	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Spin/Drain	■	■ ¹⁾					■
Rinse	■	■	■		■		■
Machine Clean	■	■					■
 Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■
MixCare	■	■	■		■		■
Quick 20' Wash&Dry 60'							■

1) Jos asetat lisätoiminnon "Ei linkousta", laite suorittaa vain tyhjennyksen.

Kullekin ohjelmalle soveltuvat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe ¹⁾	Yleinen nestepesuaine	Väriällisen pyykin nestepesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Värillisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = Suositeltu


-- = Ei suositeltu

8.2 Automaattinen kuivaus



Alustavat ohjelmien kestoajat Auto Dry -lisätoiminnolla ovat pelkkiä arvioita, ja todellinen kuivausaika voi poiketa esitetystä ajasta.

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Täyttö
Erittäin Kuiva Pyyheliinamateriaaleille	Puuvilla ja vuodevaatteet (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	enintään 5.0 kg
	Denim-vaatteet	enintään 3.0 kg
Kaappikuiva Kaappiin asetettaville tekstiileille	Puuvilla ja vuodevaatteet (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	enintään 5.0 kg
	Synteettiset ja sekapyykki (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)	enintään 3.0 kg
	Herkät tekstiili (akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen se- kapyykki)	enintään 2.0 kg
	Villa (villapuserot)	enintään 1.0 kg

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Täyttö
	Ulkoiluvaatteet (ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, ulkoilutakit)	enintään 2.0 kg
	Denim-vaatteet	enintään 3.0 kg
 Silityskuiva Sopii silityttävälle vaatteille	Puuvilla ja vuodevaatteet (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)	enintään 5.0 kg

8.3 Time Dry -aikakuivaustoiminnon ehdotetut asetukset

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Pyyk-ki-määrä (kg)	Lin-kous-nopeus (kierr/min)	Ehdotettu kes-to, minuuttia
Erittäin Kuiva Pyyheliinamateriaaleille	Puuvilla ja vuodevaatteet (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	5.0	1400	180 - 200
		3.0	1400	120 - 140
		1.0	1400	60 - 70
	Denim-vaatteet	3.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	70 - 90
Kaappikuiva Kaappiin asetettaville tekstiileille	Puuvilla ja vuodevaatteet (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	5.0	1400	170 - 190
		3.0	1400	110 - 130
		1.0	1400	50 - 60
	Synteettiset ja sekapyykki (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)	3.0	1200	80 - 100
		1.0	1200	45 - 55
	Hienopesu (akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen sekapyykki)	2.0	1200	100 - 120
		1.0	1200	60 - 80
	Villa (villapuserot)	1.0	1200	110 - 130
	Ulkoiluvaatteet (ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, ulkoilutakit)	2.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	80 - 90
		3.0	1200	110 - 130

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Pyykki-määrä (kg)	Lin-kous-nopeus (kierr/min)	Ehdotettu kes-to, minuuttia
		1.0	1200	60 - 80
Silityskuiva Sopii silitettäville vaatteille	Puuvilla ja vuodevaatteet (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)	5.0	1400	100 - 120
		3.0	1400	65 - 85
		1.0	1400	40 - 50

9. ASETUKSET

9.1 Äänimerkit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:



- Laitteen kytkeminen toimintaan (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois toiminnasta (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin kahden minuutin ajan).

- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin viiden minuutin ajan).
Voit kytkeä äänimerkit **käyttöön / pois käytöstä** koskettamalla painiketta Mode ja Lämpötila samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan, kun ohjelma on päättynyt. Näytössä näkyy Päällä tai Pois.



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä.

10. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

1. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
2. Lisää merkillä  merkittyyn pesuainelokeroon kaksi litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
3. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä  merkittyyn pesuainelokeroon.

4. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tämä poistaa mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ – VAIN PESU



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


11.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen.

Kuuluu lyhyt ääni.

11.2 Pyykin lisääminen

1. Avaa laitteen luukku.
2. Tyhjennä taskut ja ravista vaatteet auki ennen kuin asetat ne laitteeseen.
3. Laita pyykki rumpuun yksi kerrallaan. Älä täytä rumpua liian täyteen.
4. Sulje luukku huolellisesti.

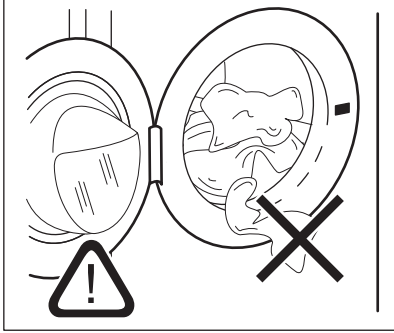



⚠ HUOMIO!


– Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja tiivisteen väliin vesivahinkojen ja pyykkien vaurioitumisen välttämiseksi.


– Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai pyykkituoksujen käyttö voi vaurioittaa pesukoneen kumiosia.

11.3 Pesuaineen ja lisäaineiden täyttö

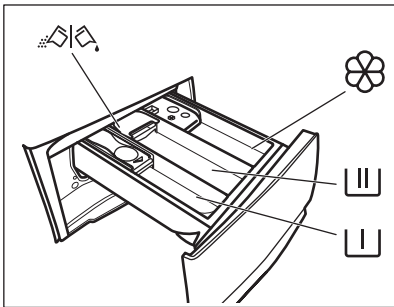


 - Espipesuvaiheen, liotusohjelman tai tahrainpoistoaineen lokero.

 - Pesuvaiheen pesuainelokero.

 - Huuhteluaineen ja muiden nestemäisten lisäaineiden (huuhteluaine, tärkki) lokero.

MAX - Nestemäisten lisäaineiden enimmäistaso.

 - Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.

i


Noudata aina pesuainepakkaukseen merkityjä ohjeita. Merkittyä maksimitasoa (**MAX**) ei kuitenkaan ole suositeltavaa ylittää. Kyseinen määrä takaa kuitenkin parhaat pesutulokset.

i


Poista pesuainejäämät tarvittaessa pesuainelokerosta pesuohjelman päätyttyä.

11.4 Tarkista pesuaineläpän sijainti


1. Vedä pesuainelokero auki, kunnes se pysähtyy.

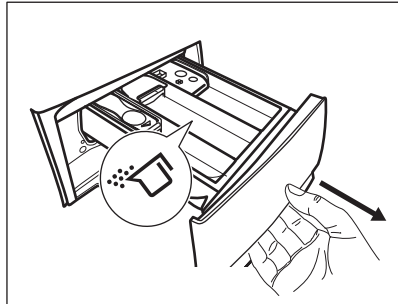

2. Poista lokero painamalla vipua alaspäin.
3. Jos käytät jauhepesuainetta, käännä läppä ylöspäin.

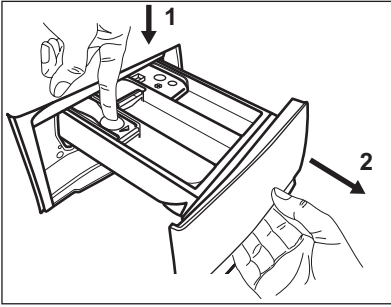


4. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, käännä läppä alaspäin.

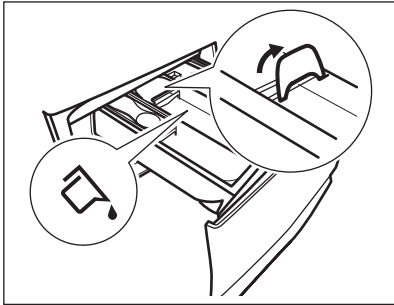

Kun läppä on **ALHAALLA**:

- Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
 - Lämpässä ilmoitettua nestemäisen pesuaineen annosta ei saa ylittää.
 - Älä aseta esipesuvaihetta.
 - Älä aseta ajastettua käynnistymistä.
5. Mittaa pesuaineet ja huuhteluaine.
6. Sulje pesuainelokero varovasti.

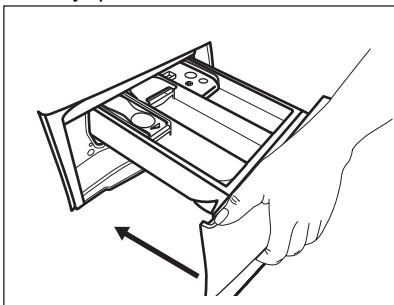

Varmista, ettei läppä muodosta estettä, kun suljet lokeron.

11.5 Ohjelman asettaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Eco 40-60 on ohjelma, johon energiamerkinnän tiedot liittyvät.

Painikkeen Mode Wash merkkivalo syttyy.

Painikkeen Käynnistä/Tauko  merkkivalo vilkkuu.

Ohjelman kesto näkyy näytössä.


2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Toimintoja vastaavat merkkivalot syttyvät, ja annetut tiedot muuttuvat näytössä vastaavasti.





Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytölle ilmestyy

---.

11.6 Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko  -painiketta. Ohjelmaa ei voida käynnistää painikkeen merkkivalon ollessa sammunut tai kun se ei vilku (esim. luukun ollessa auki).


Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.


Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy merkkivalo , ja -merkkivalo syttyy ilmaisemaan, että ohjelma voidaan edelleen pysäyttää ja vaatteita voi lisätä.



Tyhjennospumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

11.7 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella




1. Kosketa Delay Start-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika. Vastaava merkkivalo syttyy.
2. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko . Laitteen luukku lukittuu ja ajastimen

ajanlaskenta käynnistyy. Näytössä näkyy merkkivalo .

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.



Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästi koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko  uudelleen.

Ajastimen muuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen


Ajastuksen muuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa Delay Start-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
3. Käynnistä uusi ajanlaskenta koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko  uudelleen.

11.8 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus



Ohjelman kesto näytössä viittaa **keskisuureen/suureen pyykkimäärään**.


Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko  -painiketta, SensiCare System käynnistää pyykin täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin kuluessa. Tämän vaiheen aikana aikanäytön numeroiden alapuolella olevissa Time Manager -palkeissa ---- näkyy yksinkertainen kuvaesitys, ja rumpu pyörii hitaasti.

2. Ohjelman kestoa voi säätää sen mukaisesti joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

Kun täyttömäärä on tunnistettu, ja jos **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo **MAX** vilkkuu näytössä:

Tällöin koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset vaatteet voidaan poistaa 30 sekunnin ajan.

Kun ylimääräiset pyykkiä on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Käynnistä/Tauko  -painiketta. SensiCare-vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parasta pesutulosta ei voida taata.



Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kestoa uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä riippuen.





SensiCare-tunnistus suoritetaan ainoastaan täydellisissä pesuohjelmissa, kun ohjelman kestoa ei ole lyhennetty Time Manager-painikkeella.



SensiCare ei ole käytettävissä joidenkin ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Wool, Rinse, Linkous ja lyhytkestoiset ohjelmat.

11.9 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoiminnon muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko . Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko  uudelleen.

Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

11.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off.
2. Kytke laite päälle uudelleen painamalla painiketta On/Off uudelleen.



Jos SensiCare System on päättynyt ja vedensyöttö on jo käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta - toimintoa SensiCare System**. Jätteen välttämiseksi vettä ja pesuainetta ei tyhjenetä. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

Vaihtoehtoinen peruutustapa:

1. Kierrä valitsin "Nollaa"-asentoon .
 2. Odota yhden sekunnin ajan. Näytössä näkyy .
- Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.

11.11 Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen

Jos -kuvake on näkyvässä, voit avata luukun.



Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukua ei saa avata.

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä näkyy merkkivalo .

1. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta. Kyseisen luukun lukon merkkivalo sammuu näytössä.
2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykkejä tai poista pyykkejä tarvittaessa. Sulje luukku ja paina Käynnistä/Tauko -painiketta. Ohjelma tai ajastettu käynnistäminen toimivat edelleen.

11.12 Ohjelman päätyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa). Näytössä näkyy

Käynnistä/Tauko -painikkeen merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo sammuu.

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off.
- Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.



Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy edellisen ohjelman päätyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

11.13 Veden tyhjentäminen ohjelman loputtua

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhtelun työtä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Aika-alueella näkyy ja näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo .
- Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo alkaa vilkkua.
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukku pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjennettävä vesi voidaksesi avata kannen:

1. Kosketa Spin-painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta: laite tyhjentää veden ja suorittaa linkoamisen.

Rypistymisen esto -lisätoiminnon merkkivalo sammuu.



Jos olet valinnut valinnan Ei linkousta
 -- --, laite ainoastaan tyhjentää veden.

3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo sammuu, luukku voidaan avata.
4. Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.

11.14 Valmiustila-toiminto

Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä mikään ohjelma ole käynnissä.
 Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta On/Off.

- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä.
 Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta On/Off.
 Näytössä näkyy viimeisen ohjelman päätyminen.
 Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.
- Jos säädin on käännetty "Nollaa"-asentoon
- , laite sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustila-toiminto **ei kytke** laitetta toimintaan veden tyhjentämisen muistuttamiseksi.

12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ – PESU JA KUIVAUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



Tämä laite on automaattinen kuivaava pesukone.

12.1 Täydellinen pesu- ja kuivausohjelma

Ei-automatitiset pesu- ja kuivausohjelmat

Joissakin pesuohjelmissa on mahdollista yhdistää Mode Wash ja Mode Dry täydellisen pesu- ja kuivausohjelman suorittamiseksi.

Toimi seuraavasti:

1. Kytke laite toimintaan painamalla -painiketta On/Off joidenkin sekuntien ajan.
2. Avaa luukku ja täytä kone pyykillä yksi vaatekappale kerrallaan.
3. Laita pesuaine ja lisäaineet asianmukaiseen lokeroon.

4. Käännä ohjelmanvalitsin pesuohjelman kohdalle. Laite siirtyy oletusarvoisesti pelkkään pesutilaan ja Mode Wash -painikkeen merkkivalo syttyy. Näytössä näkyy oletuslämpötila ja linkous. Voit tarvittaessa vaihtaa niitä vastaamaan pyykkisi ominaisuuksia.
5. Aseta haluamasi lisätoiminnot, jos ne ovat valittavissa.
6. Kytke myös kuivaustoiminto käyttöön napauttamalla Mode -painiketta kerran. Sekä Mode Wash- että Mode Dry-painikkeen merkkivalot syttyvät. Lisäksi merkkivalo syttyy näyttöön.

12.2 Peseminen ja kuivaaminen - Automaattiset tasot

1. Napauta painiketta Auto Dry toistuvasti, kunnes näytössä näkyy vaadittu kuivaustaso. Näytön merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:
 - a. **Silityskuiva:** puuvillalle;
 - b. **Kaappikuiva:** puuvillalle ja siliäville;
 - c. **Erittäin kuiva:** puuvillalle.

Näytössä oleva aika-arvo on pesu- ja kuivausohjelmien kesto, joka on laskettu oletusarvoisen pestävän määrän perusteella.



Laite ei salli liian alhaisen linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi pienemmällä energiankulutuksella ja lyhemmässä ajassa.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla

Käynnistä/Tauko▶||-painiketta.

SensiCare-arviointi käynnistyy.

Näyttöön syttyä luukun lukituksen merkkivalo .

Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

12.3 Pesu ja ajastettu kuivaus

1. Napauta Time Dry -painiketta toistuvasti haluamasi ajan asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu kuivaus" luvussa

"Ohjelmat"). Kuivaustason merkkivalo

sammuu ja merkkivalo syttyy.

Jokainen tämän painikkeen napautus lisää arvoa viidellä minuutilla. Uusi asetettu aika-arvo näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla

Käynnistä/Tauko▶||-painiketta.

SensiCare-arviointi käynnistyy.

Näyttöön syttyä luukun lukituksen merkkivalo



Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

12.4 Ohjelman päättyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.
- Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön).
- ilmestyy näyttöön.
- Painikkeen Käynnistä/Tauko▶|| merkkivalo vilkkuu. Luukun lukon merkkivalo sammuu ja luukun lukitus avautuu.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla -painiketta On/Off joidenkin sekuntien ajan.



Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

1. Poista pyykki laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.



Puhdista kuivausvaiheen jälkeen rumpu, tiiviste ja luukun sisäpuoli kostealla kankaalla.

13. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ – AINOASTAAN KUIVAUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



Tämä laite on automaattinen kuivaava pesukone.

13.1 Kuivauksen valmisteleminen

1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta On/Off joidenkin sekuntien ajan.

2. Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.
3. Käännä ohjelmanvalitsin sopivan ohjelman kohdalle kuivattavan pyykin mukaan. Laite palauttaa pelkän pesutilan ja Mode Wash-painikkeen merkkivalo syttyy.
4. Napauta Mode-painiketta kaksi kertaa ainoastaan kuivausvaiheen suorittamiseksi. Mode Dry-painikkeen merkkivalo syttyy ja Mode Wash-painikkeen merkkivalo sammuu.



Kun kuivaat suurta pyykkimäärää, hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi tulee varmistaa, etteivät pyykki ole kiertyneet rullaksi ja että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun.

13.2 Kuivaus - Automaattiset tasot

1. Napauta painiketta Auto Dry toistuvasti, kunnes näytössä näkyy vaadittu kuivaustaso. Näytön merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:

- Silityskuiva:** puuvillalle
- Kaappikuiva:** puuvillalle ja siliäville
- Erittäin kuiva:** puuvillalle

Kuivausohjelman kesto näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla

Käynnistä/Tauko -painiketta.

Näyttöön sytty luukun lukituksen merkkivalo .

Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

13.3 Ajastettu kuivaus

1. Napauta Time Dry -painiketta toistuvasti haluamasi ajan asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu kuivaus" luvussa "Ohjelmat"). Kuivaustason merkkivalo sammuu ja merkkivalo syttyy.

Jokainen tämän painikkeen napautus lisää arvoa viidellä minuutilla. Uusi asetettu aika-arvo näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla

Käynnistä/Tauko .

Näyttöön sytty luukun lukituksen merkkivalo .

Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

13.4 Ohjelman päätyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.
- Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön).
- ilmestyy näyttöön.
- Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo vilkkuu. Luukun lukon merkkivalo sammuu ja luukun lukitus avautuu.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla -painiketta On/Off joidenkin sekuntien ajan.



Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

1. Poista pyykki laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.



Puhdista kuivausvaiheen jälkeen rumpu, tiiviste ja luukun sisäpuoli kostealla kankaalla.

14. NUKKAA KANKAISSA

Pesu- ja/tai kuivausohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta, puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa.

Irtoava nukka voi tarttua kankaisiin seuraavan ohjelman aikana.


Tämä haitta korostuu teknisissä vaatteissa.

Estääksesi nukkaongelman, suosittelemme seuraavaa menettelyä:

- Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen ja kuivauksen jälkeen ja päinvastoin.
- Kuivata kyseiset tekstiilit ilmakeivillä ensimmäisen pesukerran jälkeen.
- Puhdistaaksesi tyhjennysuodattimen.
- Puhdista kuivausvaiheen jälkeen tyhjennetty rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.

Poistaaksesi nukan rummusta aseta erityisohjelma.

- Tyhjennä rumpu.
- Puhdista rumpu, tiiviste ja luukku perusteellisesti märällä rätillä.
- Aseta Machine Clean -ohjelma ja Mode Dry yhdessä nukanpoistotoiminnon aktivoimiseksi.

- Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko  -painiketta.



Jos laitetta käytetään usein, suorita puhdistusohjelma säännöllisesti.

15. HUOLTO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

15.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikä.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Nukan poistaminen rummusta	Kaksi kertaa kuukaudessa ¹⁾
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

1) Katso luku "Tekstiilien nukka".

15.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden kaksoisshuulet", "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumpun puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

15.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

15.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua veden vedenpehennysainetta. Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

15.5 Ylläpitopesu


Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa).



Katso kohta "Rummun puhdistaminen".

15.6 Luukun tiivisteiden kaksoishuulet

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

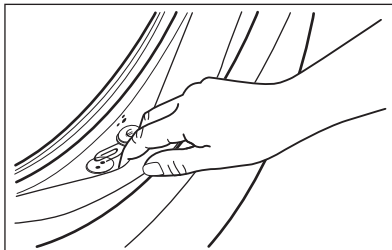

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Tarkista ja poista mahdolliset vieraat esineet, etteivät ne jää loukkuun taitokseen.

Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteiden ja luukun väliin.

Pyyhi luukun tiivisteeseen jäänyt lika tai vesijäämät kostealla liinalla ohjelman päätyttyä.

15.7 Rummun puhdistaminen

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi.

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomaan teräkseen sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:


1. Poista kaikki pyykit koneesta.
2. Suorita Machine Clean-ohjelma. Katso lisätietoa pesuohjelmataulukosta.

3. Lisää hiukan pesujauhetta tyhjiin rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.


15.8 Pesuainelokeron puhdistaminen

Välttääksesi kuivuneen pesuaineen tai hyytyneen huuhteluaineen mahdolliset kertymät ja/tai homeen muodostumisen pesuainelokeroon, suorita seuraavissa kaavioissa kuvattu puhdistus joka toinen kuukausi:


1. Avaa lokero. Paina lukitusta alaspäin kuvan mukaisesti ja vedä se ulos.

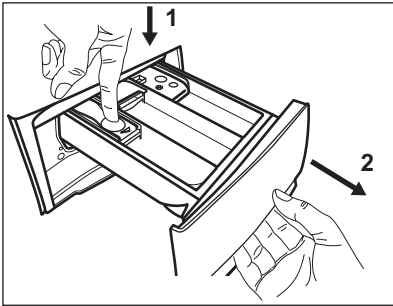


2. Irrota esipesulokeron yläosa puhdistamisen helpottamiseksi ja huuhtelee se juoksevan lämpimän veden alla mahdollisten pesuainejäämien poistamiseksi. Asenna yläosa takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

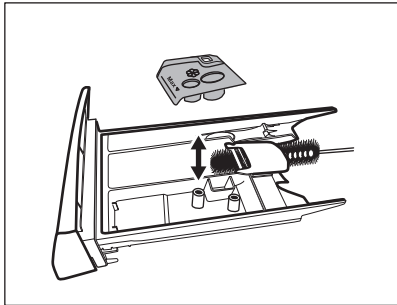

3. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennyksen pienellä harjalla.

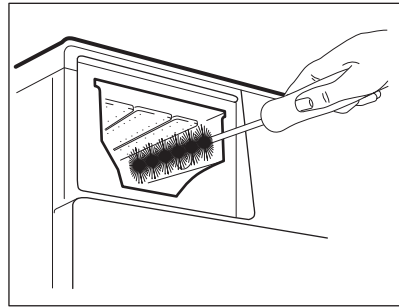

4. Aseta pesuainelokerikko ohjauskiskoille ja sulje se. Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

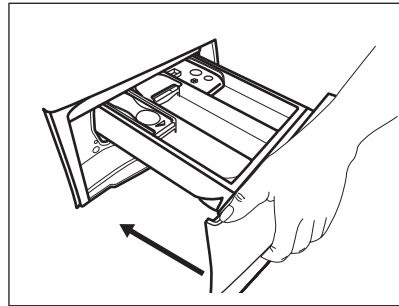

15.9 Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen

⚠ VAROITUS!

Irrota verkkovirrasta.



Tarkista tyhjennuspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennuspumpun suodatin, jos:


- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennuspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy hälytyskoodi **E20**.

VAROITUS!


- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy

Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1. Avaa pumpun kansi.

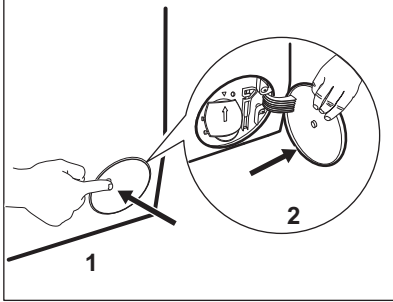


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennuspumpun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lattiapyyhke lähetyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

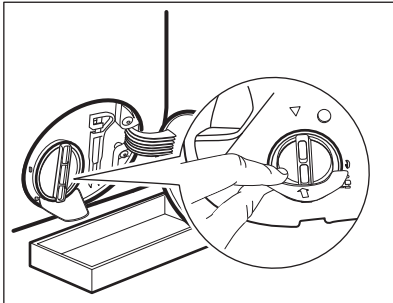


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

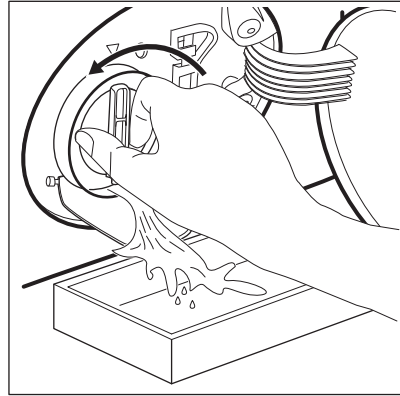


5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

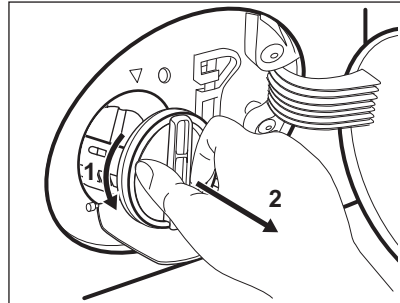


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyöri esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

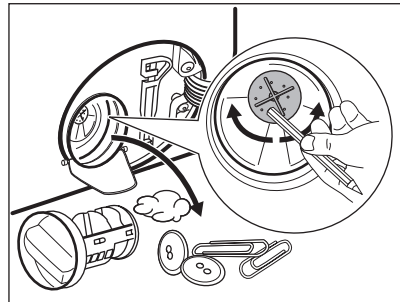


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

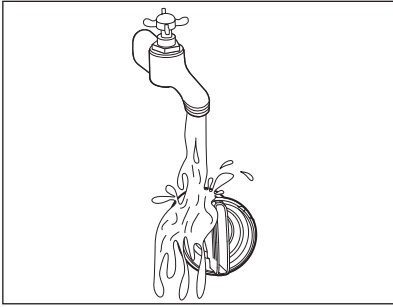

11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

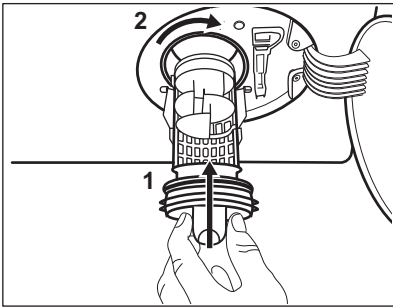

12. Sulje pumpun kansi.

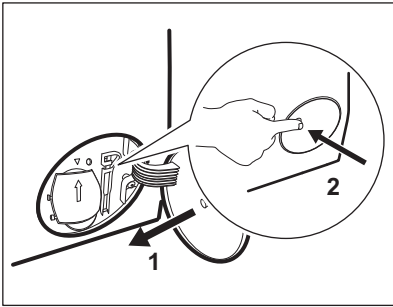


Kun tyhjäntä veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
- Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


15.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.

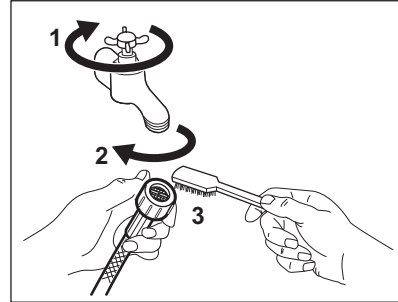

2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysäämällä rengasmutteria.

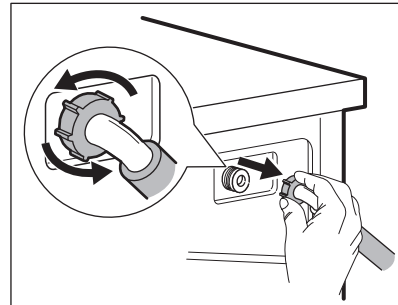


3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiin sihti hammasharjalla.

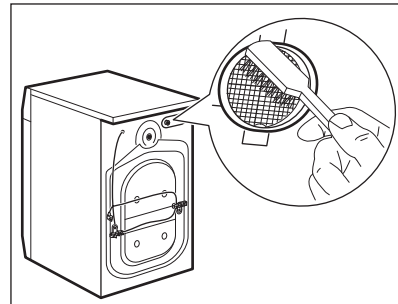

4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai

oikealle (ei pystyasentoon) vesihanan asennosta riippuen.

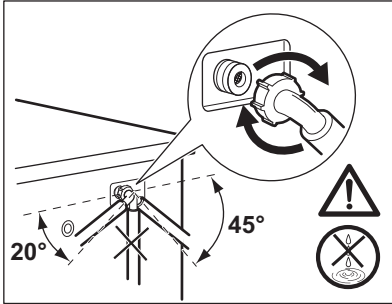

15.11 Häätäyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden häätäyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.

2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

15.12 Varotoimet jäätymisen estämiseksi

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. irrota pistoke pistorasiasta
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso häätäyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

16. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

16.1 Hälytuskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laitte ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).


VAROITUS!


Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja

Käynnistä/Tauko ►|| painike saattaa vilkkua jatkuvasti:



Jos laite on ylikuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta ja/tai pidä luukkua painettuna ja kosketa samanaikaisesti Käynnistä/Tauko kunnes merkkivalo  ei enää vilku (katso oheinen kuva).

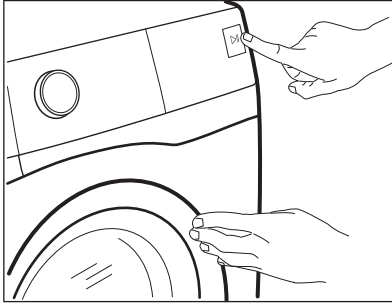


Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E 10 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että vesihana on auki.• Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta.• Varmista, ettei vesihana ole tukossa.• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia.• Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein.• Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".
E20 Laite ei tyhjennä vettä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa.• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumuksia.• Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".• Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.• Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta.• Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.
E40 Laitteen luukku on avoinna tai luukkua ei ole suljettu kunnolla.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että se on suljettu hyvin.
E91 Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	<ul style="list-style-type: none">• Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä.• Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos laitteen ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla tässä jäljempänä olevaan taulukkoon.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että laitteen luukku on suljettu. • Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä. • Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko  on kosketettu. • Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. • Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä. • Tarkista, että nuppi käännetty valitun ohjelman kohdalle.
Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	<ul style="list-style-type: none"> • Aseta linkousohjelma. • Tarkista tyhjennyssihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". • Säädä altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.
Lattialla on vettä.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista vesiletken liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole. • Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä. • Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.
Laitteen kansi ei avaudu.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, ettet ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen. • Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. • Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä. • Varmista, että laite on kytketty verkkoon. • Tämä ongelma voi johtua laitteen toimintahäiriöstä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. • Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta "Luukun avaaminen hätätilanteessa".
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio "Asennusohjeet". • Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet". • Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none"> • SensiCare System säätää ohjelman kestoä pyykin tyyppiä ja määrän mukaan. Katso "SensiCare System Täyttömäärätunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	<ul style="list-style-type: none"> Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua. Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. Vähennä pyykin määrää.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Vähennä pesuaineen, pesuainetablettien tai kerta-annospesuainetablettien määrää.
Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman jälkeen.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (UP=ylhäällä pesujauhetta käytäessä – DOWN=alhaalla pesunestettä käyttäessä). Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Laite ei kuivaa tai se ei kuivaa kunnolla.	<ul style="list-style-type: none"> Avaa vesihana. Tarkista tyhjennysihti tukoksen varalta. Vähennä pyykinä. Varmista, että olet asettanut oikean ohjelman. Aseta tarvittaessa uudelleen lyhyempi kuivausaika.
Pyykki on täynnä monen väristä nukkaa.	<p>Edellisen ohjelman aikana pestyistä pyykeistä on irronnut eriväristä nukkaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuivausvaihe on avuksi nukan osittaisessa poistamisessa. Puhdista vaatteet nukanpoistajalla. <p>Jos rummussa on liian paljon nukkaa, suorita erityisohjelma sen puhdistamiseksi (katso lisätietoja kohdasta "Tekstiilien nukka").</p>

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkaa siitä pisteestä, mihin se jäi.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä.

16.2 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen kannen avaamista:

HUOMIO!

Palovammojen vaara! Varmista, ettei veden lämpötila ole liian korkea ja pyykki kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne ovat jäähtyneet.

HUOMIO!


Henkilövahingon vaara! Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.



Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkealla. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun "Hoito ja puhdistus" kohta "Hätätyhjennys").

Avaa kansi seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla On/Off -painiketta.
2. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
3. Avaa suodatinlappä.
4. Vedä hätäavauskytkintä kerran alaspäin. Vedä sitä vielä kerran alaspäin, pidä se kireällä ja avaa samalla laitteen luukku.

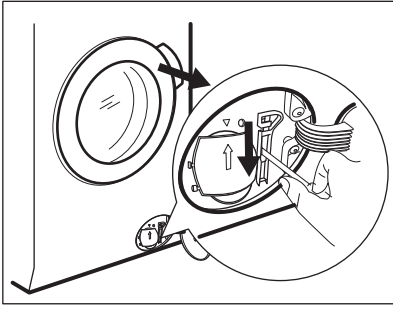

5. Ota pyykki ulos ja sulje laitteen kansi.
6. Sulje suodatinläppä.

17. KULUTUSARVOT

17.1 Käyttöönotto



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.

17.2 Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Pelkkä pesu

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Täysi koneellinen	9.0	0.820	59.0	03:45	52.00	39.0	1351
Puolikoneellinen	4.5	0.500	43.0	02:50	52.00	29.0	1351
Neljänneskoneellinen	2.5	0.210	28.0	02:45	54.00	22.0	1351

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päätyttyä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

Pesu- ja kuivausohjelma

Eco 40-60-ohjelma, kuivaustaso kaappikuiva	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuutissa ²⁾
Täysi koneellinen	5.0	3.300	76.0	06:40	0.00	26.0	1351
Puolikoneellinen	2.5	1.682	45.0	04:55	0.00	24.0	1351

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

Virrankulutus eri ohjelmilla

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)
0.50	0.50	4.00

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

17.3 Yleiset ohjelmat – Pelkkä pesu



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuutissa ²⁾
Cottons ³⁾ 90 °C	9.0	2.950	100.0	03:35	52.00	85.0	1400
Cottons 60°C	9.0	2.000	95.0	03:20	52.00	55.0	1400
Cottons ⁴⁾ 20 °C	9.0	0.360	95.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40 °C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Villa 30 °C	1.5	0.400	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Linkousnopeuden viitteellisin.

3) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

4) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyökin pesuun.

5) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyökin pikapesun.

17.4 Yleiset ohjelmat – Pesu ja kuivaus



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.


Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Synthetics 40 °C	3.0	1.800	70.0	03:25	1.00	40.0	1200

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päätyttyä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

18. PIKAOHJE

18.1 Päivittäinen käyttö

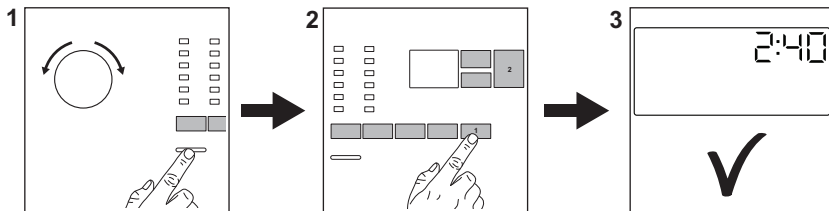

Kytke pistoke verkkopistorasiaan.

Avaa vesihana.

Pyykin täyttäminen.

Lisää pesuaine ja huuheluaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.

1. Paina **On/Off** -painiketta laitteen kytkemiseksi toimintaan. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.


2. Aseta haluamasi lisätoiminnot (1) painamalla vastaavia kosketuspainikkeita. Käynnistä ohjelma koskettamalla

Käynnistä/Tauko (2) -painiketta.

3. Laitte käynnistyy.
Poista pyykki ohjelman päätyttyä.


Paina **On/Off** -painiketta laitteen sammuttamiseksi.

18.2 Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistaminen

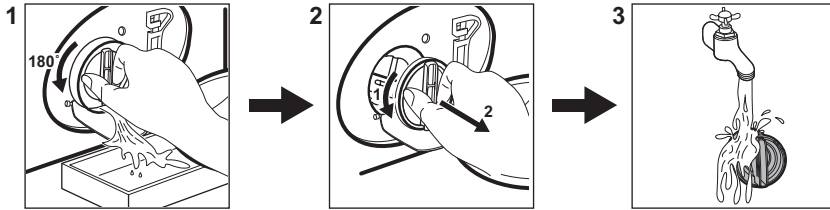

Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi **E20**.

18.3 Ohjelmat

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Eco 40-60 (Pelkkä pesu -tila) 1)	9.0 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki.
Eco 40-60 + Kaappikuiva (Pesu ja kuivaus) 2)	5.0 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki.
Eco 40-60 + Kaappikuivataso (Pelkkä kuivaus -tila)	5.0 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.
Cottons	9.0 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla.
Synthetics	3.0 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Delicates	2.0 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
 Wool	1.5 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
FreshScent	1.0 kg	Höyryohjelma puuvillalle, tekokuiduille ja hienopyykille.
Spin/Drain	9.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Linkous ja rumpuun jääneen veden tyhjentämisohjelma.
Rinse	9.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.
Machine Clean	-	Huolto-ohjelma rummun puhdistamiseksi.
Anti-Allergy	9.0 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ³⁾ . Lisäksi se takaa asianmukaisen vähennyksen allergeenien määrässä.
Outdoor	2.0 kg	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.
Denim	3.0 kg	Denim-vaatteet.
MixCare	5.0 kg	Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tehokas ohjelma, joka takaa hyvän pesutuloksen lyhyessä ajassa.

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Quick 20' Wash&Dry 60'	1.0 kg	Ohjelma, joka pesee enintään 1 kg sekasynteettisiä paitoja vain 20 minuutissa. Lisää kuivausvaihe, jotta OneGo-ohjelma (pesu-ja-kuivaus) olisi täydellinen 60 minuutissa.

1) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla käyttäessä oletuslämpötilaa ja -linkousnopeutta ainoastaan pesutilassa nimelliskapasiteetilla 9.0 kg.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot". Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pi-deempään kestävät ohjelmat.

2) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan. Tämä ohjelma pesee lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla, ja kuivausvaiheen jälkeen pyykit voidaan asettaa välittömästi kaappiin käyttäessä oletuslämpötilaa ja -linkousnopeutta pesu- ja kuivaustilassa nimelliskapasiteetilla 5.0 kg ja Kaappikuiva-tasolla.

3) Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstatet Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.**

Jokaiselle ohjelmalle sopiva pesuaine

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Väriällisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

18.4 Pesuaineen tyyppi ja määrä.

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:

- jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkätkä tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita

valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,

- nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.

- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - pyykkiä on vähän,
 - pyykki on vain vähän likaista,
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykit
- rasvaiset pyykit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahton muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

18.5 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikä.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Vitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Nukan poistaminen rumba	Kahdesti kuukaudessa

Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
---------------------------	-------------------------

Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
--------------------------------------	-------------------

Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa
---	-------------------

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta. Suosittelemme suorittamaan ohjelman silloin tällöin tyhjällä rummulla ja kalkinpoistoaineella.

Vieraiden esineiden poistaminen




Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaateista irtoavien kevyiden nukkakuittujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

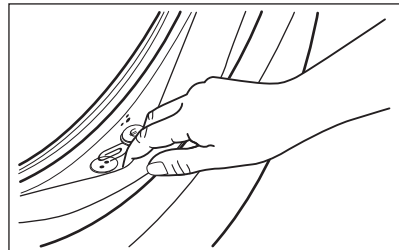



Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.

Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.

19. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á electrolux.com/manuals



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á electrolux.com/support



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á electrolux.com/shop

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	139
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	143
3. VÖRULÝSING	145
4. TÆKNIGÖGN.....	146
5. UPPSETNING	146
6. STJÓRNBOÐ	149
7. SKÍFA OG HNAPPAR	151
8. KERFI	154
9. STILLINGAR	161
10. FYRIR FYRSTU NOTKUN	161
11. DAGLEG NOTKUN - EINGÖNGU ÞVOTTUR	161
12. DAGLEG NOTKUN - ÞVOTTUR OG ÞURRKUN	166
13. DAGLEG NOTKUN - EINGÖNGU ÞURRKUN	167
14. LÓ Í ÞVOTTI.....	168
15. UMHIRÐA OG HREINSUN	168
16. BILANALET	174
17. NOTKUNARGILDI.....	177
18. HRAÐLEIÐBEININGAR	180
19. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR.....	183
20. UMHVERFISMÁL.....	184

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota þetta heimilistæki skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega.

Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun.

Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

AÐVÖRUN!

Hætta á köfnun, meiðslum eða varanlegri örorku.

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.
- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólki með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almenn t öryggi

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til þvottar og þurrkunar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél og setja í þurrkara.
- Notaðu ekki þurrkarann ef þvotturinn hefur óhreinkast með iðnaðarefnum.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum

sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.

- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hægt er að setja heimilistækið upp sem frístandandi eða undir eldhúsbörðplötu ef rými leyfir.
- Ekki má setja heimilistækið upp á bakvið læsanlega hurð, rennihurð eða hurð með lómum á gagnstæðri hlið, sem myndi koma í veg fyrir að hurð heimilistækisins opnast til fulls.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að klóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Teppi, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- VIÐVÖRUN: Ekki má veita rafmagni að heimilistækinu gegnum utanálggjandi skiptibúnað, eins og tímastilli, eða tengja það við rafrás sem veita kveikir og slekkur reglulega á.
- Tryggðu að góð loftræsting sé til staðar í herberginu þar sem heimilistækið er uppsett til að forðast bakflæði óæskilegra lofttegunda inn í herbergið frá heimilistækjum sem brenna gasi eða öðru eldsneyti, þ.m.t. frá opnum eldi.
- Ekki má hleypa útblásturslofti inn í loftrás sem er notuð fyrir útblástursgufur frá tækjum sem brenna gasi eða öðru eldsneyti.
- Vatnsprýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Hámark hleðsla vélar er 9.0 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettinu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusetti sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.

- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Þurrkaðu burt ló eða umbúðarusl sem hefur safnast upp í kringum tækið.
- Hluti sem hafa óhreinast af efnum eins og matar- eða jarðolíu, asetóni, alkóhóli, bensíni, steinolíu, blettahreinsiefnum, terpentínu, vaxi og vaxhreinsiefnum verður að þvo fyrst í heitu vatni með aukaskammti af þvottaefni áður en þeir mega fara í þvottavél-þurrkara.
- Notaðu ekki heimilistækið ef hlutir hafa óhreinast af iðnaðarefnum.
- Settu ekki óþveginn þvott í þurrkarann.
- Hluti eins og svampgúmmí (latexkvoðu), sturtuhettur, vatnsheldar textílvörur og efni með gúmmíundirlagi og föt, eða kotta með svampgúmmípúðum á ekki að setja í þvottavél-þurrkara.
- Mýkingarefni, eða svipaðar vörur, ætti aðeins að nota eins og tilgreint er í leiðbeiningum framleiðanda vörunnar.
- Fjarlægðu alla hluti úr fatnaði sem gætu orðið uppspretta elds, eins og kveikjara eða eldspýtur.
- VIÐVÖRUN: Aldrei stöðva þvottavél-þurrkara áður en hann er búinn að þurrka nema þvottur sé fjarlægður hratt og dreift úr honum svo hann kólni fljótt niður.
- Lokastigið í þvotta-þurrkuninni á sér stað án hita (kæling) til að tryggja að þvotturinn nái hitastigi sem veldur ekki skemmdum á honum.
- Ekki skal nota háþrýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning



Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Hafðu heimilistækið alltaf lóðrétt þegar verið er að flytja það.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er pungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna hurðina til fulls.
- Stilltu fæturna af svo nauðsynlegt bil sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.

2.2 Rafmagnstenging



AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- VIÐVÖRUN: Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.

- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Ekki snerta rafmagnssnúruna eða rafmagnsklóna með blautum höndum.

2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.
- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.
- Hægt er að framlengja afrennisslönguna að hámarki 400 cm. Hafið samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennisslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.

2.4 Notkun



AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Settu ekki eldfim efni eða hluti sem bleyttir eru með eldfimum efnum í heimilistækið, nálægt því eða ofan á það.
- Ekki snerta glerhurðina meðan kerfi er í gangi. Glerið getur orðið heitt.

- Ekki þurrka skemmdan fatnað (rifinn, slitinn) sem er fóðraður eða fylltur.
- Ef þvottur hefur verið þveginn með blettahreinsi skaltu framkvæma viðbótarskolunarhringrás áður en þú byrjar þurrkunarhringrás.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.
- Einungis skal þurrka efni sem henta til að þurrka í heimilistækini. Fylgdu leiðbeiningum á þvottamiðanum.
- Ekki stíja eða standa á opinni hurð heimilistækisins.
- Ekki þurrka rennandi blaut föt í heimilistækini.
- Ekki láta heita hluti snerta þá hluta heimilistækisins sem eru úr plasti.
- Fjarlægðu þvottakúlu (ef notuð) áður en þú byrjar þurrkerfið.
- Ekki nota þvottakúlu ef þú stillir á þvottakerfi án stöðvunar.

2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í allavega 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og móturburstar, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla, tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur,

lagnir og skyldur búnaður, þ.m.t. slöngur, lokar, siur og vatnslekastoppari, áprentuð rafrásarspjöld, rafeindaskjár, þrýstiofar, hitamælur og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þ.m.t.

endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, s.s. skammtarar fyrir þvottaefni. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fánleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.


- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.6 Förgun

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Kliptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækini í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).


3. VÖRULÝSING

3.1 Yfirlit heimilistækis

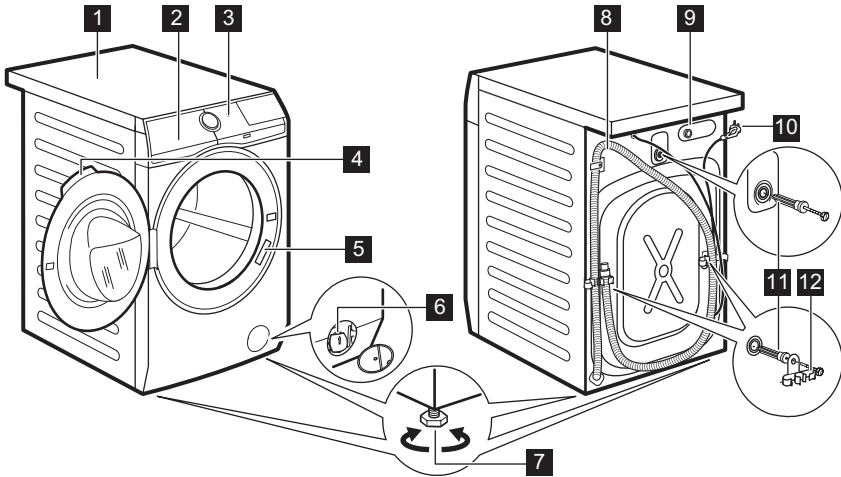

- 1 Borðflötur
- 2 Þvottaefnisskammtari
- 3 Stjórnborð
- 4 Hurðarhandfang
- 5 Merkiplata
- 6 Tæmingardælusía
- 7 Fætur til að gera heimilistækid lárétt.

- 8 Tæmingarslanga
- 9 Tenging inntaksslöngu
- 10 Rafmagnssnúra
- 11 Flutningsboltar
- 12 Stuðningur slöngu

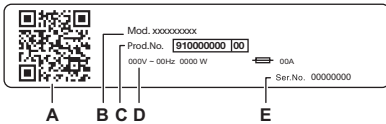

Merkiplötunni :

- A. QR-kóða
- B. Tegundarheiti
- C. Vörunúmer
- D. Orkuflökkun
- E. Raðnúmer

Skannaðu **QR-kóðann** á heimilistækinu og skráðu vöruna þína og fáðu sem mest út úr henni.

- Fáðu upplýsingar um heimilistækid, skráningar og greinar um hvernig er hægt að nota bestu eiginleikana (Notandahandbókin er einnig aðgengileg á electrolux.com/manuals)
- Fáðu leiðbeiningar um notkun, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar (einnig í boði á electrolux.com/support)
- Keyptu aukahluti, slithluti og upprunalega varahluti fyrir heimilistækid þitt (einnig í boði á electrolux.com/shop)

4. TÆKNIGÖGN

Mál	Breidd/ hæð/ heildardýpt	59.7 cm /84.7 cm /57.3 cm
Rafmagnstenging	Spenna Heildarafl Öryggi Tíðni	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Hlífin veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágspennubúnaðurinn er óvarinn fyrir raka		IPX4
Vatnsinntak ¹⁾		Kalt vatn
Vatnsþrýstingur	Lágmark Hámark	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Hámarksþvottur	Bómull	9.0 kg
Hámark í þurrkun	Bómull Gerviefni	5.0 kg 3.0 kg

1) Tengdu inntaksslönguna við vatnskrana með 3/4" skrúfgangi.


5. UPPSETNING

⚠ **ADVÖRUN!**

Sjá kafla um Öryggismál.

5.1 Tekið úr umbúðunum


1. Opnaðu dyrnar. Fjarlægðu allt úr tromlunni.

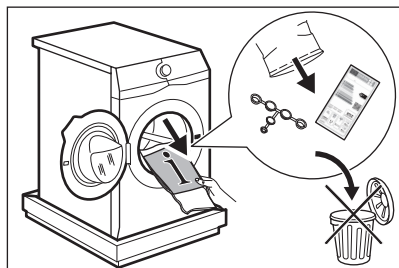

i

Aukahlutir sem fylgdu með heimilistækisnu geta verið breytilegir eftir gerð.


2. Leggðu umbúðirnar á gólfíð við hlið heimilistækisins og leggðu það varlega á afturhliðina. Taktu hlífina af botninum.

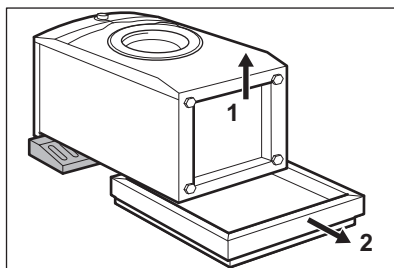

⚠ **VARÚÐ!**

Ekki leggja þvottavélina á framhliðina.


3. Settu heimilistækið aftur í upprétta stöðu. Fjarlægðu rafmagnssnúruna og slönguna úr slönguhöldunum.

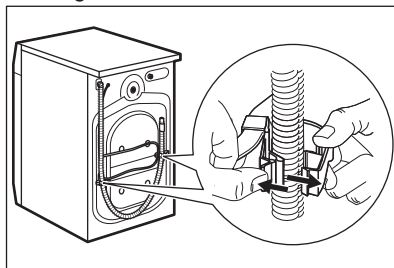




Það getur hugsast að þú sjáir vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna þess þvottavélin hefur verið prófuð í verksmíðjunni.

4. Fjarlægðu flutningsboltana og taktu plastskinnurnar úr.

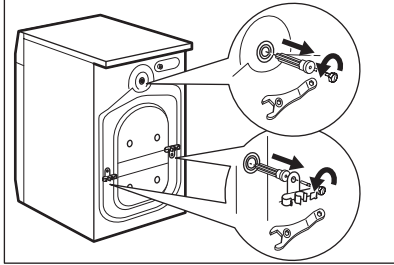

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir allar tilfæringar á heimilistækinu.

5. Settu plastlokin, sem finna má í poka notandahandbókar, í götin.

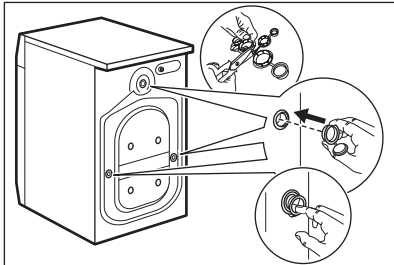

5.2 Upplýsingar fyrir uppsetningu.

Staðsetning og hæðarstilling

Stílltu heimilistækið rétt til að koma í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu þegar það er í notkun.

1. Komdu heimilistækinu fyrir á flötu, hörðu gólfi. Heimilistækið verður að standa jafnt og stöðugt. Gakktu úr skugga um að heimilistækið snerti ekki vegg eða önnur tæki og að loftflæði sé undir tækinu.
2. Losaðu eða hertu fæturnar til að breyta um hæð. Allir fætur þurfa að hvíla þétt á gólfinu.

⚠ AÐVÖRUN!


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

Inntaksslangan


⚠ VARÚÐ!

Gakktu úr skugga um að slöngur séu óskemmdar og að hvergi leki úr tengjum. Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslangan er of stutt. Hafðu samband við þjónustumiðstöðina til að fá upplýsingar um nýja inntaksslöngu.

1. Tengdu vatnsinntaksslönguna við bak heimilistækisins ef nauðsyn krefur. Venjulega er hún þegar sett upp í verksmíðjunni.

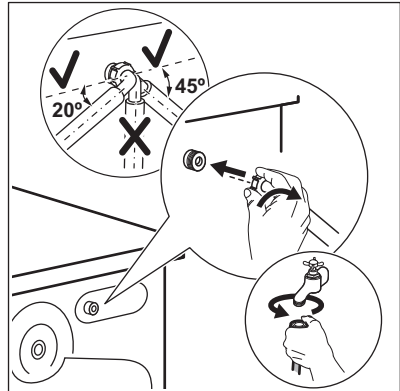

2. Staðsettu hana til vinstri eða hægri eftir stöðu vatnskransans. Gættu þess að inntaksslangan sé ekki í lóðréttri stöðu.
3. Ef nauðsyn krefur skal losa hringróna til að stilla hana í rétta stöðu.
4. Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstoppbúnaði. Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega. Svæðið í glugganum sýnir þessa villu A. Ef þetta kemur upp skaltu skráfa fyrir krannann og hafa samband við viðurkenna þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna.

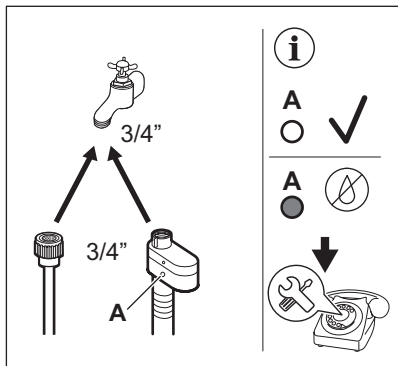

5. Tengdu hinn endann á KÖLDU vatnsinntaksslöngunni við kaldavatskranann með 3/4" skrúfgangi.

⚠ AÐVÖRUN!

Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.


Vatnstæming

Tæmingarslangan ætti að vera í ekki minni hæð en 60 cm og ekki meiri en 100 cm.



Hægt er að framlengja afrennisslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að kaupa hina afrennisslönguna og framlenginguna.

Mögulegt er að tengja tæmingarslönguna á mismunandi vegu:

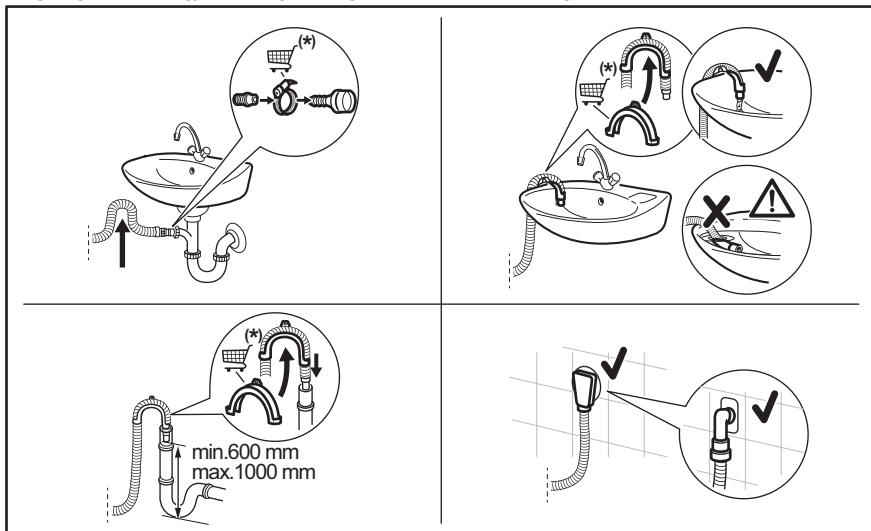

* Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.

Gættu þess að lykka sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Tengdu tæmingarslönguna við kranann og hertu með klemmu. Gættu þess að lykka sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Staðsettu slönguna beint við innbyggð frárennislör í vegg herbergisins og hertu með klemmu.

Án plaststatífs slöngu, við vatnslás- Settu tæmingarslönguna upp á vatnslásinn og hertu að með klemmu.

Hægt er að beygja afrennisslönguna í U lögun og setja hana utan um plaststýringuna. Á vaskbrúnina - Festu statífið við vatnskranann eða við vegginn.



Gakktu úr skugga um að plastfestingin hreyfist ekki þegar vatn rennur úr tækinu og að frárennisslangan sé ekki á kafi í vatninu. Þá kann óhreint vatn að renna til baka inn í heimilistækið. Kauptu fylgihluti frá viðurkenndum birgðasala.

Við frístandandi rör með loftgati - Settu afrennisslönguna beint inn í niðurfallsrörið eða frístandandi rörið



Það verður alltaf að leika loft um endann á útslöngunni, þ.e. innra þvermál niðurfallsrörsins (lág. 38 mm - lág. 1,5") verður að vera meira heldur en ytra þvermál tæmingarslöngunnar.


5.3 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsstöngu.

Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

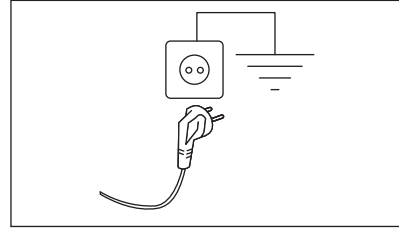

Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélinu upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

6. STJÓRNBOÐ

6.1 Sérstakir eiginleikar


Nýi þvottavélarþurrkarinn þinn stenst allar nútíma kröfur um skilvirka meðferð á þvotti með lítilli notkun vatns, orku og þvottaefnis og réttu umhirðu fataefna.

- **SteamCare kerfi**, þökk sé **Steam** gufukerfum, býður kerfið upp á fullkomna lausn til að fríska upp á jafnvel viðkvæmustu flikurnar án þess að þvo þær. Notaðu milda ilminn sem var

sérstaklega þróaður af **Electrolux** til að bæta við notalegri „nýþveginni“ upplifun af flikinni með lyktar- og krumpulosunaraðgerðinni.

- **SensiCare System** greinir þvottamagnið og skilgreinir lengd þvottakerfis á 30 sekúndum. Þvottakerfið er sérsmíðað að þvottahleðslunni og tegund fataefna án þess að taka lengri tíma, orku og vatn en nauðsynlegt er.

6.2 Lýsing stjórnborðs

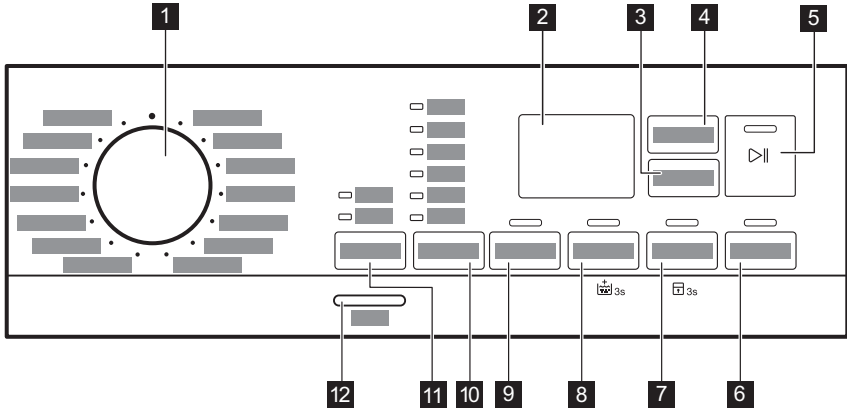


Varanlegu valkostirnir eru stilltir með því að halda viðeigandi hnappi inni í að minnsta kosti þrjár sekúndur.







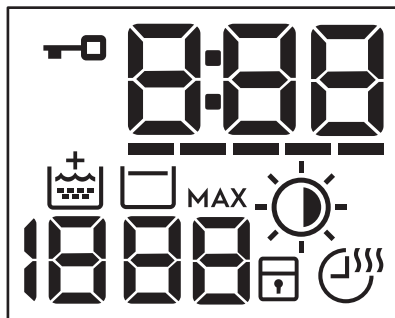


- 1 Þvottakerfisskífa
- 2 Skjár
- 3 Auto Dry snertihnappur
- 4 Time Dry snertihnappur
- 5 Ræsa Hlé snertihnappur ▶||
- 6 Delay Start snertihnappur

- 7 Time Manager snertihnappur og valkosturinn Varanleg barnalæsing 3s
- 8 Prewash snertihnappur og valkosturinn Varanleg aukaskolon 3s
- 9 Spin snertihnappur
- 10 Temperature snertihnappur
- 11 Mode snertihnappur:
 - Mode Wash
 - Mode Dry
- 12 On/Off snertihnappur

6.3 Skjár



Visir fyrir læsta hurð.

	<p>Stafræni vísirinn getur sýnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tímalengd kerfis (t.d. 2:40, þvottur og/eða þurrkunarfasi). • Seinkunartími (t.d. 2h). • Lok lotu (0:00). • Viðvörunarkóði (t.d. E20). • Villuvísir (— — —).
-----	Time Manager-vísir.
	Vísir fyrir aukaskolun.
1888	<p>Snúningssvæðið: Vísir fyrir vindingarhraða</p> <p>— — — Vísir fyrir engan snúning. Slökkt er á stigi vindu.</p>
	Vísir fyrir „Rinse Hold“.
	<p>Auto Dry vísir:</p> <ul style="list-style-type: none">  Straupurr  Skápaþurr  Sérlega þurr
	Vísir fyrir barnalæsingu.
	Time Dry Vísir fyrir Non-Stop kerfi.

7. SKÍFA OG HNAPPAR

7.1 Inngangur



Valkostir/aðgerðir eru ekki tiltæk með öllum þvottakerfum. Athugið samhæfni milli valkosta/aðgerða og þvottakerfa í „Tafla yfir kerfi“. Valkostur/aðgerð geta útilokað hvort annað, í þessu tilfelli leyfir vélin þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti/aðgerðir.

7.2 On/Off

Ýtið á þennan takka í nokkrar sekúndur til að kveikja á vélinni. Tvö mismunandi lög hljóma á meðan verið er að kveikja eða slökkva á vélinni.

Þar sem Stand-by aðgerðin afvirkjar sjálfkrafa vélina eftir nokkrar mínútur til að draga úr

orkunotkun getur verið að þú þurfir að virkja vélina aftur.

Sjálfgefið kerfi, þegar kveikt er á vélinni, er alltaf kerfið Eco 40-60 og einnig þegar það er vakið upp af biðstöðu.

7.3 Mode

Með þessum takka getur lota framkvæmt:

- **Einungis þvottur:** Mode Wash vísir er kveiktur (sjálfgefin stilling).
- **Þvottur og þurrkun:** Mode Wash og Mode Dry vísar eru kveiktir.
- **Eingöngu þurrkun:** Mode Dry vísir er kveiktur.

7.4 Temperature

Þegar þú velur þvottakerfi leggur vélin sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig.

Ýttu á þennan hnapp til að breyta hitastigi vatnsins.

Vísir stillts hitastigs kviknar.

VísirinnKalt samsvarar köldu vatni.

7.5 Spin

Þegar þú stillir þvottakerfi stillir þvottavélin sjálfkrafa sjálfgefinn leyfilegan vindingarhraða.

Ýtið á þennan takka endurtekið til að:

- **Breyta vindingarhraða.** Skjárinn sýnir aðeins þá snúningshraða sem eru tiltækir fyrir þvottakerfið sem stillt er á.
- Stilla á **Engin vinding** valkostinn – – –. Stilltu á þennan valkost til að afvirkja öll vindingarstig. Vélin framkvæmir aðeins tæmingarstig valda þvottakerfisins. Stilltu á þennan valkost fyrir mjög viðkvæm efni. Skolunarstigið notar meira vatn fyrir sum þvottakerfi
- Virkja **Rinse Hold** valkostinn. Lokavindingin er ekki framkvæmd. Vatnið úr síðasta skoli er ekki tæmt út til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Þvottakerfinu lýkur með vatni í tromlunni. Vísir sést á skjánum. Hurðin helst læst og tromlan snýst reglubundið til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni. Ef þú snertir Ræsa Hlé hnappinn framkvæmir heimilstækið vindingarstigið og tæmir af vatnið.



Heimilstækið tæmir út vatnið sjálfvirkt eftir um það bil 18 klukkustundir.

7.6 Prewash

Með þessum valkosti er hægt að bæta við prewash áfanga til að þvo dagskrá.

Samsvarandi vísir kviknar fyrir ofan snertihnappinn.

Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á 30°C fyrir þvottastigið.

Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðu og aðrar þéttar agnir.



Þessi valkostur getur aukið lengd kerfisins.

7.7 Varanleg viðbótarskolun 3s

Með þessum valkosti getur þú alltaf verið með viðbótarskolun þegar þú stillir nýtt kerfi.

Til að **virkja/afvirkja** þennan valkost skaltu halda Prewash hnappnum inni í 3 sekúndur þar til vísirinn kviknar/slokknar á skjánum.

Þegar hann er virkjaður fer vélin sjálfvirkt í þennan valkost eftir að þú slekkur á henni eða breytir/endurstillir kerfið.



Þessi valkostur lengir tíma kerfis.

7.8 Time Manager

Með þessum valkosti getur þú minnkað tímalengd þvottakerfis eftir stærð hleðslu og magni óhreininda.

Þegar þú stillir þvottakerfi sýnir skjárinn sjálfgefna tímalengd og merkin -----.

Snertu Time Manager hnappinn til að minnka tímalengd þvottakerfis í samræmi við þarfir þínar. Skjárinn sýnir nýja tímalengd þvottakerfis og fjöldi merkja minnkar í samræmi við það:

----- hentar fyrir fulla hleðslu af venjulega óhreinum fatnaði.

---- hröð lota fyrir fulla hleðslu að lítið óhreinum fatnaði.

-- mjög hröð lota fyrir minni lítið óhreina hleðslu (mælt er með hálfri hleðslu að hámarki).

- stysta lotan til að fríska upp á lítið magn þvottar.

Time Manager er eingöngu í boði fyrir kerfi sem talin eru upp í töflunni.

vísir	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
-----	■	■
----	■	■
--- 2)	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Sjálfgefin tímallengd fyrir öll kerfi.

2) Þetta stig Time Manager valkostsins er ekki í boði fyrir 90°C.


Time Manager með gufukerfum


Þegar þú stillir á gufukerfi býður þessi takki upp á að velja þrjú gufustig og tímallengd kerfis styttest í samræmi við það:

- --- : hæst.
- -- : miðlungs.
- - : lægst.

7.9 Barnalæsing 3s

Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börn leiki sér með stjórnborðið.

Til að **virka/afvirka** þennan valkost skaltu halda hnappnum Time Manager inni þar til vísir  kviknar/slokknar á skjánum.

Þegar hann er virkjaður fer vélin sjálfvirk í þennan valkost eftir að þú slekkur á henni eða breytir/endurstillir kerfið. Ef þú ýtir á einhvern hnapp blikkar vísirinn  til að gefa til kynna að hnapparnir séu óvirkir.

7.10 Time Dry

Þegar þurrkhamurinn er virkjaður skaltu ýta á þennan takka til að stilla þann tíma sem hentar þeim þvotti sem þurrka skal (sjá töfluna „Tímastíllt þurrkun“). Skjárinn sýnir gildi stillingar.

Í hvert skipti sem þú ýtir á takkann eykst tímagildið um 5 mínútur.






Þú getur ekki stillt öll tímagildi fyrir mismunandi gerðir þvotts.

7.11 Auto Dry

Þegar þurrkhamurinn er virkjaður skaltu ýta á þennan takka til að stilla á sjálfvirk þurrkstig sem vélin mælir með.

Viðeigandi vísir kviknar á skjánum:

-  **Straupurr:** þvottur sem skal straujast.
-  **Skápaþurr:** þvottur sem skal geymast.
-  **Eérstaklega þurr:** þvottur skal vera alveg þurr.




Þú getur ekki stillt öll sjálfvirk stig fyrir hverja tegund efna.

7.12 Delay Start


Með þessum valkosti getur þú seinkað ræsingu þvottakerfis þar til þægilegri tími gefst.

Snertu hnappinn endurtekið til að stilla þá seinkun sem óskað er. Tíminn eykst í skrefum frá 1 klukkustund í allt að 20 klukkustundir.


Samsvarandi vísir kviknar fyrir ofan snertihnappinn.

Skjárinn sýnir valinn seinkunartíma. Eftir að Ræsa Hlé  hnappurinn hefur verið snertur byrjar heimilistækið niðurtalninguna og hurðin læsist.

7.13 Ræsa Hlé

Snertu Ræsa Hlé  hnappinn til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.



 táknið þýðir að þú getur gert hlé á kerfinu og bætt við flíkum. Lestu „Hurðin opnuð - Flíkum bætt við“ kaflann fyrir frekari upplýsingar.

8. KERFI

8.1 Tafla yfir kerfi

Kerfi Sjálfgengið hitastig Hitasvið	Viðmiðun- arvinduhr- aði Hraðasvið vindingar	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreindastig)
Eco 40-60 (Einungis þvottur) 40°C ¹⁾	1400 s/mín 1400 s/mín - 400 s/mín	9.0 kg	Hvít bómull og litföst bómull. Miðlungs óhreinn þvottur.
Eco 40-60 + Skápaþurr stig (Wash & Dry stig) 40°C ²⁾	1400 s/mín 1400 s/mín - 1000 s/mín	5.0 kg	Hvít bómull og litföst bómull.
Eco 40-60 + Skápaþurr stig (Dry only stig)	-	5.0 kg	Hvít bómull og litföst bómull.
Cottons 40°C 90°C - Kalt	1400 s/mín (1400- 400 s/ mín)	9.0 kg	Hvít bómull og lituð bómull. Miðlungs óhreinn, óhreinn eða lítið óhreinn þvottur.
Synthetics 30°C 60°C - Kalt	1200 s/mín (1200 - 400 s/ mín)	3.0 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum. Mið- lungs óhreinn þvottur.
Delicates 30°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	2.0 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem útheimta mildari þvott. Miðlungs óhreinn og lítið óhreinn þvottur.
Wool 40°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200 - 400 s/ mín)	1.5 kg	Ull sem má þvo í þvottavél, ull sem má þvo í höndun- um og önnur efni með «handþvottur» merkinu³⁾

Kerfi Sjálfgæfið hitastig Hitasvið	Viðmiðun- arvinduhr- aði Hraðasvið vindingar	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
--	--	-----------------------	--

Gufukerfi með FreshScent kerfi

Hægt er að nota gufukerfi til að draga úr krumpum og lykt⁴⁾ úr fatnaði sem aðeins þarf að fríska upp á, forðastu þvott. Trefjar efnisins eru slakar og straujun eftirá verður átakalaus. Þegar kerfinu er lokið skaltu fjarlægja þvottinn hratt úr tromlunni⁵⁾ Gufukerfi framkvæma ekki neina hreinlætislotu. Ekki stilla þetta kerfi fyrir eftirfarandi gerðir þvottar:

- Flíkur sem ekki henta fyrir þurrkun í þurrkara.
- Flíkur með merkinguna „Aðeins þurrhreinsun“.

Electrolux-ilmur. Ef þú notar þennan sérstaka, milda ilm verður lyktin af þvottinum eins og hann sé nýpveginn. Lestu vandlega leiðbeiningarnar sem koma með ilminum. Dragðu úr skammti ilmefnisins þegar minni hleðsla er meðhöndluð. Með Time Manager hnappinum getur þú dregið úr tímalengd kerfisins þegar þú meðhöndlar flíkur sem merkt er að eigi að þvo á litlum hita.

EKKI:

- Þurrka fatnað sem meðhöndlaður er með ilmefni í þurrkara. Ávinningurinn myndi gufa upp.
- Notaðu ilmefnið í öðrum tilgangi er þeim sem hér er lýst.
- Notaðu ilmefnið á nýjan fatnað. Nýr fatnaður kann að innihalda leifar af frágangsefnum sem ekki eru samhæf við hann.



Ilmefnið er fánlegt í vefverslun **Electrolux** eða hjá viðurkenndum söluaðila.



FreshScent






1.0 kg

Bómull, gerviefni, viðkvæm efni. Stutt og milt gufukerfi til að hressa upp á jafnvel mjög viðkvæman fatnað, þar með talinn mjög viðkvæman fatnað með pallíettum, blúndu, o.s.frv. Þegar minni hleðsluþyngd er meðhöndluð er hægt að draga enn frekar úr tímalengd kerfisins með því að nota Time Manager valkostinn.

AÐVÖRUN!

Notaðu ekki þetta kerfi fyrir ull og flíkur sem merktar eru aðeins fyrir þurrhreinsun.

Spin/Drain	1400 s/mín (1400 - 400 s/ mín)	9.0 kg	Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni.
Rinse	1400 s/mín (1400- 400 s/ mín)	9.0 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi til að skola og vinda þvottinn. Sjálfgæfinn vindingarhraði er sá sem notaður er fyrir bómullarkerfi. Dragðu úr vindingarhraða í samræmi við tegund þvotts. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla valkostinn Aukaskolun til að bæta við skolunum. Á lágum vindingarhraða skolar heimilistækið varlega og vinding er stutt.

Kerfi Sjálfgæfið hitastig Hitasvið	Viðmiðun- arvinduhr- aði Hraðasvið vindingar	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Machine Clean 60°C	1200 s/mín (1200 - 400 s/ mín)	-	Viðhaldsnota með heitu vatni til að hreinsa og fríska upp á tromluna og til að fjarlægja leifar sem kunna að valda ólykt. Til að fá sem bestan árangur skal nota þessa lotu einu sinni í mánuði. Áður en þú setur þessa lotu í gang skaltu fjarlægja allar flíkur úr tromlunni. Í þvottaprepshólfi þvottaefnisskammtarans skaltu setja flipann í hólfinu í upp- réttu stöðu. Helltu bolla af bleikiklór eða þvottavélarhreinsi í þvottaprepshólfið. EKKI nota hvort tveggja saman.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"></p> <p>Eftir hreinsun tromlunnar skaltu keyra skolunarlothu með tóma tromlu og ekkert þvottaefni til að fjarlægja allar klórleifar.</p> </div>			
Ef þú stillir á þetta kerfi með Mode Dry mun heimilistækið framkvæma aflónunaðgerðina. Sjá kaflann „Ló á flíkurum“.			
 Anti-Allergy 60°C	1400 s/mín (1400 - 400 s/ mín)	9.0 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta afkastamikla kerfi fjarlægir meira en 99,99% bakteríu og vírusa ⁶) og heldur hitastiginu yfir 60°C í gegnum þvottastigið; með viðbótarvirkni á þræðina, þökk sé gufustigi, sem er endurbætt þvottastig og tryggir að leifar af þvottaefni og örverum er fjarlægt almennilega. Þetta kerfi tryggir einnig að frjökorn/ofnæmisvaldar séu fjarlægðir almennilega.
 Outdoor 30°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	2.0 kg	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"></p> <p>Ekki nota mýkingarefni og gakkðu úr skugga um að það séu engar mýkingarefnisleifar í þvottaefnisskammtaranum.</p> </div>
Útivistarfatnaður, vinnufatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útjakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"></p> <p>Með því að framkvæma sameinað þvotta- og þurrkerfi virkar þurrkstigið einnig til að endurglæða vatnsfráhrindinguna. Gakkðu úr skugga um að þvottamiði flíkurinnar leyfi þurrkun í þurrkara.</p> </div>			
Denim 30°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200 - 400 s/ mín)	3.0 kg	Sérstakt kerfi fyrir fatnað úr gallaefni með viðkvæmt þvottaprep til að lágmarka upplitun og merki. Fyrir betri umhirðu er mælt með minna hleðslumagni.

Kerfi Sjálfgæfið hitastig Hitasvið	Viðmiðun- arvinduhr- aði Hraðasvið vindingar	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
MixCare 30°C 60°C - 30°C	1400 s/mín (1400 - 400 s/ mín)	5.0 kg	Þvottakerfi til að meðhöndla blönduð efni (bómmull og gerviefni) allt að 5 kg. Heilsteypt þvottakerfi sem þvær venjulegan óhreinan þvott með skilvirkum hætti á 30°C og tryggir góðan árangur á aðeins 69 mínútum. Bættu við þurrkstigi til að fá heilsteypta þvotta- og þurrkmeðferð.
Quick 20' Wash&Dry 60' 30°C 40°C - 30°C	1200 s/mín	1.0 kg	Þvottakerfi til að þvo allt að 1 kg hleðslu af blönduðum gerviefnaskyrtum á aðeins 20 mínútum. Bættu við þurrkstigi til að fá heildar OneGo (þvotta- og þurrkmeðferð) á aðeins 60 mínútum.

- Endurstillingarstaða. Skjárin sýnir aðeins merki.

1) Samkæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023. Þetta kerfi við sjálfgæfið hitastig og vinduhraða, aðeins í þvottaham, með uppgefna afkastagetu 9.0 kg getur þvegið venjulega óhreinan þvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu.



Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðuðu kaflann „Notkunargildi“. Ahrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

2) Samkæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023. Þetta kerfi við sjálfgæfið hitastig og snúningshraða, aðeins í þvottaham og þurrkham, með uppgefna afkastagetu 5.0 og skápaþurra stillingu, getur þvegið og þurrkað miðlungs óhreinan þvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu og eftir þurrkferlið er hægt að ganga frá þvottinum inn í skáp.


3) Í þessari lotu snýst tromlan rólega til að tryggja mildan þvott. Það gæti lítið út fyrir að tromlan snúist ekki eða snúist ekki almennilega.






4) Gufukerfi fjarlægir ekki sérstaklega sterka lykt.

5) Eftir gufumeðferð getur þvotturinn verið rakur. Hengdu flikur út í nokkrar mínútur.

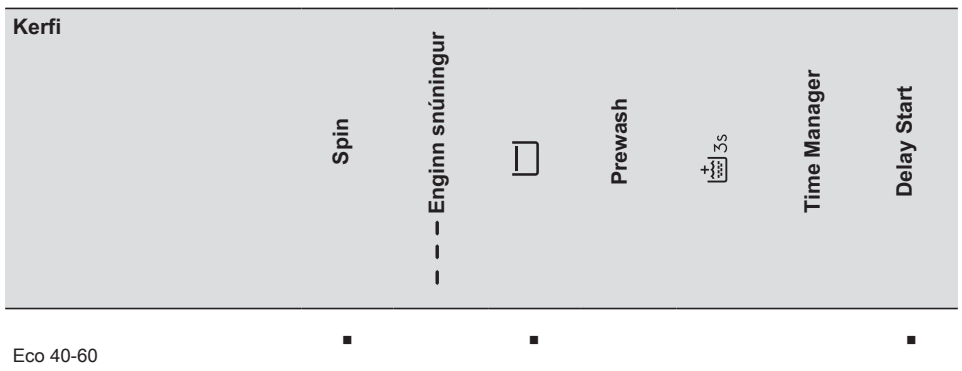6) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í utanaðkomandi prófunum sem framkvæmdar voru af Swisstatst Testmaterialien AG in 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

Samhæfni valkosta þvottakerfis



Kerfi	Spin	Enginn snúningur		Prewash		Time Manager	Delay Start
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■		■		■
Wool	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Spin/Drain	■	■ ¹⁾					■
Rinse	■	■	■		■		■
Machine Clean	■	■					■
 Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■
MixCare	■	■	■		■		■
Quick 20' Wash&Dry 60'							■

1) Ef þú stillir valkostinn Ekki vinda framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingu.

Hentug þvottaefni fyrir hvert kerfi fyrir sig

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.



▲ = Mælt með


-- = Ekki mælt með

8.2 Sjálfvirk þurrkun



Upphafstímar fyrir kerfi með Auto Dry valmöguleikann eru aðeins mat, raunverulegur þurrktími getur verið örlítið frábrugðinn þeim tíma sem sýndur er.

Þurrkstig	Tegund efnis	Hleðsla
 Sérlega þurrt Fyrir handklæðaeefni	Bómull og lín (baðsloppar, handklæði o.s.frv.)	allt að 5.0 kg
	Flíkur úr gallaeefni	allt að 3.0 kg
 Skápaþurrt Fyrir hluti til geymslu	Bómull og lín (baðsloppar, handklæði o.s.frv.)	allt að 5.0 kg
	Gerviefni og blönduð efni (peysur, blússur, nærföt, heimilis- og rúmlín)	allt að 3.0 kg
	Viðkvæm efni (akrýl, viscose og viðkvæm blönduð efni)	allt að 2.0 kg
	Hlutir úr ull (ullarpeysur)	allt að 1.0 kg

Þurrkstig	Tegund efnis	Hleðsla
	Íþróttafatnaður til notkunar utanhúss (útivistarfatnaður, tæknilegur fatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útijakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.)	allt að 2.0 kg
	Flíkur úr gallaefni	allt að 3.0 kg
 Þurrt til straujunar Hentar til straujunar	Bómull og lín (lök, dúkar, skyrtur o.s.frv.)	allt að 5.0 kg

8.3 Tillögur að stillingum Time Dry

Þurrkstig	Tegund efnis	Álag (kg)	Vindu- hraði (s/mín)	Tillaga að lengd (mín.)
Sérlega þurrt Fyrir handklæðaeefni	Bómull og lín (baðsloppar, handklæði o.s.frv.)	5.0	1400	180 - 200
		3.0	1400	120 - 140
		1.0	1400	60 - 70
	Flíkur úr gallaefni	3.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	70 - 90
Skápapurtt Fyrir hluti til geymslu	Bómull og lín (baðsloppar, handklæði o.s.frv.)	5.0	1400	170 - 190
		3.0	1400	110 - 130
		1.0	1400	50 - 60
	Gerviefni og blönduð efni (peysur, blússur, nærfót, heimilis- og rúmlín)	3.0	1200	80 - 100
		1.0	1200	45 - 55
	Viðkvæm efni (akrýl, viscose og viðkvæm blönduð efni)	2.0	1200	100 - 120
		1.0	1200	60 - 80
		1.0	1200	110 - 130
	Íþróttafatnaður til notkunar utanhúss (útivistarfatnaður, tæknilegur fatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útijakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.)	2.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	80 - 90
		Flíkur úr gallaefni	3.0	1200
		1.0	1200	60 - 80

Burrkstig	Tegund efnis	Álag (kg)	Vindu- hraði (s/mín)	Tillaga að lengd (mín.)
Þurrt til straujunar Hentar til straujunar	Bómull og lín (lök, dúkar, skyrturn o.s.frv.)	5.0	1400	100 - 120
		3.0	1400	65 - 85
		1.0	1400	40 - 50

9. STILLINGAR

9.1 Hljóðmerki

Þetta heimilistæki er með mismunandi hljóðmerki sem fara í gang þegar:

- Þú kveikir á heimilistækinu (sérstakt stutt lag).
- Þú slekkur á heimilistækinu (sérstakt stutt lag).
- Þú snertir hnappana (smellur).
- Þegar valið er ógilt (3 stutt hljóð).
- Kerfinu er lokið (röð af hljóðum í um 2 mínútur).
- Bilun er í heimilistækinu (röð af stuttum hljóðum í um 5 mínútur).

Til að **virka/afvirka** hljóðmerkin þegar þvottakerfinu er lokið skaltu snerta hnappana Mode og Hitastig samtímis í um 2 sekúndur. Skjárinn sýnir Kveikja eða Slökkva.



Ef þú afvirkar hljóðmerkin halda þau áfram að ganga þegar heimilistækið er bilað.

10. FYRIR FYRSTU NOTKUN

1. Gakktu úr skugga um að rafmagn sé til staðar og að vatnskraninn sé opinn.
2. Helltu 2 lítrum af vatni í þvottaefnishólfið sem merkt er með . Þessi aðgerð virkjar tæmingarkerfið.
3. Helltu litlu magni af þvottaefni í hólfið sem merkt er með .

4. Stilltu á og ræstu kerfi fyrir bómull á hæsta hita með engan þvott í tromlunni. Með þessu er hægt að fjarlægja öll óhreinindi sem kunna að leynast í tromlunni og belgnum.

11. DAGLEG NOTKUN - EINGÖNGU ÞVOTTUR

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.


11.1 Heimilistækið virkjað

1. Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
2. Skrúfaðu frá vatnskrananum.
3. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.

Stuttur tónn hljómar.

11.2 Þvotti hlaðið í

1. Opnaðu dyr heimilistækisins.
2. Tæmdu vasana og brjóttu flikurnar sundur áður en þú setur þær í heimilistækið.
3. Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu. Settu ekki of mikinn þvott í tromluna.
4. Lokaðu hurðinni þéttingsfast.

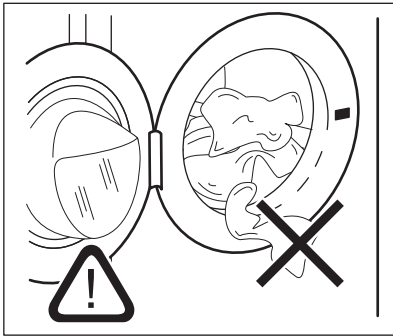


VARÚÐ!

-Gættu þess að enginn þvottur festist á milli þéttingarinnar og hurðarinnar til að forðast hættu á vatnsleka og skemmdum á þvottinum.


-Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð, getur það valdið skemmdum á gúmmihlutum á heimilistækinu.

11.3 Fyllt á með þvottaefni og íblendiefni

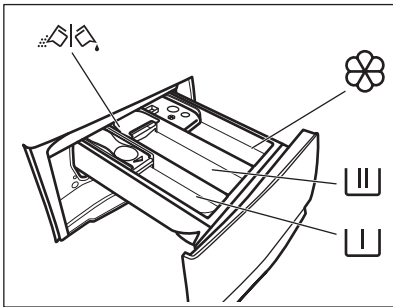

 - Hólf fyrir forþvott, lagt í bleyti, eða blettaeyði.

 - Hólf fyrir þvottaprep.

 - Hólf fyrir mýkingarefni og annan fljótandi meðferðarvökva (mýkingarefni, stífelsi).

MAX - Hámarksstaða fyrir magn fljótandi íblendiefna.

 - Flipi fyrir þvottaduft eða fljótandi þvottaefni.




Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem þú finnur á umbúðum þvottaefnisvaranna, en við mælum með að þú farir ekki umfram hámarks ábent magn (**MAX**). Þetta magn mun hins vegar tryggja besta þvottaárangur.



Eftir þvottalotu skal fjarlægja allar þvottaefnisleifar úr þvottaefnisskammtaranum, ef nauðsyn krefur.


11.4 Athuga stöðu þvottaefnisspeldisins

1. Dragðu þvottaefnisskammtara út þar til hann stöðvast.

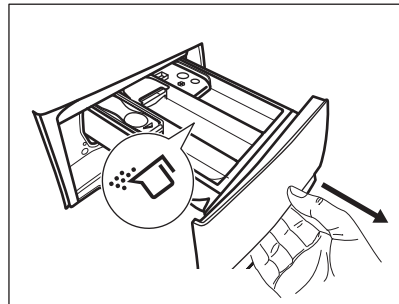


2. Ýttu handfanginu niður til að fjarlægja skammtarann.

3. Til að nota duftþvottaefni skal snúa speldinu upp.

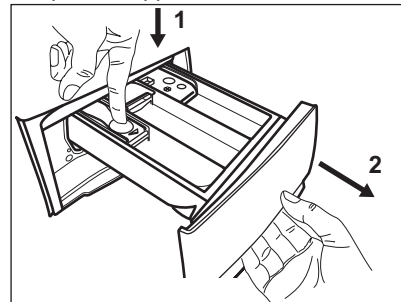


4. Til að nota fljótandi þvottaefni skal snúa speldinu niður.

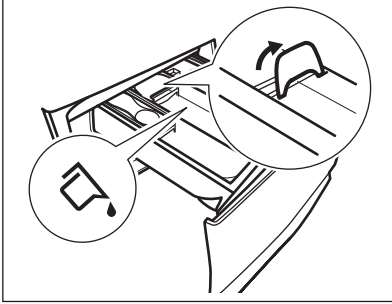

Með speldið í stöðunni **DOWN**:

- Ekki nota þvottagel eða seigfljótandi þvottaefni.
 - Farðu ekki umfram þann skammt af fljótandi þvottaefni sem gefinn er til kynna á flípanum.
 - Stilltu ekki á forþvottarstig.
 - Ekki stilla á seinkaða ræsingu.
5. Mældu þvotta- og mýkingarefni.
6. Lokaðu þvottaefnisskammtaranum varlega.

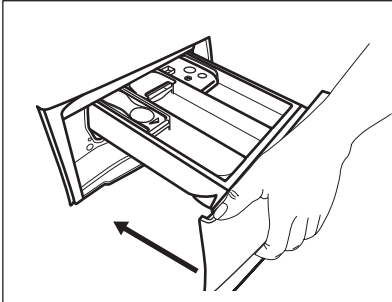

Gættu þess að flippinn stíflí ekki skúffuna þegar henni er lokað.

11.5 Þvottakerfi stillt

1. Snúðu kerfisskifunni til að velja óskað þvottakerfi Eco 40-60 er kerfið sem upplýsingar á orkuupplýsingamerkjunum vísa til.

Vísir hnappsins Mode Wash lýsist upp.

Vísir hnappsins Ræsa Hlé▶▶ leiftrar. Skjárinn sýnir vísbendingu um tímalengd þvottakerfis.

2. Til að breyta hitastigi og/eða vindingarhraða skal snerta tengda hnappa.

3. Ef óskað er skal stilla einn eða fleiri valkosti með því að snerta tengda hnappa. Tengdir vísar kvikna á skjánum og gefnar upplýsingar breytast á skjánum í samræmi við það.



Ef val er **ekki mögulegt** heyrir hljóðmerki og skjárinn sýnir — —.

11.6 Að hefja þvottakerfi

Ýtið á Ræsa Hlé▶▶ takkann til að ræsa kerfið. Ekki er mögulegt að ræsa kerfið þegar slökkt er á vísinum á hnappinum og hann blikkar ekki (t.d. hurðin er opin).

Tengdur vísir hættir að leiftra og helst logandi.

Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinn sýnir vísinn ◀◻ og ◻▶ vísirinn birtist til að gefa til kynna að enn sé hægt að stöðva lotuna og bæta við flíkum.



Tæmingardælan getur gengið í stuttan tíma áður en heimilistækið fyllist af vatni.

11.7 Kerfi sett í gang með seinkun ræsingar

1. Snertu endurtekið Delay Start hnappinn þar til skjárinn sýnir óskaðan seinkunartíma. Viðeigandi vísir kviknar.
2. Snertu Ræsa Hlé▶▶ hnappinn. Hurð heimilistækisins læsist og niðurtalning seinkaðrar ræsingar hefst. Skjárinn sýnir vísinn ◀◻.

Að niðurtalningu lokinni fer kerfið sjálfkrafa í gang.

Hætt við seinkaða ræsingu eftir að niðurtalning er hafin

Til að hætta við seinkaða ræsingu:

1. Snertu hnappinn Ræsa Hlé▶▶ til að heimilistækið geri hlé. Tengdi vísirinn leiftrar.
2. Snertu endurtekið Delay Start hnappinn þar til skjárinn sýnir ◻.
3. Snertu hnappinn Ræsa Hlé▶▶ aftur til að setja þvottakerfið samstundis í gang.

Seinkaðri ræsingu breytt eftir að niðurtalning er hafin

Til að breyta seinkaðri ræsingu:

1. Snertu hnappinn Ræsa Hlé▶|| til að heimilistækið geri hlé. Tengdi vísirinn leiftrar.
2. Snertu endurtekið Delay Start hnappinn þar til skjárin sýnir óskaðan seinkunartíma.
3. Snertu hnappinn Ræsa Hlé▶|| aftur til að hefja nýja niðurtalningu.

11.8 SensiCare System Hleðslugreining



Lengd kerfis sem birtist á skjánum miðar við **miðlung/mikla hleðslu**.

Eftir að hafa snert Ræsa Hlé▶|| hnappinn byrjar SensiCare System hleðslugreiningu á þvotti:

1. Vélín greinir hleðslu á fyrstu 30 sekúndunum. Meðan á þessu stigi stendur munu Time Manager strikin ---- sem staðsett eru fyrir neðan tímann spila einfalda hreyfimynd, tromlan fer fljóttlega að snúast.
2. Tímalengd kerfisins verður aðlöguð í samræmi við það og gæti lengst eða stytst. Eftir 30 sekúndur í viðbót byrjar vélín að fyllast af vatni.

Í lok hleðslugreiningar, **ef um er að ræða ofhleðslu tromlu**, leiftrar vísirinn **MAX** á skjánum:

Í þessu tilfelli er hægt að gera hlé á vélinni í 30 sekúndur og fjarlægja umframfatnað.

Ýttu aftur á Ræsa Hlé▶|| hnappinn til að endurhefja kerfið eftir að umframfatnaður hefur verið fjarlægður. Hægt er að endurtaka SensiCare stigið allt að þrisvar sinnum (sjá punkt 1).

Mikilvægt! Ef magn þvotts er ekki minnkað hefst þvottakerfið samt sem áður, þrátt fyrir ofhleðsluna. Í þessu tilfelli er ekki hægt að ábyrgjast bestan þvottaárangur.



Um 20 mínútum eftir að kerfið hefst er mögulegt að tímalengd kerfis breytist aftur eftir því hversu mikið vatn þvotturinn dregur í sig.



Greiningin SensiCare fer aðeins fram í heilum þvottakerfum og ef lengd kerfis hefur ekki verið stytt með Time Manager takkanum.



SensiCare er ekki í boði fyrir sum kerfi eins og: Wool, Rinse, Vinding og stuttkerfi.

11.9 Rof á kerfi og valkostum breytt

Þegar kerfi er í gangi getur þú **ádeins breytt sumum** valkostum:

1. Snertu Ræsa Hlé▶|| hnappinn. Tengdi vísirinn leiftrar.
2. Breyttu valkostunum. Gefnar upplýsingar á skjánum breytast samsvarandi.
3. Snertu hnappinn Ræsa Hlé▶|| aftur. Þvottakerfið heldur áfram.

11.10 Hætt við kerfi í gangi

1. Ýttu á hnappinn On/Off til að hætta við þvottakerfið og slökkva á heimilistækinu.
2. Ýttu aftur á hnappinn On/Off til að kveikja á heimilistækinu.




Ef SensiCare System er lokið og vatn hefur tekið að fyllast mun nýja kerfið hefjast **án þess að endurtaka SensiCare System**. Vatnið og þvottaefnið skolast ekki út í þeim tilgangi að forðast sóun. Skjárin sýnir hámarkstímalengd kerfisins og uppfærir það um 20 mínútum eftir að nýja kerfið hefst.

Það er einnig önnur leið til að hætta við:
1 Snúðu valhnúðum í stöðuna „Endurstilla“


-
2. Bíddu í 1 sekúndu. Skjárin sýnir ---- . Nú getur þú sett í gang nýtt þvottakerfi.



11.11 Dyrnar opnaðar - Bæta við fatnaði

Ef  tákníð er kveikt getur þú alltaf opnað hurðina.




Ef hitastigið og staða vatns í tromlunni eru of há og/eða tromlan snýst ennþá ættir þú ekki að opna hurðina.

Meðan ræsing áætlan eða seinkun er í gangi, er hurð heimilistækisins læst. Skjárinn sýnir vísinn .

1. Snertu Ræsa Hlé  hnappinn. Á skjánum slokknar á vísi tengdum hurðarlæsingunni.
 2. Opnaðu dyr heimilistækisins. Ef nauðsyn krefur skal bæta við eða fjarlægja flikur. Lokaðu hurðinni og snertu Ræsa Hlé hnappinn  hnappinn.
- Kerfið eða seinkun ræsingar heldur áfram.

11.12 Lok þvottakerfis

Þegar kerfinu er lokið stöðvast heimilistækið sjálfkrafa. Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk). Skjárinn sýnir .

Vísir Ræsa Hlé  takkans slokknar.

Hurðin aflæstist og vísirinn  slokknar.

1. Ýttu á hnappinn On/Off til að slökva á heimilistækinu.

Fimm mínútum eftir lok þvottakerfisins slekkur vélin sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.







Þegar þú virkjar heimilistækið aftur sýnir skjárinn lok fyrra þvottakerfis. Snúðu kerfisskífunni til að stilla nýja lotu.


2. Taktu þvottinn úr vélinni.
3. Verið viss um að tromlan sé tóm.
4. Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann hálfopin til að koma í veg fyrir myglu og ólykt.

11.13 Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið kerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skolonar, er kerfinu lokið, en:


- Tímasvæðið sýnir  og skjárinn sýnir að hurðin sé læst .
- Vísirinn fyrir hnappinn Ræsa Hlé  hættir að leifra.
- Tromlan snýst enn með reglulegu millibili til að koma í veg fyrir að þvotturinn krumpist.
- Hurðin er læst.
- Þú verður að tæma af vatnið til að opna hurðina:

1. Ef nauðsyn krefur skaltu snerta hnappinn Spin til að minnka vindingarhraðann sem heimilistækið leggur til.
2. Ýttu á Ræsa Hlé  hnappinn: heimilistækið tæmir vatnið og vindur.

Vísirinn fyrir valkostinn Halda skolvatni  hverfur.



Ef þú hefur valið Engin Vinding - - - mun heimilistækið aðeins losa vatnið.

3. Þegar kerfinu er lokið og vísir fyrir læsta hurð  slokknar geturðu opnað hurðina.
4. Haltu On/Off hnappnum inni í nokkrar sekúndur til að slökva á heimilistækinu.

11.14 Stand-by aðgerð

Stand-by aðgerðin afvirkjar sjálfkrafa vélina til að draga úr orkunotkun þegar:

- Þú notar vélina ekki í 5 mínútur þegar ekkert kerfi er í gangi.
 - Ýttu á hnappinn On/Off til að kveikja aftur á heimilistækinu.
 - 5 mínútum eftir lok þvottakerfis.
 - Ýttu á hnappinn On/Off til að kveikja aftur á heimilistækinu.
- Skjárinn sýnir lok síðasta kerfis. Snúðu kerfisskífunni til að stilla nýja lotu.

Ef skífunni er snúið í stöðuna „Reset“ • slekkur vélin sjálfkrafa á sér eftir 30 sekúndur.



Ef þú stillir kerfi eða valkost sem lýkur með vatni í tromlunni afvirkjar Stand-by aðgerðin **ekki** vélina til að minna þig á að tæma út vatnið.

12. DAGLEG NOTKUN - ÞVOTTUR OG ÞURRKUN



ADVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.



Þessi vél er sjálfvirk þvottavél og þurrkari.

12.1 Heilt þvotta- & þurrkkerfi

Þvotta- og þurrkkerfi sem ekki er sjálfvirk

Í sumum þvottakerfum er hægt að sameina Mode Wash og Mode Dry til að keyra heilt þvotta- og þurrkkerfi.

Haldið áfram á eftirfarandi máta:

1. Ýtið á On/Off takkann í nokkrar sekúndur til að kveikja á vélinni.
2. Setjið eina flík í einu í vélina.
3. Setjið þvottaefni og aukaefni í viðeigandi hólf.
4. Snúið kerfisskífu að þvottakerfinu. Vélina velur sjálfkrafa eingöngu þvottakerfi og vísir Mode Wash takkans lýsir. Skjárinn sýnir sjálfgefið hitastig og vindingu. Breytið þeim stillingum ef þvottur þarf aðrar stillingar.
5. Stillið viðeigandi valkosti, ef þeir eru í boði.
6. Ýttu á Mode hnappinn einu sinni til að virkja þurrkunaðgerðina. Báðir vísar fyrir Mode Wash og Mode Dry hnappana lýsa. Vísir birtist á skjánum.

12.2 Þvottur og þurrkun - sjálfvirk stig

1. Ýttu ítrekað á Auto Dry hnappinn þar til skjárinn sýnir það stig þurrkunar sem óskað er eftir. Vísarnir á skjánum lýsa á þennan hátt:
 - a. **Iron dry:** fyrir bómullarefni;

b. **Cupboard dry:** fyrir bómull og gerviefni;

c. **Extra dry:** fyrir bómullarefni.

Tíminn á skjánum er tímalengd bæði þvotts og þurrkunar, reiknað með sjálfgefinni hleðslu þvotts.



Til að þurrka vel og spara orku og á styttri tíma leyfir vélin þér ekki að stilla of lágan snúningshraða fyrir þvott sem á að þvo og þurrka.

2. Ýtið á Ræsa Hlé takkann til að ræsa kerfið. Mat SensiCare hefst.

Vísir hurðarlæsingar birtist á skjánum. Skjárinn sýnir einnig hversu langur tími er til loka kerfis.

12.3 Þvottur og tímasett þurrkun

1. Ýttu endurtekið á Time Dry hnappinn til að stilla lengd tíma sem óskað er eftir (sjá töflu „Tímastillt þurrkun“ í kaflanum „Kerfi“). Vísir þurrkstigs slokknar og vísir kviknar.

Í hvert skipti sem þú ýtir á takkann eykst tímagildið um 5 mínútur. Skjárinn sýnir nýja lengd tíma.

2. Ýtið á Ræsa Hlé takkann til að ræsa kerfið. Mat SensiCare hefst.

Vísir hurðarlæsingar birtist á skjánum. Skjárinn sýnir einnig hversu langur tími er til loka kerfis.

12.4 Í lok þurrkunarkerfis

- Vélina stöðvast sjálfkrafa.
- Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk).
- Vísir birtist á skjánum.

- Vísir Ræsa Hlé▶|| takkans slokknar. Hurðin aflæstist og vísirinn ─□ slokknar.
- Ýtið á On/Off takkann í nokkrar sekúndur til að slökkva á vélinni.



Nokkrum mínútum eftir lok kerfis slekkur vélin sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.

1. Taktu þvottinn úr vélinni.
2. Verið viss um að tromlan sé tóm.



Eftir þurrkunarstigið hreinsið tromlu, innsigli og hurð að innan með blautum klút.

13. DAGLEG NOTKUN - EINGÖNGU ÞURRKUN

⚠ **ÁDVÖRUN!**

Sjá kafla um Öryggismál.



Þessi vél er sjálfvirk þvottavél og þurrkari.

13.1 Undirbúningur þurrkunar

1. Ýtið á On/Off takkann í nokkrar sekúndur til að kveikja á vélinni.
2. Setjið eina flík í einu í vélna.
3. Snúið kerfisskífu að kerfi sem hentar þeim þvotti sem þurka skal. Vélin velur sjálfkrafa eingöngu þvottakerfi og vísir Mode Wash takkans lýsir.
4. Ýtið á Mode takkann tvisvar til að framkvæma eingöngu þurrkun. Vísir Mode Dry takkans lýsist og vísir Mode Wash takkans slokknar.



Þegar þurkað er mikið magn af þvotti, gakktu úr skugga um að þvotturinn sé ekki rúllaður upp og að honum sé dreift jafnt í tromlunni, til að tryggja sem besta þurrkun.

13.2 Þurrkun - sjálfvirk stig

1. Ýtið á Auto Dry takkann ítrekað þar til skjárin sýnir það stig þurrkunar sem óskað er eftir. Vísarnir á skjánum lýsa á þennan hátt:
 - a. ☀ **Iron dry:** fyrir bómullarefni;
 - b. ☀ **Cupboard dry:** fyrir bómull og gerviefni;
 - c. ☀ **Extra dry:** fyrir bómullarefni.

Skjárin sýnir lengd þurrkunarkerfis.

2. Ýtið á Ræsa Hlé▶|| takkann til að ræsa kerfið.

Vísir hurðarlæsingar ─□ birtist á skjánum. Skjárin sýnir einnig hversu langur tími er til loka kerfis.

13.3 Tímasett þurrkun

1. Ýttu endurtekið á Time Dry hnappinn til að stilla lengd tíma sem óskað er eftir (sjá töflu „Tímastillt þurrkun“ í kaflanum „Kerfi“). Vísir þurrkstigs ☀ slokknar og vísir ☀ kviknar.

Í hvert skipti sem þú ýtir á takkann eykst tímagiðið um 5 mínútur. Skjárin sýnir nýja lengd tíma.

2. Ýtið á Ræsa Hlé▶|| takkann til að ræsa kerfið.

Vísir hurðarlæsingar ─□ birtist á skjánum. Skjárin sýnir einnig hversu langur tími er til loka kerfis.

13.4 Í lok þurrkunarkerfis

- Vélin stöðvast sjálfkrafa.
- Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk).
- Vísir ☀ birtist á skjánum.
- Vísir Ræsa Hlé▶|| takkans slokknar. Hurðin aflæstist og vísirinn ─□ slokknar.
- Ýtið á On/Off takkann í nokkrar sekúndur til að slökkva á vélinni.



Nokkrum mínútum eftir lok kerfis slekkur vélin sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.

1. Taktu þvottinn úr vélinni.
2. Verið viss um að tromlan sé tóm.



Eftir þurrkunarstigið hreinsið tromlu, innsigli og hurð að innan með blautum klút.

14. LÓ Í ÞVOTTI

Í þvotta- og/eða þurrkunarstiginu geta sumar gerðir af efni (svampur, ull, peysa) losað um ló.

Lóin sem losnaði gæti fest sig við efni í næstu lotu.

Þessi óþægindi aukast með tækilegum efnum.

Til að fyrirbyggja ló í þvotti þínum, mælum við með því að:

- Að þvo ekki dökk efni eftir að þú hefur þvegið og þurrkað ljósan þvott (handklæði, ull, peysu) og öfugt.
- Að þurrka þessa gerð efnis úti þegar það er þvegið í fyrsta sinn.
- Hreinsa síu frárennslis.
- Eftir þurrkunarstigið, hreinsið tóma tromlu, innsigli og hurð að innan með blautum klút.

Til að fjarlægja ló í tromlu, stilltu sérstakt kerfi:

- Tæmið tromluna.
- Hreinsið tromlu, pakkningu og hurð að innan með blautum klút.
- Stillið á Machine Clean kerfið og Mode Dry samtímis til að virkja aflóunaraðgerð.
- Ýtið á Ræsa Hlé▶▶ takkann til að ræsa kerfið.



Ef vélin er mikið notuð skaltu nota hreinsunarkerfið reglulega.

15. UMHIRÐA OG HREINSUN

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

15.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldsþvottur	Einu sinni í mánuði

Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Fjarlægja ló innan úr tromlunni	Skoðaðu tvisvar í mánuði ¹⁾
Hreinsa þvottaefnis-skammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennslis-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

¹⁾ „Ló á fílkum“ kaflann.

15.2 Að fjarlægja aðskotahluti



Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Sjá „Innsigli dyra með tvöfaldri gildrubrún“, „Tromlan hreinsuð“, „Frárennslisslangan hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasía hreinsuð“. Farðu varlega með gluggatjöld. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

15.3 Hreinsun að utan

Hreinsaðu heimilistækid eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti vandlega. Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispar.



VARÚÐ!

Ekki nota alkóhól, leysiefni eða efnablöndur.



VARÚÐ!

Hreinsaðu ekki málmfleti með klórblönduðu hreinsiefni.

15.4 Kalkhreinsun



Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsmýkingarefni fyrir þvottavélar. Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.

Venjulegt þvottaefni inniheldur þegar vatnsmýkjandi efni, en við mælum með að af og til sé keyrt kerfi með tómri tromlu og afkalkandi vöru.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

15.5 Viðhaldspvottur


Endurtekin og langvarandi notkun lághitakerfa getur valdið útfellingum þvottaefnis, kuskleifum og bakteríuvexti inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonda lykt og myglu. Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal keyra viðhaldspvott reglulega (að minnsta kosti mánaðarlega):



Sjá efnisgreinina „Tromlan hreinsuð“.

15.6 Hurðarþétting með tvöfaldri gildru í brún

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótréttar sem detta úr fötunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

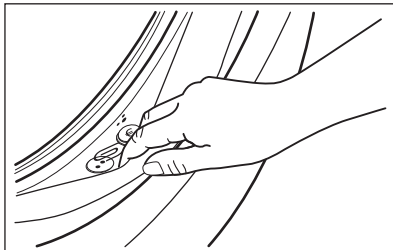

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

Kannaðu hvort hlutir kunni að vera fastir í brúninni og fjarlægðu þá (ef til staðar).

Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmis og hurðar.

Notaðu rakan klút til að þurrka af óhreinindi eða vatnsleifar í þéttigúmmínu eftir að þvottakerfi er lokið.

15.7 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn

Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfritt stál.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Ekki þrifa tromluna með ryðhreinsivörum sem innihalda síru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.


Fyrir vandlega hreinsun:

1. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
2. Keyrðu Machine Clean kerfið. Fyrir frekari upplýsingar má sjá töflu yfir þvottakerfi.
3. Bættu litlu magni af þvottadufti í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.


15.8 Þvottaefnisskammtarinn hreinsaður

Til að koma í veg fyrir mögulega útfellingu þurrkaðs þvottaefnis eða mýkingarefnisköggla og/eða myndun myglu í skömmunarhólfi þvottaefnisins, skaltu framkvæma eftirfarandi hreinsunarferli á tveggja mánaða fresti eins og útskýrt er á eftirfarandi skýringarmyndum:


1. Opnaðu skúffuna. Ýttu hespunni niður á við eins og gefið er til kynna á myndinni og togaðu hana út.

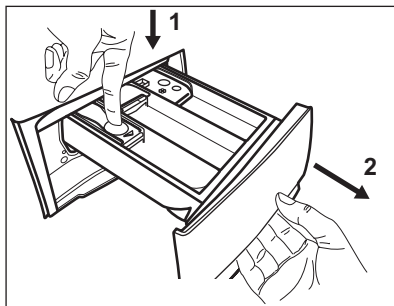


2. Fjarlægðu efsta hluta aukaefnahólsins til að aðstoða við hreinsun og skolaðu hann undir volgu rennandi vatni til að fjarlægja allar leifar af uppsöfnuðu þvottaefni. Eftir hreinsun skaltu setja efsta hlutann aftur á sinn stað.

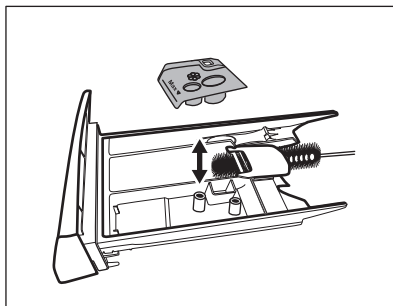

3. Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn bursta til að hreinsa skotið.

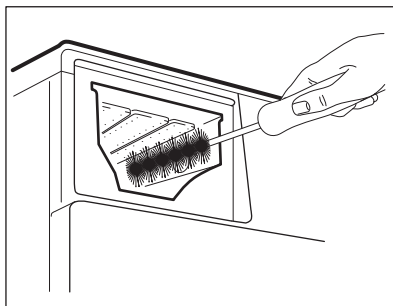

4. Settu þvottaefnisskúffuna inn í stýribrautirnar og lokaðu henni. Keyrðu skolunarkerfið án þess að hafa föt í tromlunni.

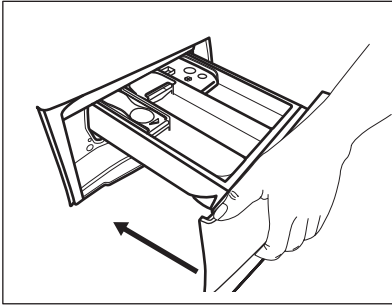

15.9 Tæmingardælusían hreinsuð

⚠ **ADVÖRUN!**

Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.



Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakkðu úr skugga um að hún sé hrein.

Hreinsaðu tæmingardælusíuna ef:


- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hjóð út af stíflu í tæmingardæluinni.
- Skjáriinn sýnir aðvörunkóðann **E20**.

⚠ **ADVÖRUN!**


- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar

Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa dælusíuna:


1. Opnaðu dæluhlífina.

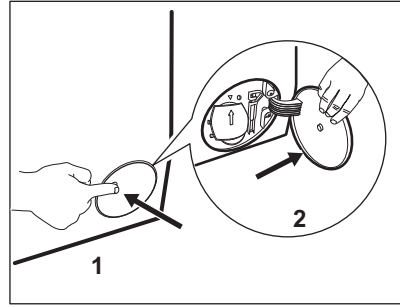

2. Settu hentuga skál undir tæmingardæluúguna til að taka við vatninu sem rennur út.
3. Opnaðu rennuna niður á við. Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.

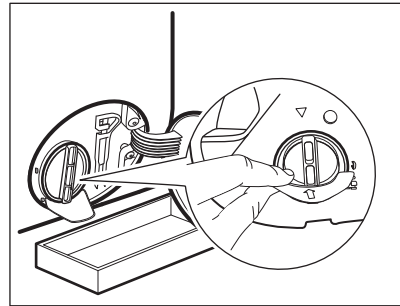


4. Snúðu síunni 180 gráður rangsælis til að opna hana, án þess að fjarlægja. Láttu vatnið renna út.

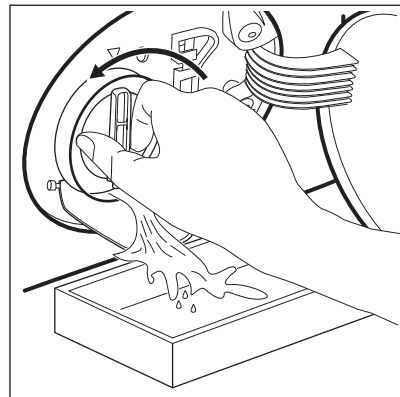


5. Þegar skálin er full af vatni skaltu snúa síunni til baka og tæma ílátið.
6. Endurtaktu skref 4 og 5 þar til vatnið hættir að renna út.


7. Snúðu síunni rangsælis til að fjarlægja hana.

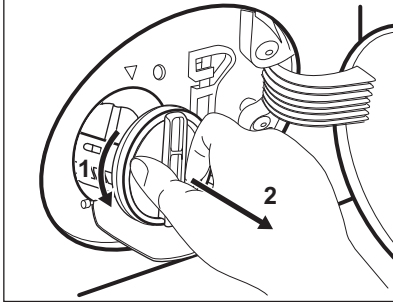


8. Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.
9. Gakktu úr skugga um að dæluhjól dælnunnar geti snúist. Ef það snýst ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

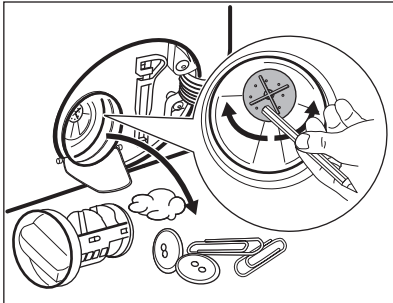


10. Hreinsðu síuna undir vatnskranum.

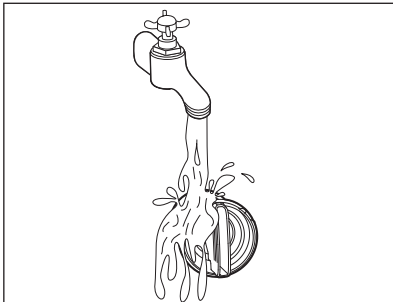

11. Settu síuna aftur inn í sérstöku stýringarnar með því að snúa henni réttisælis. Gættu þess að herða síuna rétt til að hindra leka.

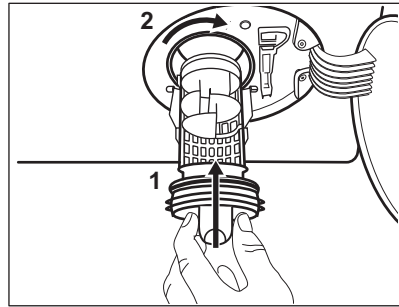

12. Lokaðu dæluhlífinni.

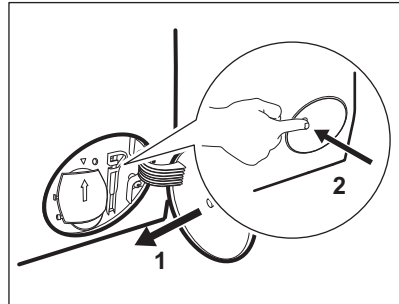


Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

- Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtara.
- Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.


15.10 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð

Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári, til að fjarlægja allar útfellingar sem safnast hafa upp með tímanum. Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa síurnar:


- Fjarlægðu inntaksslönguna af kraninum og hreinsaðu síuna.

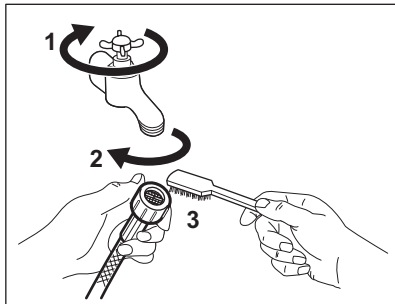


2. Fjarlægðu inntaksslönguna frá heimilistækinu með því að losa hringróna.

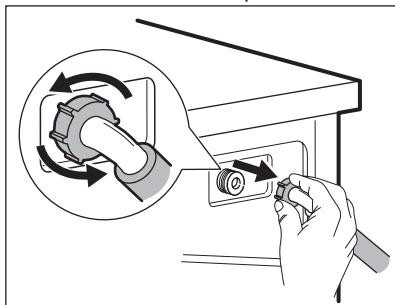

3. Hreinsaðu lokasíuna aftan á heimilistækinu með tannbursta.

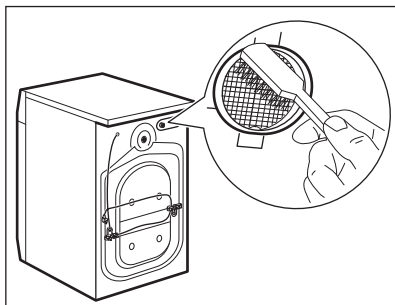

4. Þegar þú tengir slönguna aftur við bak heimilistækisins skaltu snúa henni til vinstri eða hægrí (ekki í lóðréttu stöðu) eftir staðsetningu vatnskranans.

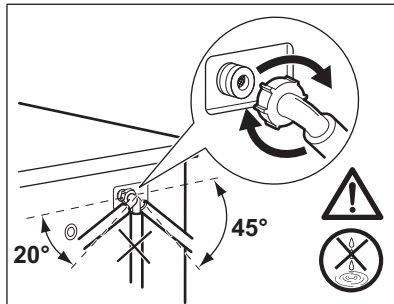

15.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið getur ekki tæmt sig af vatni skal framkvæma sama ferlið, sem lýst er í efnisgreininni „Tæmingardælan hreinsuð“. Ef nauðsyn krefur skaltu hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtara.
2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.

15.12 Frostvarni

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið um eða lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.

1. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
2. Skrúfaðu fyrir vatnskranann.
3. Settu báða enda inntaksslöngunnar ofan í ílát og láttu vatnið renna úr slöngunni.
4. Tæmdu tæmingardæluna. Sjá verklag við neyðartæmingu.
5. Þegar tæmingardælan hefur tæmst skaltu festa inntaksslönguna aftur á.

⚠ AÐVÖRUN!

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða af völdum lágs hitastigs.

16. BILANALET

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

16.1 Viðvörðunarkóðar og hugsanlegar bilanir

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).


⚠ AÐVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Skjárinn sýnir viðvörðunarkóða fyrir sum vandamál, og Ræsa Hlé ►||
hnappurinn gæti blikkað viðstöðulaust:



Ef heimilistækið er yfirhlaðið, skaltu fjarlægja nokkrar flíkur úr tromlunni og/eða halda hurðinni inni og snerta um leið Ræsa Hlé hnappinn þar til vísirinn —□ hættir að leiftra (sjá myndina að neðan).

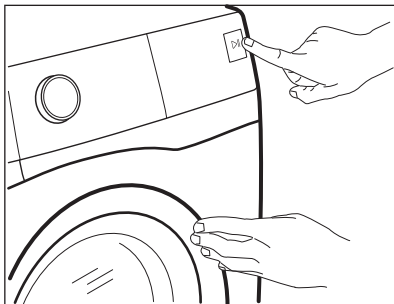

Vandamál

Möguleg lausn

E 10

Heimilistækið fyllist ekki almenninglega af vatni.

- Gættu þess að skrúfað sé frá vatnskrananum.
- Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum.
- Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður.
- Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni.
- Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt.
- Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar. Sjá „Umhirda og hreinsun“.

E20

Heimilistækið tapar ekki af vatninu.

- Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður.
- Gakktu úr skugga um að engar beygur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni.
- Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“.
- Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt.
- Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs.
- Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.

E40

Hurð heimilistækisins er opin eða var ekki lokað rétt.

- Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.

E91

Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.

- Þvottakerfinu var ekki almennilega lokið eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.
- Ef aðvörunkóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.


EKO

Rafmagnið er óstöðugt.

- Bíddu þar til rafmagnstenging er stöðug.

Ef skjárinn sýnir aðra viðvörunkóða, óvirkjaðu og virkjaðu tækið. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Ef annað vandamál kemur upp með heimilistækið skaltu skoða töfluna hér að neðan fyrir hugsanlegar lausnir.

Vandamál	Möguleg lausn
Kerfið fer ekki gang.	<ul style="list-style-type: none">• Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna.• Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.• Gakktu úr skugga um að engin ónýtt öryggi séu í öryggjahólfinu.• Gakktu úr skugga um að Ræsa Hlé  hafi verið snertur.• Ef seinkuð ræsing er stíllt skaltu afturkalla stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki.• Afvirkjaðu aðgerðina Barnalæsing ef kveikt er á henni.• Athugaðu stöðu hnúðsins á valda kerfinu.
Heimilistækið fyllist af vatni og tæmist strax aftur.	<ul style="list-style-type: none">• Gakktu úr skugga um að frárennslisslanga sé í rétttri stöðu. Slangan kann að vera staðsett of lágt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.
Vindingarstigið virkar ekki eða þvottalotan stendur lengur en venjulega.	<ul style="list-style-type: none">• Stílltu á vindingarkerfi.• Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“.• Hagræddu hlutunum í tunnuni og byrjaðu snúningslotuna aftur. Þetta vandamál kann að stafa af jafnvægisvandamálum.
Það er vatn á gólfinu.	<ul style="list-style-type: none">• Gakktu úr skugga um að tengingar vatnsslönganna séu þéttar og að ekki leki vatn.• Gættu þess að engar skemmdir séu á vatnsinntaksslöngunni og tæmingarslöngunni.• Gakktu úr skugga um að þú notir rétt þvottaefni og í réttu magni.

Vandamál	Möguleg lausn
Ekki er hægt að opna lok heimilistækisins.	<ul style="list-style-type: none"> Gakktu úr skugga um að þvottakerfi sem lýkur með vatn í belgnum hafi ekki verið valið. Gakktu úr skugga um að þvottakerfinu sé lokið. Stilltu tæmingar- eða vindingarkerfi ef vatn er í tromlunni. Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé tengt við rafmagn. Þetta vandamál getur orsakast af bilun í heimilistækinu. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. <p>Ef þú þarft að opna hurðina, vinsamlegast lestu vandlega „Neyðaropnun hurðar“.</p>
Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð og titrar.	<ul style="list-style-type: none"> Gakktu úr skugga um að hallastilling heimilistækisins sé rétt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. Gakktu úr skugga um að umbúðirnar og/eða flutningsboltarnir séu fjarlægð. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. Meiri þvott bætt í tromluna. Hleðslan kann að vera of lítil.
Lengd kerfisins eykst eða minnkar meðan á framkvæmd kerfisins stendur.	<ul style="list-style-type: none"> SensiCare System getur aðlagð tímalengd kerfisins í samræmi við tegund og hleðslumagn þvottar. Skoðuðu „SensiCare System Hleðslugreining“ í kaflanum „Dagleg notkun“.
Útkoma þvottar er ekki fullnægjandi.	<ul style="list-style-type: none"> Auktu þvottaefnismagnið eða notaðu aðra tegund. Notaðu sérstakar vörur til að fjarlægja erfiða bletti áður en þú þværð þvottinn. Gakktu úr skugga um að þú stillir á rétt hitastig. Minnkaðu hleðsluna í þvottinum.
Of mikil froða í tromlunni meðan á þvottalotu stendur.	<ul style="list-style-type: none"> Minnkaðu magn þvottaefnis eða fjölda tafna eða einskammta þvottaefni.
Eftir þvottalotuna eru þvottaefnisleifar í skammtaraskúfunni.	<ul style="list-style-type: none"> Gakktu úr skugga um að speldið sé í réttri stöðu (UPP fyrir duftþvottaefni - NIÐUR fyrir fljótandi þvottaefni). Gakktu úr skugga um að þú hafir notað þvottaefnisskammtarann í samræmi við ábendingarnar sem gefnar eru í þessari notandahandbók.
Heimilistækið þurrkar ekki eða þurrkar ekki með réttum hætti.	<ul style="list-style-type: none"> Skrúfaðu frá vatnskrananum. Gættu þess að tæmingarsían sé ekki stífluð. Minnkaðu magnið af þvotti. Gakktu úr skugga um að þú hafir stillt rétta lotu. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla aftur stuttan þurrktíma.
Þvotturinn er fullur af marglitu kuski.	<p>Þvotturinn sem var þveginn í lotunni á undan losaði ló í öðrum lit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Þurrkunarlota hjálpar til við að eyða einhverju kuski. Þrífðu fötin með kuskhreinsi. <p>Ef um er að ræða óhóflegt magn af ló í tromlunni vísast til efnisgreinarinnar „Ló í efninu“ fyrir frekari upplýsingar.</p>

Eftir athuginuna skaltu setja heimilistækið af stað. Þvottakerfið heldur áfram frá þeim stað sem gripið var inn í.

Ef vandamálið kemur aftur upp skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni.

16.2 Neyðaropnun á hurð

Ef rafmagnið fer af eða ef heimilistækið bilar, helst hurð tækisins áfram læst. Þvottakerfið heldur áfram þegar rafmagn kemst aftur á. Ef hurðin er áfram læst og tækið bilað, þá er hægt að opna hurðina með því að nota neyðaropnun.

Áður en hurðin er opnuð:

⚠ VARÚÐ!

Hætta á bruna! Gakktu úr skugga um að hitastig vatnsins sé ekki of hátt og þvotturinn sé ekki heitur. Ef nauðsyn krefur skaltu bíða eftir að þær kólni.

⚠ VARÚÐ!


Hætta á meiðslum! Gakktu úr skugga um að tromlan snúist ekki. Ef nauðsyn krefur skaltu bíða þar til tromlan hættir að snúast.

i

Gakktu úr skugga um að vatnshæðin inni í tromlunni sé ekki of mikil. Haltu áfram með neyðartæmingu, ef nauðsyn krefur (sjá «Neyðartæming» í kaflanum «Umhirða og hreinsun»).

Til að opna hurðina skal gera eftirfarandi:

1. Ýttu á On/Off hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.
2. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
3. Opnið síuspeldið.
4. Togaðu neyðaropnunargíkkinn einu sinni niður á við. Togaðu hann einu sinn enn niður, haltu honum strekktum og opnaðu á meðan hurð heimilistækisins.

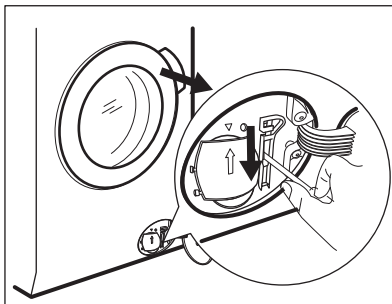

5. Taktu þvottinn úr og lokaðu síðan hurð heimilistækisins.
6. Lokaðu síuspeldinu.

17. NOTKUNARGILDI

17.1 Inngangur

i

QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki. Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins.

17.2 Samkvæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023

Einungis þvottur

Eco 40-60 þvotta-kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Fullhlaðin vél	9.0	0.820	59.0	03:45	52.00	39.0	1351
Hálfhlaðin vél	4.5	0.500	43.0	02:50	52.00	29.0	1351
Fjórðungshlaðin vél	2.5	0.210	28.0	02:45	54.00	22.0	1351

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrir og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Hámarks vindingarhraði.

Lota þvottar og þurrkunar

Eco 40-60 kerfi and Cupboard dry stig	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Fullhlaðin vél	5.0	3.300	76.0	06:40	0.00	26.0	1351
Hálfhlaðin vél	2.5	1.682	45.0	04:55	0.00	24.0	1351

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrir og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Hámarks vindingarhraði.

Orkunotkun í mismunandi höfum

Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræsing (W)
0.50	0.50	4.00

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

17.3 Algeng kerfi - einungis þvottur



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Cottons ³⁾ 90°C	9.0	2.950	100.0	03:35	52.00	85.0	1400
Cottons 60°C	9.0	2.000	95.0	03:20	52.00	55.0	1400

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Cottons 4) 20°C	9.0	0.360	95.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40°C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.00	40.0	1200
Delicates 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
ULL 30°C	1.5	0.400	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrir og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.

3) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.

4) Viðeigandi fyrir þvott á lítillega óhreinum bómull, gerviefni og blönduðu efni.

5) Einnig er hægt að nota flýtiþvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.

17.4 Algeng kerfi - þvottur og þurrkun



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.


Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Synthetics 40°C	3.0	1.800	70.0	03:25	1.00	40.0	1200

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrir og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.

18. HRAÐLEIÐBEININGAR

18.1 Dagleg notkun

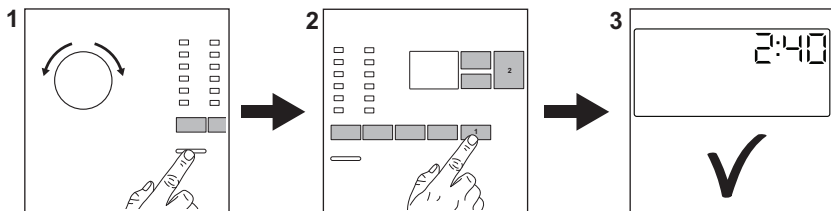

Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.

Skrufaðu frá vatnskrananum.

Fylltu á þvottinn.

Helltu þvottaefni og öðrum meðferðarefnum í rétt hólf í þvottaefnisskammtaranum.


1. Ýttu á **On/Off** hnappinn til að kveikja á heimilistækini. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi.
2. Stílltu óskaða valkosti (1) með því að nota samsvarandi snertihnappa. Til að ræsa

kerfið skaltu snerta **Ræsa Hlé** (2) hnappinn.

3. Heimilistækið fer í gang. Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn.

Ýttu á **On/Off** hnappinn til að slökva á heimilistækini.


18.2 Tæmingardælusían hreinsuð

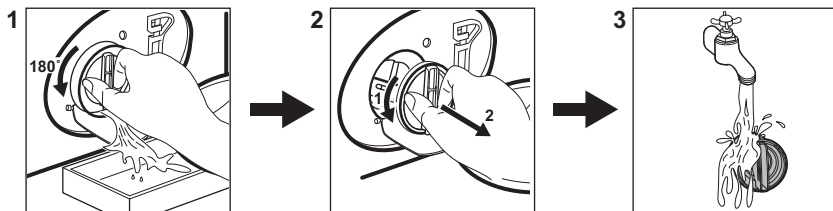

Hreinsaðu síuna reglulega og sérstaklega ef aðvörunarkóðinn **E20** birtist á skjánum.

18.3 Þvottakerfi

Þvottakerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Eco 40-60 (Einungis þvottur) 1)	9.0 kg	Hvít bómull og litföst bómull. Miðlungs óhreinn þvottur.

Þvottakerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Eco 40-60 + Skápaþurrt stig (Wash & Dry stig) 2)	5.0 kg	Hvít bómull og litföst bómull. Miðlungs óhrein þvottur.
Eco 40-60 + Skápaþurrt stig (Dry only stig)	5.0 kg	Hvít bómull og litföst bómull.
Cottons	9.0 kg	Hvít bómull og lituð bómull.
Synthetics	3.0 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.
Delicates	2.0 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.
 Wool	1.5 kg	Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.
FreshScent	1.0 kg	Gufukerfi fyrir fatnað úr bómull, gerviefnum og viðkvæmum efnum.
Spin/Drain	9.0 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir vindingu og til að tæma af vatnið.
Rinse	9.0 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skolon og vindingu.
Machine Clean	-	Viðhaldslota fyrir hreinsun tromlu.
Anti-Allergy	9.0 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta þvottakerfi fjarlægir meira en 99,99% af bakteríum og vírusum ³⁾ . Það tryggir einnig góða fækkun ofnæmisvalda.
Outdoor	2.0 kg	Nútímaípróttafatnaður til notkunar utanhúss.
Denim	3.0 kg	Fatnaður úr gallaefni.
MixCare	5.0 kg	Bómull og gerviefni. Þetta kerfi tryggir góðan þvottaárangur á stuttum tíma.
Quick 20' Wash&Dry 60'	1.0 kg	Þvottakerfi til að þvo allt að 1 kg hleðslu af blönduðum gerviefnaskyrtum á aðeins 20 mínútum. Bættu við þurrkstigi til að fá heildar OneGo (þvotta- og þurrkmeðferð) á aðeins 60 mínútum.

1) Samkæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023. Þetta kerfi við sjálfgefið hitastig og vinduhræða, aðeins í þvottaham, með uppgefna afkastagetu 9.0 kg getur þvegið venjulega óhreinan þvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu.



Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Ahrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

2) Samkæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023. Þetta kerfi við sjálfgefið hitastig og snúningshraða, aðeins í þvottaham og þurrkham, með uppgefna afkastagetu 5.0 og skápaþurra stillingu, getur þvegið og þurrkað miðlungs óhreinan þvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu og eftir þurrkerlið er hægt að ganga frá þvottinum inn í skáp.

3) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swissatest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir

hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni.

Hentug þvottaefni fyrir hvert kerfi fyrir sig

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ull-arefni	Sérstök
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

¹⁾ Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

18.4 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
 - duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
 - fljótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:
 - þú ert að þvo lítið magn,
 - þvotturinn er lítillaga óhrein,
 - það myndast mikil froða við þvott.
- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolon,
- meiri áhrif á umhverfið.

18.5 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun

Tvisvar á ári

Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði
Prifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Fjarlægja ló innan úr tromlunni	Tvisvar í mánuði
Hreinsa þvottaefnis-skammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennli-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán. Við mælum með að keyra lotu með tóma tromlu og kalkhreisunarefni af og til.

Að fjarlægja aðskotahluti




Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og

tromlunni. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

Hurðarþétting

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótréfar sem detta úr fötunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

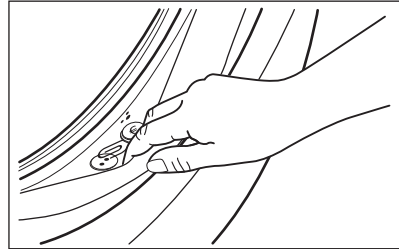

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar

Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.

19. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

1.1 Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjasala.

Seljandi veitir kaupanda **TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ** frá tilgreindum afgreiðslutíma og er hún fólgin í viðgerð eða endurnýjun á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann að vera, enda bendi líkur til þess að um framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða. Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna vegna hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostnaðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt að 15 km hvora leið, eða flutnings tækis sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira eða þyngra en að kaupandi geti auðveldlega komið því sjálfur á verkstæði seljanda eða þess, sem hann vísar til.

Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynningu um bilun svo sem símakostnað og annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðarlags

seljanda, skal það borið undir hann, hvort senda skuli það til viðgerðar eða kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.

Skuli tækið sent, er minnt á nauðsyn þess að nota góðar og vel merktar umbúðir, fara að fyrirælu leiðarvísis, þegar hann kveður á um sérstakan flutningsbúnað og möguleikana á að tryggja tækið gegn flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðarmaður, afgreiðir seljandi varahluti til viðgerðarinnar á sinn kostnað gegn því að honum séu endursendir hinir gölluðu hlutir ef hann óskar.

Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðarmanns að ofangreindu marki (15 km) greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikningi viðgerðarmanns enda beri reikningurinn með sér eftirtalin atriði:

1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðslutíma, samkvæmt þessu skírteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á framkvæmdri viðgerð.
3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðarmanns eða fyrirtækis þess sem viðgerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleiðanda eða seljanda verður ekki um kennt, svo sem bilana, sem stafa af flutningi, rangri meðferð eða misnotkun, slælegu viðhaldi, slysi eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi hússins eða veitunnar o.s.frv.

Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns vegna hugsanlegra galla á tækinu, en kaupanda er bent á möguleikana á að tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélögum.

Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis, svo sem að galli sé tilkynntur strax og hans kann að verða vart og að ekki hafi verið átt við tækið af aðilum óviðkomandi seljanda, nema í samráði við hann.

ÍSLAND

Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höfundborgarsvæðið er hjá Raftækjapjónustunni Lagmúla 8, sími 553-7500 og rafmagnsverkstæðum sem tengd eru umboðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf. um land allt.

Bræðurnir Ormsson ehf.

Lágmúla 8, póstholf 8760

128 Reykjavík

Sími: 530-2800


Fax: 530-2806


www.ormsson.is

ORMSSON

Lágmúla 8 - Sími 530 2800 - www.ormsson.is

20. UMHVERFISMÁL

Endurvinnna þarf öll efni merkt táknuinu . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sörpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki

heimilistækjum sem merkt eru með táknuinu  í venjulegt heimilrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsavnn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på electrolux.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på electrolux.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på electrolux.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	185
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	188
3. PRODUKTBEskRIVELSE	190
4. TEKNISKE DATA.....	191
5. MONTERING	191
6. BETJENINGSPANEL	195
7. VELGER OG KNAPPER	197
8. PROGRAMMER	200
9. INNSTILLINGER	207
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK	207
11. DAGLIG BRUK – KUN VASKING	207
12. DAGLIG BRUK - VASKING OG TØRKING	212
13. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING	213
14. LO I TØYET.....	214
15. STELL OG RENGJØRING	214
16. FEILSØKING	220
17. FORBRUKSVERDIER.....	223
18. HURTIGVEILEDNING	226
19. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	229

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

 **ADVARSEL!**

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun for vasking og tørking av maskinvaskbar og tørkbar klesvask av husholdningstypen.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

- Produktet skal monteres frittstående eller under benkeplaten om det er nok plass.
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i rommet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Maksimal tøymengde er 9.0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for hvert program (se kapittelet «Programmer»).
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.

- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkjernere, terpentiner, voks og voksjernere skal vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask/tørk maskinen.
- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrijemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i vask/tørk maskinen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- **ADVARSEL:** Stopp aldri vask/tørk maskinen før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
- Den siste delen av et vask-tørk-syklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.

- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Fjern emballasjen og transportboltene.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotføy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kablet for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkablet eller støpselet med våte hender.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslengen.

- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Du kan forleng avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Plasser ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i, i nærheten av eller på produktet.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkjern, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til produktet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Fjern vaskeballen (hvis den er i bruk) før du starter et tørkeprogram.
- Bruk ikke vaskeball når du bruker et vask/tørk program.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige

konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.

- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.


- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Oversikt over produktet

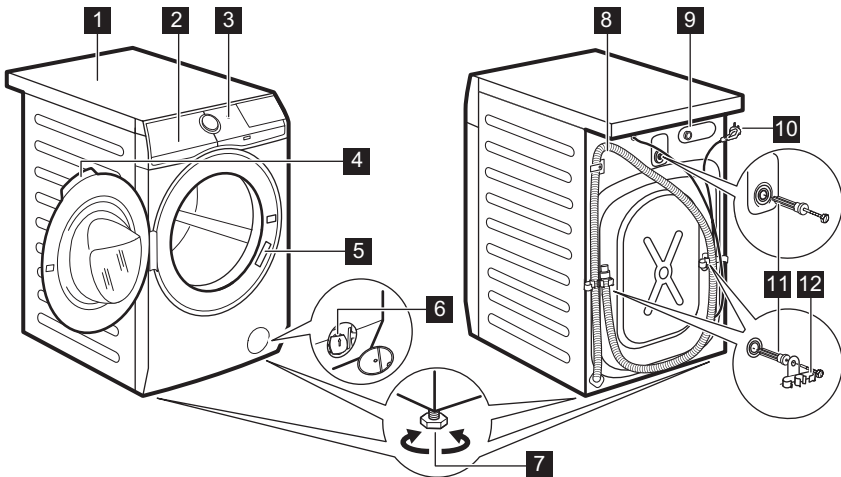


- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff

- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak

- 5 Typeskilt
- 6 Avløpspumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet
- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange

- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

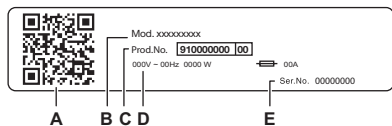

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** på produktet for å registrere produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 57.3 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning Generell strøm Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekslet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyning ¹⁾		Kaldt vann
Vannforsyningstrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimal tøyemengde	Cotton (Bomull)	9.0 kg
Maksimal tørrlast	Cotton (Bomull) Syntetisk	5.0 kg 3.0 kg

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med en 3/4" gjenge.


5. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


5.1 Pakke opp

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

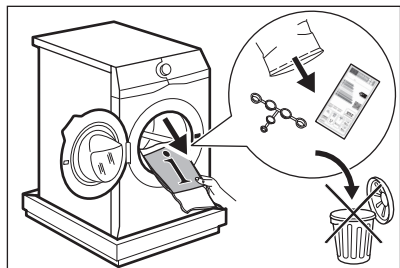

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

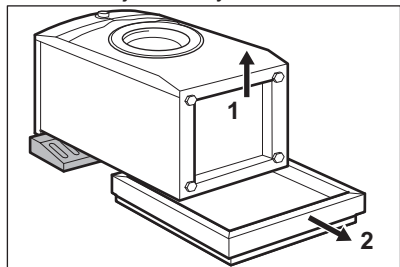

FORSIKTIG!


Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.

3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

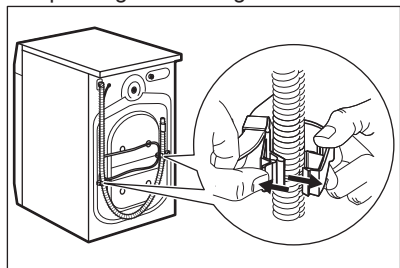


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

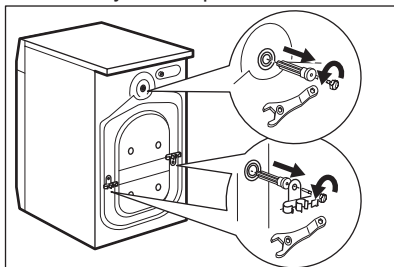

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plastthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

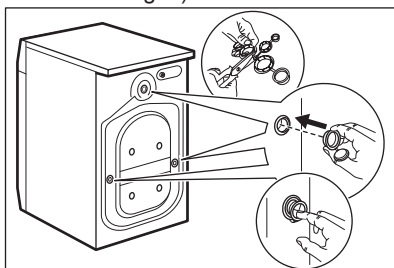

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.



ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen

⚠ FORSIKTIG!


Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslengen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslengen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

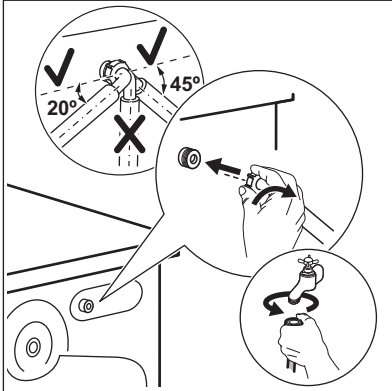

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslengen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i

vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

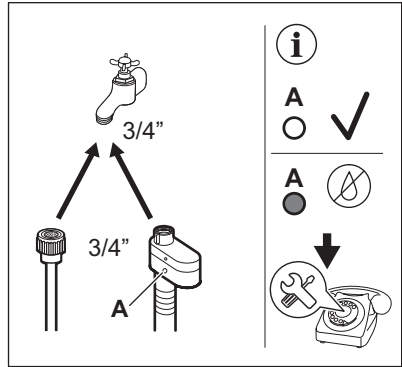

5. Koble den andre enden av inntaksslengen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

⚠ ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

i

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

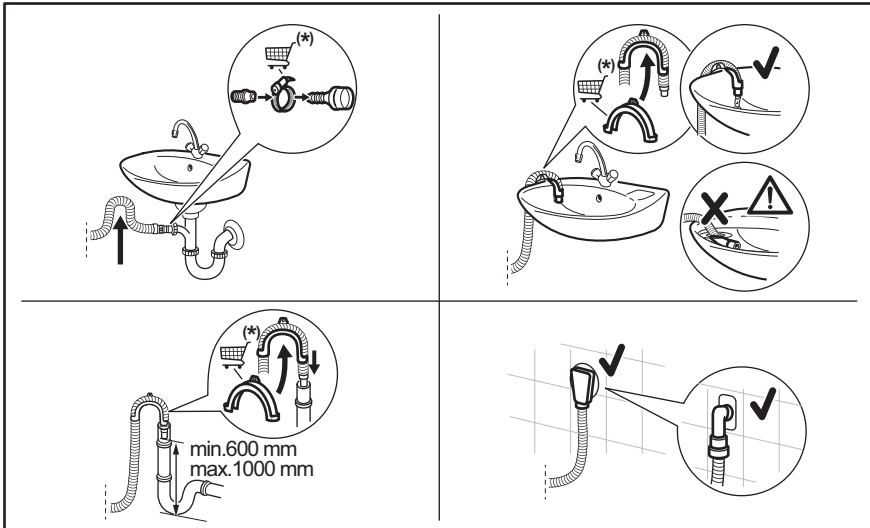

* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Posisjonér slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.


5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

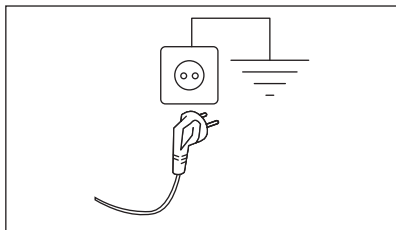

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Spesialfunksjoner


Vår nye kombinerte vaskemaskin og tørketrommel tilfredsstiller alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.

- **SteamCare-systemet** kan, takket være **Steam** dampbaserte programmet tilby den perfekte løsningen for oppfrisking av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk

den spesialutviklede duften fremstilt av **Electrolux** for å tilføre en behagelig følelse av "nyvasket" plagg til handlingen som fjerner lukt og krøller.




- **SensiCare System** registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten på 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.

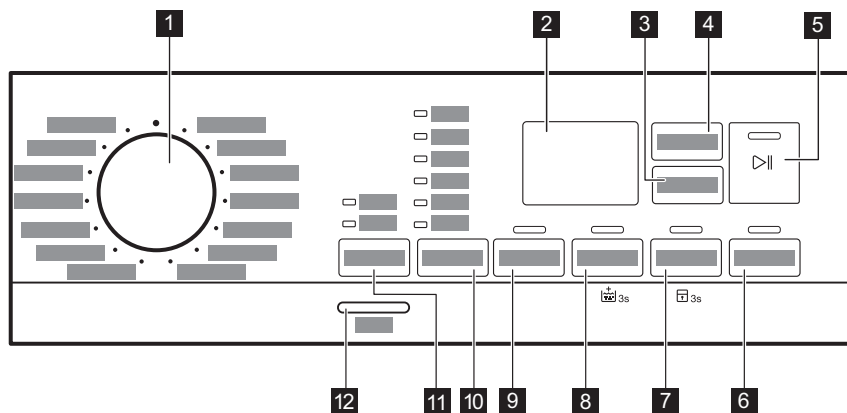6.2 Beskrivelse av betjeningspanel




De faste tilvalgene angis ved å holde inne den gjeldende knappen i minst 3 sekunder.







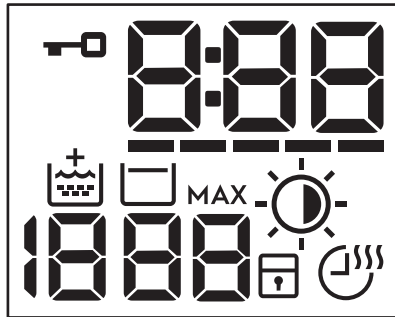

- 1 Programknapp
- 2 Display
- 3 Auto Dry -berøringsknapp
- 4 Time Dry -berøringsknapp

- 5 Start/Pause -berøringsknapp 
- 6 Delay Start -berøringsknapp
- 7 Time Manager -berøringsknapp og det faste barnesikring-tilvalget  3s
- 8 Prewash -berøringsknapp og det faste tilvalget med ekstra skylling  3s

- 9 Spin -berøringsknapp
- 10 Temperature -berøringsknapp
- 11 Mode -berøringsknapp:
 - Mode Wash
 - Mode Dry
- 12 On/Off trykknapp

6.3 Display



	Indikator for dørlås.
000	Den digitale indikatoren kan vise: <ul style="list-style-type: none"> • Programvarighet (f.eks. 2:40, vaske- og/eller tørkefase). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Sykluslutt (000). • Varselkode (f.eks. E20). • Feilindikator (- - -).
-----	Time Manager-indikator.
	Indikator for ekstra skylling.
1888	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet - - - Indikator for ingen sentrifugering Sentrifugeringsfasen er av.
	Indikator for skyllestopp.
	Auto Dry-indikator: <ul style="list-style-type: none">  Stryketørt  Skaptørt  Ekstra tørt
	Indikator for barnesikring.



7. VELGER OG KNAPPER

7.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

7.2 On/Off

Hvis du trykker på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40–60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

7.3 Mode

Med denne knappen, kan én syklus utføre:

- **Kun vask:** Mode Wash -indikatoren er på (standardmodus).
- **Vasking og tørking:** Mode Wash og Mode Dry -indikatorene er på.
- **Bare tørking:** Mode Dry -indikatoren er på.

7.4 Temperature

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen for å endre temperatur på vannet.

Indikatoren til den siste valgte temperaturen tennes.

Kaldt-Indikatoren korresponderer med kaldt vann.

7.5 Spin


Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastigheten.


Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:


- **Endre sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Angi **Ingen sentrifugering**-alternativet

— — —

Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører kun tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer

- Aktiver funksjonen for **skyllestopp** . Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

-Indikatoren vises på displayet. Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker Start/Pause  på -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.6 Prewash

Med dette tilvalget kan du legge til en forvaskfase i et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.


Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørmel eller andre faste partikler.



Tilvalget kan øke programvarigheten.

7.7 Permanent Ekstraskyll 3s

Med dette alternativet kan du legge inn én eller to ekstra skyllinger permanent når du starter et nytt program.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du Prewash-knappen  i 3 sekunder inntil indikatoren **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet.



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

7.8 Time Manager

Med dette alternativet kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og hvor skittent det er.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheten og ----- streker.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

----- egnet for full maskin med normal skitten vask.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett skitten vask.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

indikator	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

2) Dette nivået for Time Manager-tilvalget er ikke tilgjengelig i 90 °C.


Time Manager med dampprogrammer


Når du stiller inn et dampprogram, kan du velge tre dampnivåer med denne knappen, og programmets varighet reduseres deretter:

- --- : maks.
- -- : middels.
- - : minimum.

7.9 Barnesikring 3s

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du -knappen Time Manager nede inntil indikatoren  **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet. Hvis du trykker på enhver knapp, blinker indikatoren  for å indikere at knappen er deaktivert.

7.10 Time Dry

Når tørkemode er aktivert, kan du trykke på denne knappen for å angi tiden som passer for stoffene du skal tørke (se tabellen «Tidsstyrt tørking»). Displayet viser innstilt verdi.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen.



Du kan ikke stille inn alle tidsverdiene for ulike typer stoffer.

7.11 Auto Dry

Når tørkemode er aktivert, kan du trykke på denne knappen for å angi en av de automatiske tørkenivåene som foreslås av produktet.

Den aktuelle tørrhetsindikatoren dukker opp i displayet:

-  **Stryketørt:** tøy som skal strykes.
-  **Skaptørt:** tøy som skal legges i klesskapet.
-  **Ekstra tørt:** tøy som skal tørkes fullstendig.




Du kan ikke stille inn alle automatiske nivåer for alle typer stoffer.

7.12 Delay Start


Med dette alternativet kan du utsette programstart til et tidspunkt som passer deg bedre.

Trykk på knappen flere ganger for å velge nødvendige utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.


Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser opp.

Displayet viser valgte utsettelsestid. Produktet starter nedtelling og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

7.13 Start/Pause

Trykk Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.



-ikonet betyr at du kan sette syklusen på pause og legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Program Standard tempera- tur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringsha- stighet	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 (kun vaske- modus) 40 °C ¹⁾	1400 O/min 1400 O/min – 400 O/min	9.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Nor- malt skittent tøy.
Eco 40-60 + skaptørt ni- vå (vaske- og tørkemo- dus) 40 °C ²⁾	1400 O/min 1400 O/min – 1000 O/min	5.0 kg	
Eco 40-60 + Skaptørt ni- vå (kun tørkemodeus)	-	5.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy.
Cottons 40 °C 90 °C – Kaldt	1400 O/min (1400–400 O/ min)	9.0 kg	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Synthetics 30 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min (1200 – 400 O/min)	3.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Delicates 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200–400 O/ min)	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
Wool 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200 – 400 O/min)	1.5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. ³⁾

Program Standard tempera- tur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringsha- stighet	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
---	---	------------------------------	--

Dampprogram med FreshScent-system

Dampprogram kan brukes for å redusere krøller og lukt⁴⁾ fra plagg som bare behøver å friskes opp, og unngå vasking. Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking lettere. Fjern vasken fra trommelen med en gang programmet er fullført.⁵⁾ Dampprogrammet har ingen hygienesyklus. Ikke velg dette programmet for følgende type klær:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".

Electrolux duft. Hvis du bruker denne spesielle, myke duften, vil klesvasken din lukte som om den nettopp var vasket. Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften. Reduser duftdoseringen ved behandling av mindre vaskemengder. Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarighet ved behandling av plagg merket for vasking på lav temperatur.

IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunder.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgjengelig i **Electrolux**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.



FreshScent

1.0 kg



Bomull, syntetisk, finvask. Kort og skånsomt dampprogram for å forfriske finvask, inkludert svært ømfintlige plagg med paljetter, blonder osv. Ved behandling av mindre mengder kan programvarigheter ytterligere reduseres ved å velge Time Manager-tilvalget.



ADVARSEL!

Bruk ikke dette programmet med ulltøy og andre plagg som er merket med 'skal kun renses'.

Spin/Drain	1400 O/min (1400 – 400 O/min)	9.0 kg	Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Rinse	1400 O/min (1400–400 O/ min)	9.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typpen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.

Program Standard tempera- tur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringsha- stighet	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Machine Clean 60 °C	1200 O/min (1200 – 400 O/min)	-	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfri- ske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Bruk dette programmet én gang i måneden for å gi best mulige resultater. Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret i vaske- middelbeholderen setter du klaffen på kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med klorblekemiddel eller et vaske- maskinmiddel i kammeret for vaskefasen. IKKE bruk beg- ge sammen.
 Anti-Allergy 60 °C	1400 O/min (1400 – 400 O/min)	9.0 kg	Hvite bomullsplass. Dette høytydte vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ⁶⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibrene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pol- len / allergifremkallende elementer.
 Outdoor 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200–400 O/ min)	2.0 kg	i Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaske- middelbeholderen.
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200 – 400 O/min)	3.0 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og flekker. Redusert meng- de klesvask anbefales for bedre behandling av tøyet.

i
Kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel etter trommelrengjøringen.

Hvis du stiller inn dette programmet med Mode Dry, utfører maskinen anti-lo behandling. Se kapitlet «Lo i tøyet».

Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr.

i
Ved å kjøre kombinert et vask- og tørkeprogram vil tørkefasen også fungere som gjenoppretting av vannavstøting. Kontroller at vaskelappen tillater tørketromling.

Program Standard tempera- tur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringsha- stighet	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
MixCare 30 °C 60 °C – 30 °C	1400 O/min (1400 – 400 O/min)	5.0 kg	Program for å behandle blandede tekstiler (bomull og syntetiske plagg) opptil 5 kg. Komplet vaskesprogram som effektivt vasker normalt skittent tøy ved 30 °C og sørger for gode resultater på bare 69 minutter. Legg til en tørkefase for å få en komplett vask og tørr behandling.
Quick 20' Wash&Dry 60' 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 o/min	1.0 kg	Program for å vaske opptil 1 kg blandede syntetiske skjorter bare på 20 minutter. Legg til en tørkefase for å få en komplett OneGo-syklus (vask og tørk) på 60 minutter.

- Tilbakestill posisjon. Displayet viser kun streker.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugehastighet, bare i vaskemodus, med nominell kapasitet 9.0 kg, er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier". De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugehastighet, i vaske- og tørkmodus, med nominell kapasitet 5.0 kg og med Skaptørt-nivå, utfører vaske- og tørkesyklusen i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og etter tørkefasen kan tøyet umiddelbart lagres i et skap.






3) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

4) Dampprogram tar ikke bort spesielt intens odør.

5) Etter dampbehandlingen kan vasken være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter

6) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Spin	Uten sentrifugering		Prewash		Time Manager	Delay Start
Eco 40-60	■		■				■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■		■		■
Wool	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Spin/Drain	■	■ ¹⁾					■
Rinse	■	■	■		■		■
Machine Clean	■	■					■
 Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■
MixCare	■	■	■		■		■
Quick 20' Wash&Dry 60'							■

1) Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

Egnede vaskemidler for hvert program

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt


-- = Ikke anbefalt

8.2 Automatisk tørking



Første syklustider for programmer med Auto Dry-tilvalg er bare anslag, faktisk tørketid kan være litt forskjellig fra tiden som vises.

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøymengde
Extra Tørt Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 5.0 kg
	Denimplagg	opp til 3.0 kg
Skaptørt Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 5.0 kg
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, husholdnings- og sengetøy)	opp til 3.0 kg
	Ømfintlige tekstiler (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	opp til 2.0 kg
	Ullplagg (ullgensere)	opp til 1.0 kg

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøymengde
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)	opp til 2.0 kg
	Denimplagg	opp til 3.0 kg
 Stryketørt Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	opp til 5.0 kg

8.3 Foreslåtte innstillinger for tidstørking

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Mengde (kg)	Sentrifugehastighet (o/min)	Foreslått varighet (min)
Extra Tørt Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	5.0	1400	180 - 200
		3.0	1400	120 - 140
		1.0	1400	60 - 70
	Denimplagg	3.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	70 - 90
		5.0	1400	170 - 190
Skaptørt Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	3.0	1400	110 - 130
		1.0	1400	50 - 60
		Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, husholdnings- og sengetøy)	3.0	1200
1.0	1200		45 - 55	
Finvask (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	2.0		1200	100 - 120
	1.0	1200	60 - 80	
	Ull (ullgensere)	1.0	1200	110 - 130
Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)		2.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	80 - 90
	Denimplagg	3.0	1200	110 - 130

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Mengde (kg)	Sentri-fugehastighet (o/min)	Foreslått varighet (min)
		1.0	1200	60 - 80
Stryketørt Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	5.0	1400	100 - 120
		3.0	1400	65 - 85
		1.0	1400	40 - 50

9. INNSTILLINGER

9.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:



- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **aktivere/deaktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Mode- og Temperatur-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser På eller Av.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilkoblet og at vannkranen er åpen.
 2. Hell 2 liter vann i vaskemiddel-kammeret merket som .
- Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
3. Hell litt vaskemiddel i kammeret merket som .

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK – KUN VASKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Slå på produktet


1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt.

11.2 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
 2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
 3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
- Legg ikke for mye klær i trommelen.

4. Steng døren godt igjen.

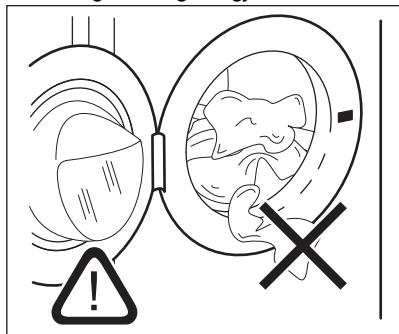



⚠ FORSIKTIG!

-Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.


-Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler i vaskemaskinen.

11.3 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger

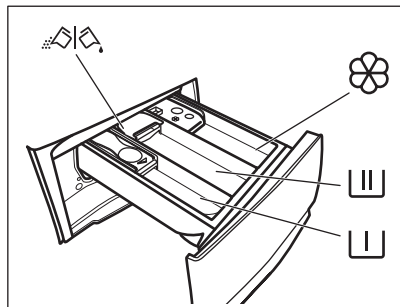

 – Kammer for forvaskfase, bløtleggingsprogram eller flekkfjerner.

 – Kammer for vaskefase.

 - Kammer for tøymykner og andre væskebehandlinger (tøybehandler, stivelse).

MAX – Maks.-nivå for flytende tilsetningsmidler.

 – Klaff for pulver eller flytende vaskemiddel.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.




Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig vaskemiddelrester fra vaskemiddelbeholderen.

11.4 Kontroller klaffens posisjon


1. Trekk ut vaskemiddelskuffen til den stopper.

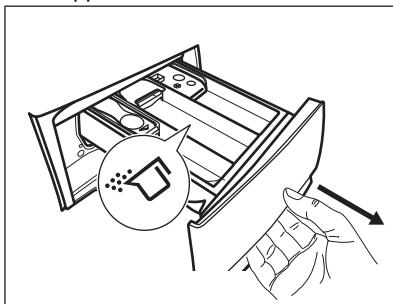

2. Trykk spaken ned for å fjerne dispenserens.
3. Vri klaffen opp for å bruke vaskepulver.

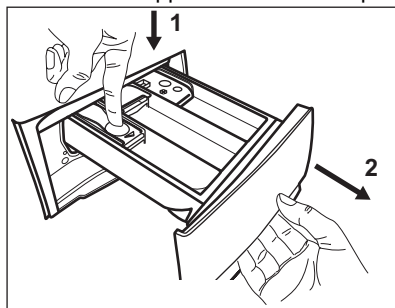

4. Vri klaffen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

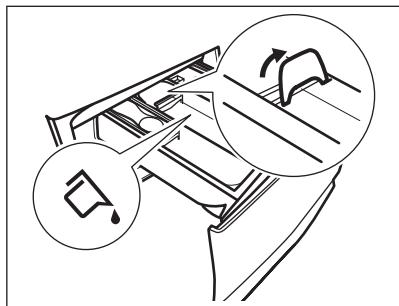


Med denne klaffen i **NED**-posisjon:

- Ikke bruk geleaktige/tykktflytende vaskemidler.
- Ikke overskrid flytende vaskemiddeldose indikert på klaffen.
- Ikke velg forvaskfase.
- Ikke velg Utsatt start.

5. Mål opp vaskemiddel og skyllemiddel.

6. Lukk vaskemiddelskuffen ordentlig.

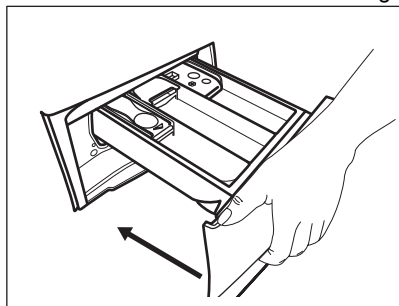


Pass på at klaffen ikke forårsaker blokkering når du lukker skuffen.

11.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Eco 40-60 er programmet som informasjonen på energietiketten er knyttet til.

Indikatoren for Mode Wash-knappen tennes.


Start/Pause -knappens indikator blinker. Displayet viser indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene vil tennes, og den gitte informasjonen endres tilsvarende på displayet.





Dersom et valg **ikke er mulig**, spilles det av et lydsignal og displayet viser **--**.

11.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. Programmet kan ikke startes når indikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. døren er åpen).

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.



Displayet viser indikatoren  og .

Indikatoren vises for å indikere at det fortsatt er mulig å stoppe syklusen og legge til plagg.



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.




11.7 Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Den tilhørende indikatoren tennes.
2. Trykk på Start/Pause -knappen. Produktdøren starter nedtellingen for utsatt start. Displayet viser  indikatoren.

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

Avbryte starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

For å avbryte utsatt start:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre utsatt start etter at nedtellingen har begynt

For å endre utsatt start:

1. Trykk på Start/Pause▶||-knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause▶||-knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

11.8 SensiCare System-lastregistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause▶||-knappen, SensiCare System starter tøymengdesensor:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. Under denne fasen spiller Time Manager-tilvalget ---- plassert under tidssifrene av en enkel animasjon, trommelen roterer kort.
2. Programvarigheten vil bli justert tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause▶||-knappen for å starte programmet på nytt. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyet's absorpsjonsevne.



SensiCare-registreringen av tøymengden blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Time Manager-knappen.



SensiCare er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som: Wool, Rinse, Sentrifugering og programmer med korte sykluser.

11.9 Stoppe et program og endre et tilvalg

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause▶||-knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause▶||-knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

11.10 Avbryte et pågående program

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.




Hvis SensiCare System er ferdig og vannfyllingen allerede har startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare System**. Vannet og vaskemiddelet tømmes ikke ut for å unngå avfall. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

Det er også en alternativ måte å avbryte på:

1. Roter velgerbryteren til "Reset" • .
2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser


Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.



11.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Hvis  ikonet er på, kan du alltid åpne døren.




Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk. Displayet viser indikatoren .

1. Trykk på Start/Pause- knappen. På displayet slukkes den relaterte dørlås-indikatoren.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov. Lukk døren og trykk på Start/Pause- knappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

11.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause- knappen slukker.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk On/Off-knappen for å deaktivere apparatet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.







Når du slår på apparatet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.


2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.

4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.


11.13 Tømming av vannet etter endt syklus


Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser døren låst .
 - Indikatoren for Start/Pause- knappen begynner å blinke.
 - Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
 - Døren forblir låst.
 - Du må tømme ut vannet for å åpne døren:
1. Berør Spin knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
 2. Trykk på Start/Pause- knappen: produktet tømmer vannet og sentrifugerer.

Indikatoren for alternativet Skullestopp  forsvinner.



Hvis du har valgt Ingen sentrifugering , vil produktet kun tømme ut vannet.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
4. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

11.14 Stand-by-funksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter vaskeprogrammet er ferdig. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen.

Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet.

Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset (tilbakestill)-posisjon, slås • produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

12. DAGLIG BRUK - VASKING OG TØR KING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

12.1 Komplette vaske- og tørkeprogrammer

Ikke-automatiske vaske- og tørkeprogrammer

I enkelte vaskeprogrammer kan du kombinere Mode Wash og Mode Dry for å kjøre et helt vask- og tørkeprogram.

Gå frem som følger:

1. Hold inne -knappen On/Off i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.
3. Fyll vaskemiddel og tilsetningsmidler i riktig kammer.
4. Drei programvelgeren til vaskeprogrammet. Produktet går som standard til kun vask-modus og indikatoren for Mode Wash-knappen er på. Displayet viser standard temperatur og sentrifugering. Om nødvendig kan du endre dem i henhold til klesvasken din.
5. Angi ønskede tilvalg hvis de er tilgjengelige.
6. Trykk på Mode-knappen én gang for å også aktivere tørke-funksjonen. Både indikatoren for Mode Wash- og Mode Dry-knappene er på. ☀-Indikatoren vises på displayet.

12.2 Vasking og tørking – automatiske nivåer

1. Trykk på Auto Dry-knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig tørhetsnivå. Indikatoren på displayet lyser på følgende måte:
 - a. ☀ **Stryketørt:** for bomullsplagg;
 - b. ☀ **Skaptørt:** for syntetiske plagg og plagg av bomull;
 - c. ☀ **Ekstra tørt:** for bomullsplagg.**Tidsverdien på displayet er varigheten av vaske- og tørkesyklusene, beregnet ut fra en standard tøymengde.**




For å sørge for riktig tørking ved å bruke mindre strøm på kortere tid, tillater ikke produktet at du stiller inn en for lav sentrifugehastighet for tøy som skal vaskes og tørkes.


2. Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. SensiCare beregningen starter.

Indikatoren for låst dør vises i displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.




12.3 Vaske- og tørketid.

1. Trykk på Time Dry-gjentatte ganger for å stille inn ønsket tid (se «Programmer for tidsinnstilt tørking» i kapitlet «Programmer»). Indikatoren for tørkenivå ☀ slukkes og -indikatoren tennes. Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser oppdatert angitt tid.

- Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. SensiCare beregningen starter.

Indikatoren for låst dør  vises i displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

12.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- stopper produktet automatisk.
- Lydsignalene høres (hvis de er aktive).
- I displayet vises .
- Indikatoren for Start/Pause -knappen blir slukket. Indikatoren  for lukket dør slukker og døren låses opp.

- Hold inne -knappen On/Off i noen sekunder for å deaktivere produktet.



Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

- Ta klesvasken ut av produktet.
- Kontroller at trommelen er tom.



Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

13. DAGLIG BRUK – KUN TØR KING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

13.1 Forberedelse til tørking

- Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- Legg inn ett plagg av gangen.
- Drei programvelgeren til programmet som egner seg til det du skal tørke. Produktet går som standard til kun vask-modus og indikatoren for Mode Wash-knappen er på.
- Trykk på Mode to ganger for å utføre bare tørking. Indikatoren til Mode Dry lyser opp og indikatoren til Mode Wash går av.






Ved tørking av store mengder klær må du sørge for at klesvasken ikke er opprullet og at den er jevnt fordelt i trommelen for best mulig tørking.


13.2 Tørking – automatiske nivåer


- Trykk på Auto Dry-knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig

tørkingsnivå. Indikatorene på displayet lyser på følgende måte:

-  **Stryketørt:** for bomullsplagg;
-  **Skaptørt:** for syntetiske plagg og plagg av bomull;
-  **Ekstra tørt:** for bomullsplagg.



Displayet viser tørkeprogrammets varighet.

- Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte programmet.


Indikatoren for låst dør  vises på displayet.


Displayet viser også gjenværende programtid.

13.3 Tidsinnstilt tørking




- Trykk på Time Dry-gjentatte ganger for å stille inn ønsket tid (se «Programmer for tidsinnstilt tørking» i kapitlet «Programmer»). Indikatoren for tørkenivå  slukkes og -indikatoren tennes.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser oppdatert angitt tid.

- Trykk på Start/Pause  for å starte programmet.

Indikatoren for låst dør  vises i displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

13.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- stopper produktet automatisk.
- Lydsignalene høres (hvis de er aktive).
- I displayet vises .
- Indikatoren for Start/Pause -knappen blir slukket. Indikatoren  for lukket dør slukker og døren låses opp.
- Hold inne -knappen On/Off i noen sekunder for å deaktivere produktet.



Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Kontroller at trommelen er tom.



Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

14. LO I TØYET

Visse stofftyper (svamp, ull, gensere) kan frigjøre lo under vask og/eller tørking.


Den frigjorte loen kan feste seg til tekstilene under neste syklus.

Denne ulempen øker med tekniske stoffer.

For å forhindre lo i klesvasken, anbefaler vi at du:

- Ikke vasker mørke stoffer etter at du har vasket og tørket fargede stoffer (håndklær, ull, gensere) og omvendt.
- Lar disse stoffene lufttørke etter første vask.
- Rengjøre avløpsfilteret:
- Etter tørkefasen, rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.

Velg et spesialprogram for å fjerne lo i trommelen:

- Tøm trommelen.
- Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.
- Angi Machine Clean-program og Mode Dry sammen for å aktivere lofri handling.
- Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.



Dersom produktet brukes ofte må rengjøringsprogrammet kjøres regelmessig.

15. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å

få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned

Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger per måned ¹⁾
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

1) Se kapittelet «Lo i tøyet».

15.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filterene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

15.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

15.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

15.5 Vedlikeholdsvask


Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

15.6 Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

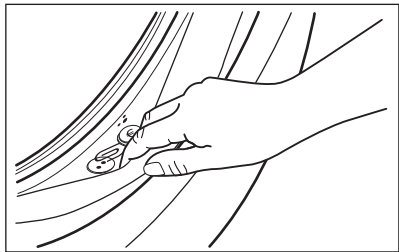

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen.

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren.

Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

15.7 Rengjøring av trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Alltid følg anvisningene på emballasjen til produktet.

Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

For grundig rengjøring:


1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør Machine Clean-programmet. Se etter i tabell over vaskeprogram for ytterligere informasjon.

3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.


15.8 Rengjøre såpeskuffen.

For å unngå eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel eller tøymykner og/eller dannelse av mugg i vaskemiddelskuffen, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

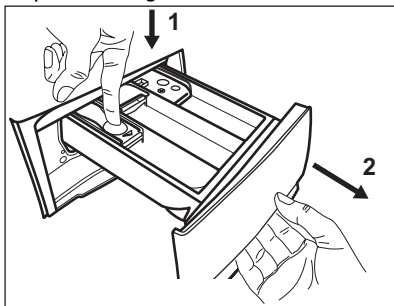


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

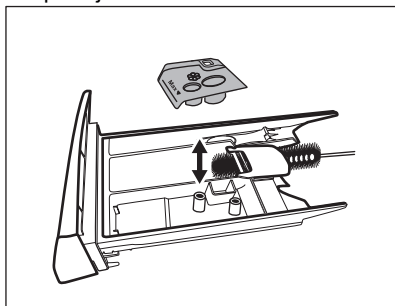

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

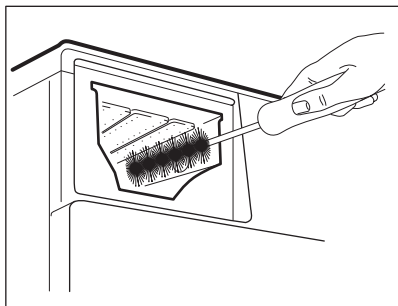

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

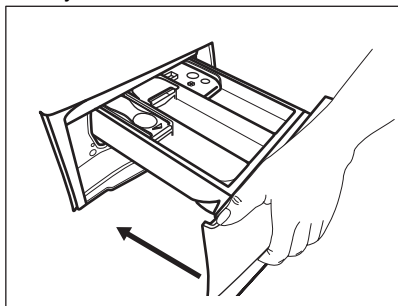

15.9 Rengjøring av tømmepumpefilteret

⚠ ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.



Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:


- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.

⚠ ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Åpne pumpedekselet.

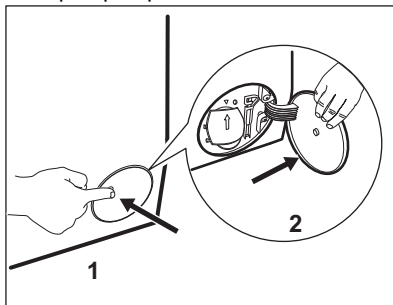


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

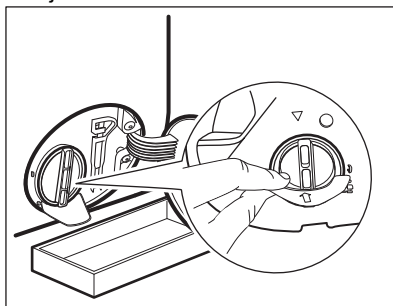


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

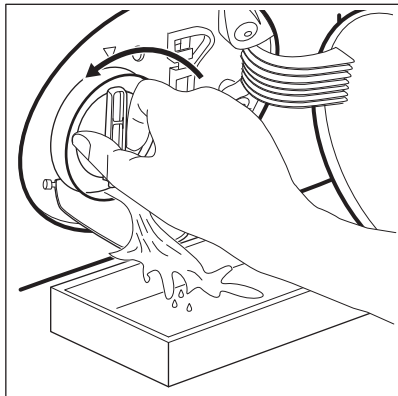


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

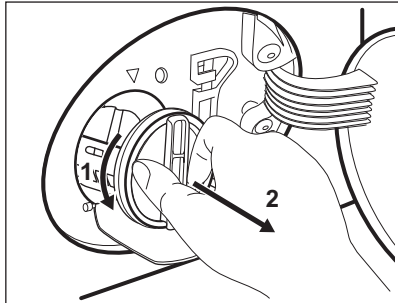


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

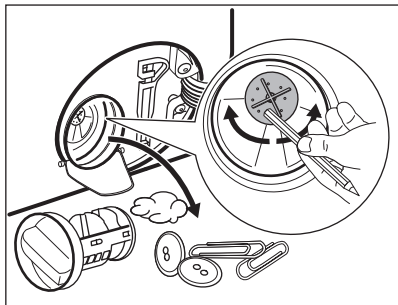


10. Rens filteret under en vannkran.

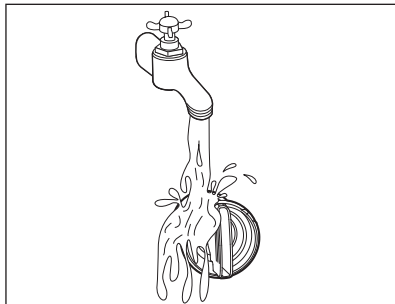

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

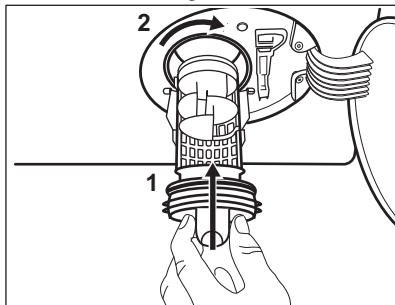

12. Lukk pumpedekselet.

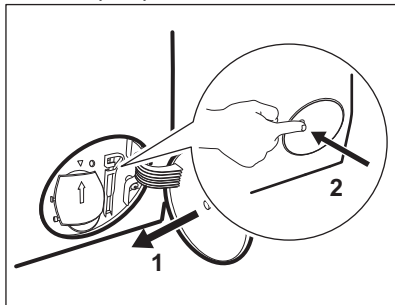

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:


- a. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.

15.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret


Det anbefales å rengjøre både inntaksslansens og ventilens filter to ganger i

året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Rengjør filterene som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

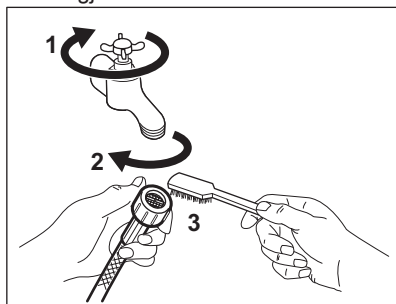


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

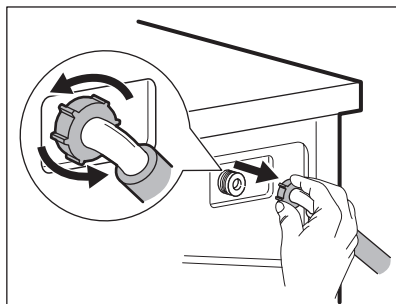

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

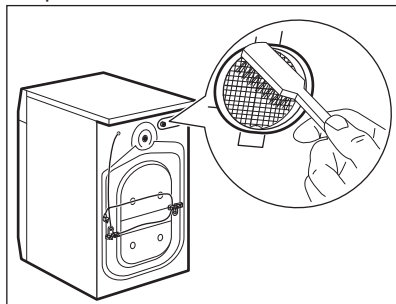

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

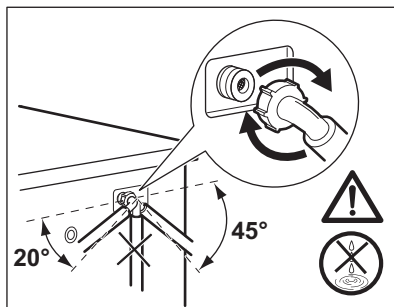

15.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

15.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

16. FEILSØKING

ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Alarmkoder og mulige feil


Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).


ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerlig:



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil -indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

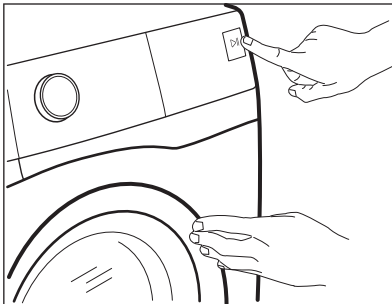

Problem	Mulig løsning
E 10 Maskinen tar ikke inn vann.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at vannkranen er åpen.• Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.• Kontroller at vannkranen ikke er tett.• Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd.• Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet.• Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».

E20

Produktet tømmes ikke for vann.

- Sørg for at avløpsrøret ikke er tett.
- Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet.
- Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring».
- Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet.
- Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming.
- Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.

E40

Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.

- Sørg for at døren er skikkelig lukket.

E91

Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.


- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på.
- Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

EKO

Strømforsyningen er ustabil.

- Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Påse at støpslet er tilkoblet stikkkontakten.• Sørg for at maskinens dør er lukket.• Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet.• Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på.• Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes.• Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.• Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none">• Still inn sentrifugeringsprogrammet.• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring».• Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer.• Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet.• Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.

Problem	Mulig løsning
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. <p>Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren.</p>
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Ileggmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	<ul style="list-style-type: none"> • SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «SensiCare System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> • Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. • Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. • Reduser tøymengden.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.
Maskinen tørker ikke, eller tørker ikke skikkelig.	<ul style="list-style-type: none"> • Skru på vannkranen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. • Reduser tøymengden. • Sørg for at du har stilt inn riktig syklus. Om nødvendig stiller du inn en kort tørketid på nytt.
Vasken er full av lo i forskjellige farger.	<p>Tøyet som ble vasket i den forrige vaskesyklusen utskilte lo i en annen farge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tørkefasen bidrar til å fjerne lo. • Rengjør plaggene med en lofjerner <p>Hvis det er for mye lo i trommelen, referer til avsnittet «Lo i stoffene» for mer informasjon.</p>

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strøbrudd eller feil, forblir produkt døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det

mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:

⚠ FORSIKTIG!

Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.

⚠ FORSIKTIG!

Fare for skade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.




Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen On/Off for å skru av produktet.

2. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
3. Åpne filterlukken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

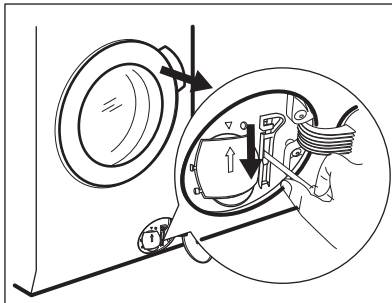

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

17. FORBRUKSVERDIER

17.1 Introduksjon



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

17.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Kun vasking

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²)
Full maskin	9.0	0.820	59.0	03:45	52.00	39.0	1351
Halv maskin	4.5	0.500	43.0	02:50	52.00	29.0	1351
Kvart maskin	2.5	0.210	28.0	02:45	54.00	22.0	1351

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Vaske- og tørkeprogram

Eco 40-60 og skap- tørt nivå	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²)
Full maskin	5.0	3.300	76.0	06:40	0.00	26.0	1351
Halv maskin	2.5	1.682	45.0	04:55	0.00	24.0	1351

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

17.3 Vanlige programmer – Kun vask



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Cottons ³⁾ 90 °C	9.0	2.950	100.0	03:35	52.00	85.0	1400
Cottons 60 °C	9.0	2.000	95.0	03:20	52.00	55.0	1400

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Cottons 4) 20 °C	9.0	0.360	95.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40 °C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.00	40.0	1200
Delicates 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	1.5	0.400	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

5) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

17.4 Vanlige programmer – Vaske og tørke



Disse verdiene er kun veiledende.


Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Synthetics 40 °C	3.0	1.800	70.0	03:25	1.00	40.0	1200

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

18. HURTIGVEILEDNING

18.1 Daglig bruk

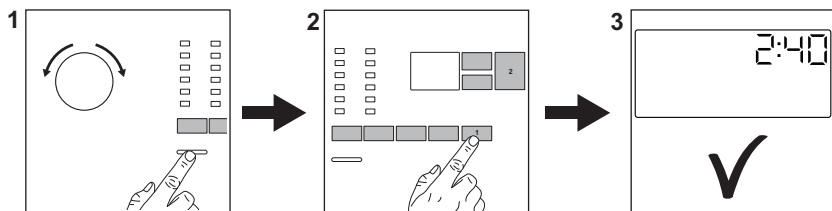

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Last klesvasken.

Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.


1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på produktet. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.

2. Angi ønsket tilvalg (1) med korresponderende berøringsknapper. For å starte programmet, trykk på **Start/Pause**-knappen.

3. Produktet starter. Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off**-knappen for å slå av produktet.


18.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

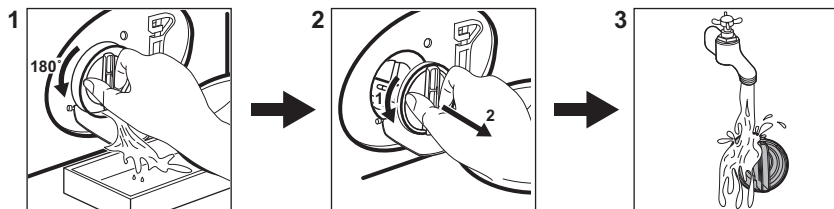

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

18.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60 (Kun vaskemodus) 1)	9.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy.
Eco 40-60 + skaptørt nivå (vaske- og tørkmodus) 2)	5.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy.

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60 + Skaptørt nivå (kun tørkemodus)	5.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy.
Cottons	9.0 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
Synthetics	3.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Delicates	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Wool	1.5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
FreshScent	1.0 kg	Dampprogram for bomull, syntetiske og ømfintlige tekstiler.
Spin/Drain	9.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
Rinse	9.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Machine Clean	-	Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.
Anti-Allergy	9.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ³⁾ . Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.
Outdoor	2.0 kg	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Denim	3.0 kg	Klær i dongeristoff.
MixCare	5.0 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
Quick 20' Wash&Dry 60'	1.0 kg	Program for å vaske opptil 1 kg blandede syntetiske skjorter bare på 20 minutter. Legg til en tørkefase for å få en komplett OneGo-syklus (vask og tørk) på 60 minutter.

1) : I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, bare i vaskemodus, med nominell kapasitet 9.0 kg, er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, i vaske- og tørkemodus, med nominell kapasitet 5.0 kg og med Skaptørt-nivå, utfører vaske- og tørkesyklusen i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og etter tørkefasen kan tøyet umiddelbart lagres i et skap.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert**

program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.

Egnede vaskemidler for hvert program

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

18.4 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,

- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylning,
- større innvirkning for miljøet.

18.5 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakkningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger i måneden
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned

Rengjør avløpspumpefilterer To ganger i året

Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret To ganger i året

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk. Vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og et avkalkingsprodukt av og til.

Fjerne fremmedlegemer




Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filterne og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som

lar lette lofibre som faller av klærne tømme ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

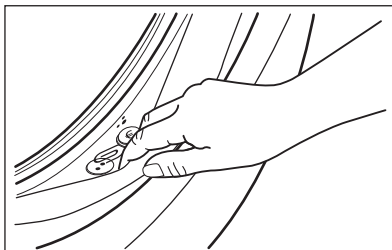

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.

19. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på electrolux.com/manuals



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på electrolux.com/support



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på electrolux.com/shop

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	230
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	233
3. PRODUKTBEKRIVNING	236
4. TEKNISKA DATA.....	237
5. INSTALLATION	237
6. KONTROLLPANEL	240
7. VRED OCH KNAPPAR	242
8. PROGRAM	245
9. INSTÄLLNINGAR	252
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING	252
11. DAGLIG ANVÄNDNING – ENDAST TVÄTT	253
12. DAGLIG ANVÄNDNING – TVÄTT OCH TORKNING	257
13. DAGLIG ANVÄNDNING – ENDAST TORKNING	258
14. LUDD I MATERIALET.....	259
15. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	260
16. FELSÖKNING	265
17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	269
18. SNABBGUIDE	271
19. MILJÖSKYDD.....	274

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

 **VARNING!**

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbar och torkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjuldörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugts tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Maskinens maximala tvättmängd är 9.0 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för något program (se avsnittet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.

- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensen, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **WARNING!** Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktumlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.

- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk inkoppling

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare,

etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.

- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillopps slangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillopps slang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som fuktats med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglasat när ett program är igång. Glasat kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast material som är lämpliga att torka i produkten. Följ tvättanvisningarna på alla klädvärdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.


- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3. PRODUKTBEKRIVNING

3.1 Produktöversikt

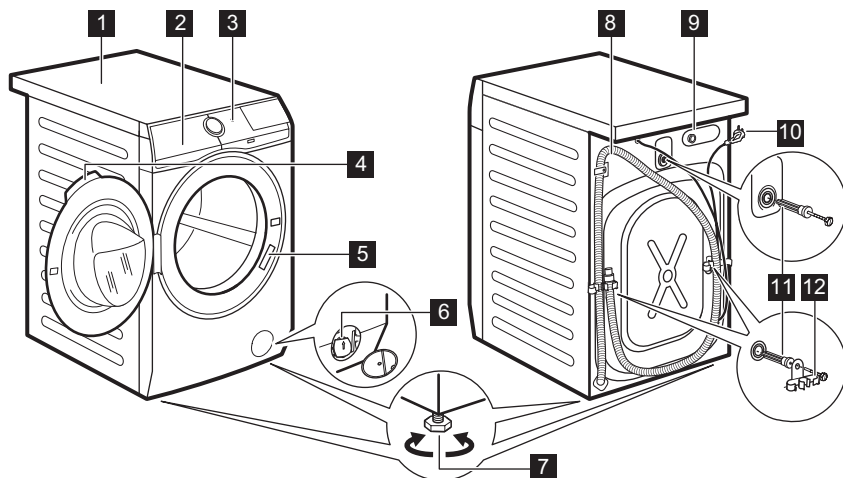

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömnings slang
- 9 Tillopps slangens anslutning
- 10 Nätkabel
- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

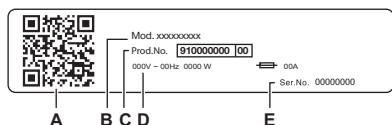

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** på produkten för att registrera den och få ut det mesta av produkten.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /57.3 cm
Elanslutning	Märkspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Minsta Max	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Bomull	9.0 kg
Maximal torkmängd	Bomull Syntet	5.0 kg 3.0 kg

1) Koppla tilloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


5. INSTALLATION

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning


1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

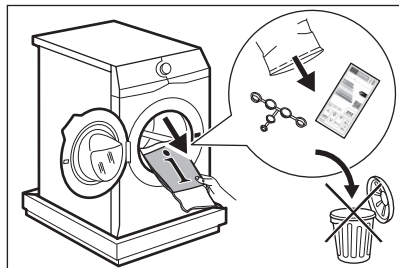

i

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort skyddet från botten.

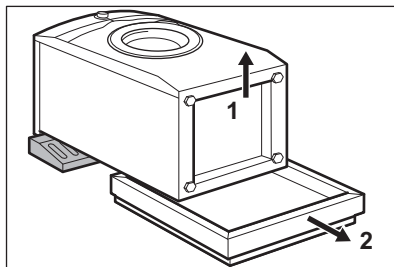

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

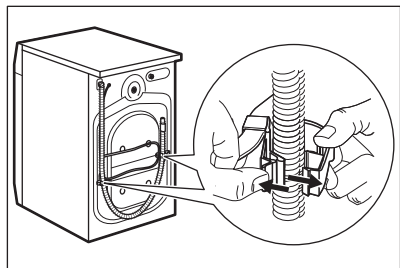


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

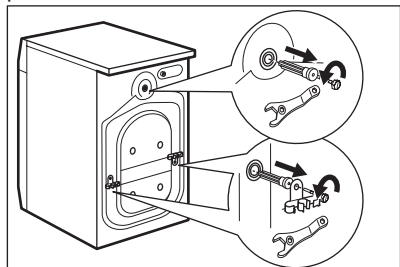

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

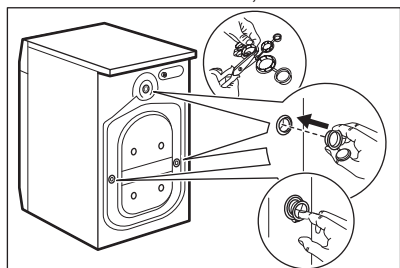

5.2 Information angående installation

Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

Tilloppsslang

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

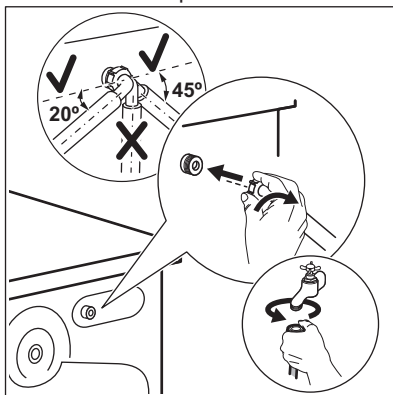

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.

4. Vissa modeller kan innehålla tillopps slang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

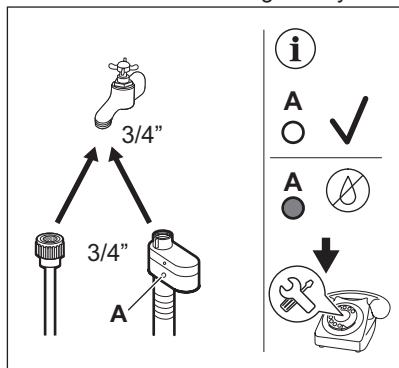

5. Anslut andra änden av tillopps slangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

i

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

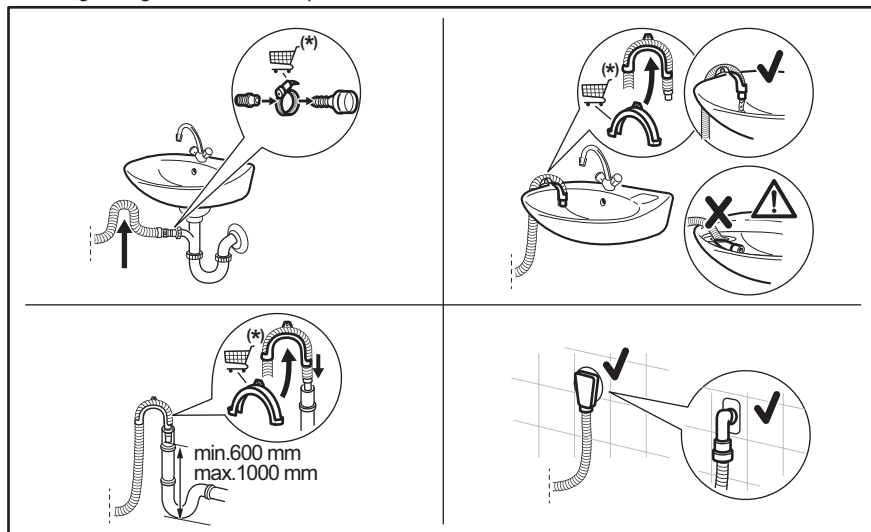

* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att

tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömnings slang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömnings slangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömnings slangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.
Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömnings slangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömnings slangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömnings slangens ytterdiameter.


5.3 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

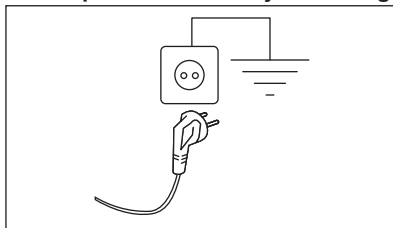

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Specialfunktioner


Din nya tvätt-torkmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **SteamCare-systemet** ger, tack vare nya **Steam** ångprogram, en perfekt lösning för uppfräschning av de ömtåligaste plaggen utan att tvätta dem. Använd den fräscha doften som utvecklats exklusivt av

Electrolux för att få en härlig känsla av "nytvättat" utöver att avlägsna lukt och skrynklor.

- Funktionen **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

6.2 Beskrivning av kontrollpanel

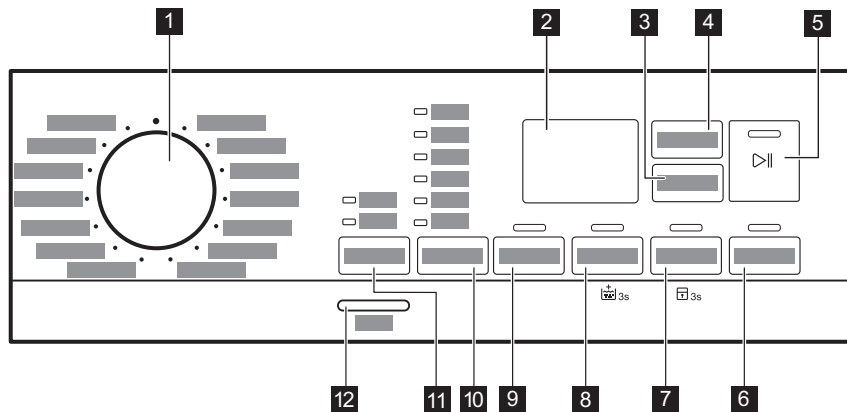

De permanenta alternativen ställs in genom att hålla inne lämplig knapp i minst 3 sekunder.

1 Programväljare

2 Display

3 Auto Dry touchknapp

4 Time Dry touchknapp

5 Start/Paus touchknapp

6 Delay Start touchknapp

7 Time Manager touchknapp och permanent Barnlåsalternativ 3s

8 Prewash touchknapp och permanent Extra Skölj-alternativ 3s

9 Spin touchknapp

10 Temperature touchknapp


11 Mode touchknapp:

- Mode Wash

- Mode Dry

12 On/Off tryckknapp

6.3 Display

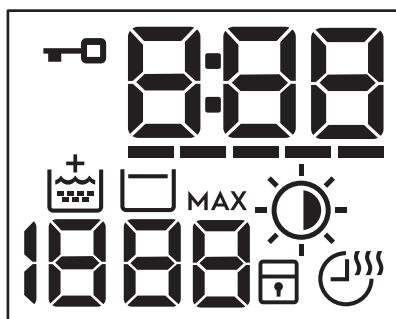

Indikator för lucklås.

	Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> • Programtid (t.ex. 2:40, tvätt- och/eller torkfas). • Fördröjningstid (t.ex. 2h). • Programslut (0:00). • Varningskod (t.ex. E20). • Felindikator (— — —).
-----	Time Manager-indikator
	Indikator för extra sköjlning.
1888	Centrifugfältet: Indikator för centrifugeringshastighet — — — Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för sköjlstopp.
	Auto Dry-indikator: Stryktorrt Skåptorrt Extra torrt
	Indikator för barnlås.
	Time Dry och Non-Stop-programindikator.

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 On/Off

Tryck på denna knapp i några sekunder för att slå på eller och stänga av produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av produkten efter flera minuter för

att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på produkten igen.

Det förvalda valda programmet, när produkten slås på, är alltid Eco 40—60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

7.3 Mode

Med den här knappen kan ett program utföra:

- **Endast tvätt:** Indikatorn Mode Wash är på (standardläge).
- **Tvättning och torkning:** Indikatorerna Mode Wash och Mode Dry är på.
- **Endast torkning:** Indikatorn Mode Dry är på.

7.4 Temperature

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på den här knappen för att ändra vattentemperaturen.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

Indikator Kall motsvarar kallt vatten.

7.5 Spin

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifughastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.**

Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.


- Välj funktionen **Ingen centrifugering**


— — —.

Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen

- Aktivera -funktionen **Sköljstopp.**

Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn  visas på displayen. Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynkling. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.6 Prewash

Funktionen lägger till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.


Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan öka programtiden.

7.7 Permanent inställning av extra sköljning 3s

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne Prewash-knappen i 3 sekunder tills indikatorn  tänds/släcks på displayen.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.



Den här funktionen ökar programlängden.

7.8 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

--- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

– det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig för programmen i tabellen.

Indikator	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standardlängd för alla program.

2) Denna nivå av alternativ Time Manager är inte tillgänglig i 90 °C.


Time Manager med ångprogram


När du väljer ett ångprogram, kan tre ångnivåer väljas med den här knappen och programtiden minskar motsvarande:

- --- : hög.
- -- : medelhög.
- - : låg.

7.9 Barnlås 3s

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne -knappen när Time Manager tills indikatorlampan för  **tänds/släcks**.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet. Om du trycker på en knapp blinkar -indikatorn för att indikera att knapparna är avaktiverade.

7.10 Time Dry

När torkningsläget är aktiverat, tryck på den här knappen för att ange lämplig tid för textilierna som ska torkas (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

För varje tryckning på knappen ökar torktiden med 5 minuter.






Du kan inte ställa in alla tidsvärden för olika material.

7.11 Auto Dry

Tryck på den här knappen för att ställa in någon av de automatiska torrhetsnivåerna som maskinen föreslår.

På displayen tänds relevant torrhetsindikator:

-  **Stryktorrt:** tvätt som ska strykas.
-  **Skåptorrt:** tvätt som ska läggas in i skåp.
-  **Extra torrt:** tvätt som ska torkas helt.




Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

7.12 Delay Start


Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Displayen visar den valda fördröjda tiden. När du har tryckt på Start/Paus -knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan läses.

7.13 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



+J-ikonen betyder att du kan pausa programmet och lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtals- område för centrifu- gering	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 (Endast tvätt) 40 °C ¹⁾	1400 varv/min 1400 varv/min – 400 varv/min	9.0 kg	Vit och färgäta bomull. Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Skåptorr (tvätt- och torkläge) 40 °C ²⁾	1400 varv/min 1400 varv/ min–1000 varv/min	5.0 kg	
Eco 40-60 + skåptorr (endast torkläge)	-	5.0 kg	Vit och färgäta bomull.
Cottons 40 °C 90 °C – kall	1400 varv/min (1400–400 varv/min)	9.0 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Synthetics 30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3.0 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Delicates 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Wool 40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ³⁾ .

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtals- område för centrifu- gering	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
---	--	------------------------	--

Ångprogram med FreshScent-system

Ångprogram kan användas för att minska skrynklor och dålig lukt⁴⁾ för kläder som bara behöver fräschas upp och inte behöver tvättas. Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. När programmet har avslutats tar du snabbt ut tvätten från trumman⁵⁾. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Kör inte följande typ av plagg på något av dessa program:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".

Electrolux doft. Om du använder denna speciella, milda doft kommer din tvätt att dofta nytvättat. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften. Minska doftdosen vid mindre tvättmängd. Med Time Manager-knappen kan programtiden minskas om man har lagt i plagg med tvåtråd för lägre temperatur.

GÖR INTE SÅ HÄR:

- Torktumla plagg behandlade med doft. Fördelarna skulle försvinna.
- Använd doften för andra syften än de som beskrivs häri.
- Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.



Doften finns i **Electrolux** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.



FreshScent

1.0 kg






Bomull, Syntet, Fintvätt. Kort och skonsamt ångprogram för att fräscha upp även dina mycket ömtåliga plagg, som kläder med paljetter, spetsar osv. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ytterligare med hjälpmedel i tillvalet Time Manager



WARNING!

Använd inte det här programmet med ylle och andra plagg som är märkta med endast kemtvätt.

Spin/Drain	1400 varv/min (1400–400 varv/min)	9.0 kg	Alla material utom ylle och ömtåliga material. Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Rinse	1400 varv/min (1400–400 varv/min)	9.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugerings standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtals- område för centrifu- gering	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Machine Clean 60 °C	1200 varv/min (1200–400 varv/min)		<p>Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. ANVÄND INTE båda tillsammans.</p> <div data-bbox="543 518 1024 646" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.</p> </div> <p>Om du ställer in det här programmet med Mode Dry aktiveras antiluddfunktionen. Se kapitlet "Ludd på tyget".</p>
 Anti-Allergy 60 °C	1400 varv/min (1400–400 varv/min)	9.0 kg	<p>Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogram kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus⁶⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta program säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.</p>
 Outdoor 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	2.0 kg	<div data-bbox="543 925 1024 1045" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket.</p> </div> <p>Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.</p> <div data-bbox="543 1133 1024 1316" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkningsprogram fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservering. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.</p> </div>

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtals- område för centrifu- gering	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Denim 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3.0 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.
MixCare 30 °C 60–30 °C	1400 varv/min (1400–400 varv/min)	5.0 kg	Program för att behandla blandade material (bomull och syntet) på upp till 5 kg. Komplet tvättprogram som tvättar daglig smutsad tvätt intensivt i 30 °C och ger ett bra tvättresultat på bara 69 minuter. Lägg till en torkfas för en komplett tvätt- och torkbehandling.
Quick 20' Wash&Dry 60' 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min	1.0 kg	Program för att tvätta upp till 1 kg blandade syntetskjortor på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas för att få ett komplett OneGo-program (tvätt och torkning) på 60 minuter.

- Återställ position. Displayen visar bara streck.

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program vid standardtemperatur och standardcentrifugeringshastighet, i endast tvättläge, med nominell kapacitet på 9.0 kg, kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifugeringshastighet, tvätt- och torkläge, angiven kapacitet 5.0 kg och torknivå Skåptorr, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans och tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.






3) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

4) Ångprogrammet tar inte bort intensiv lukt.

5) Tvätten kan vara fuktig efter ångbehandlingen. Häng upp plaggen i några minuter

6) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Programkompatibilitet

Program	Spin	Ingen centrifugering		Prewash	 3s	Time Manager	Delay Start
Eco 40-60	■		■				■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■		■		■
Wool	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Spin/Drain	■	■ ¹⁾					■
Rinse	■	■	■		■		■
Machine Clean	■	■					■
 Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■
MixCare	■	■	■		■		■
Quick 20' Wash&Dry 60'							■

¹⁾ Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas


-- = Rekommenderas ej

8.2 Automatisk torkning



De första programtiderna för program med Auto Dry-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den tid som visas.

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
Extra torrt För frottémateriäl	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 5.0 kg
	Jeansplagg	upp till 3.0 kg
Skåptorrt För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 5.0 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3.0 kg
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2.0 kg
	Ylleplagg (yllejumprar)	upp till 1.0 kg

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
	Sportplagg för utomhusbruk (kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	upp till 2.0 kg
	Jeansplagg	upp till 3.0 kg
 Strykorr Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 5.0 kg

8.3 Föreslagna inställningar för tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifugehastighet (varv/min)	Beräknad tid (min)
Extra torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	5.0	1400	180 - 200
		3.0	1400	120 - 140
		1.0	1400	60 - 70
	Jeansplagg	3.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	70 - 90
Skåptorrt För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	5.0	1400	170 - 190
		3.0	1400	110 - 130
		1.0	1400	50 - 60
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3.0	1200	80 - 100
		1.0	1200	45 - 55
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2.0	1200	100 - 120
		1.0	1200	60 - 80
	Ylle (yllejumprar)	1.0	1200	110 - 130
	Sportplagg för outdoor (kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	2.0	1200	120 - 140
		1.0	1200	80 - 90

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifugehastighet (varv/min)	Beräknad tid (min)
	Jeansplagg	3.0	1200	110 - 130
		1.0	1200	60 - 80
Strykorr Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	5.0	1400	100 - 120
		3.0	1400	65 - 85
		1.0	1400	40 - 50

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:



- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Mode- och Temperatur-knapparna samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar On eller Off.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Säkerställ att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i huvudfacket för tvättmedel markerat med .
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman.

11. DAGLIG ANVÄNDNING – ENDAST TVÄTT

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.


En kort signal hörs.

11.2 Lägg in tvätten

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och veckla ut plaggen innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte in för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

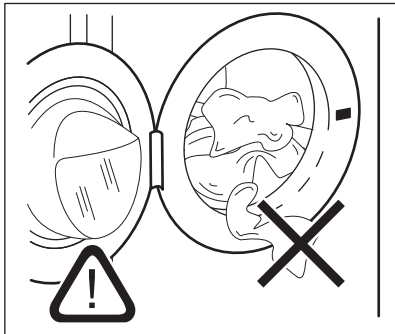



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

-Säkerställ att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika vattenläckage eller skada på tvätten.


-Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på tvättmaskinens gummidelar.

11.3 Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

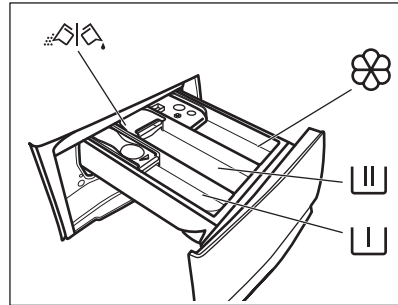

 – Fack för förvtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.

 – Fack för tvättfas.

 - Fack för sköljmedel och andra flytande medel (mjukmedel, stärkelse).

MAX – Maximal nivå för flytande tillsatser.

 – Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

i


Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.

i


Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

11.4 Kontrollera tvättflikens läge


1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

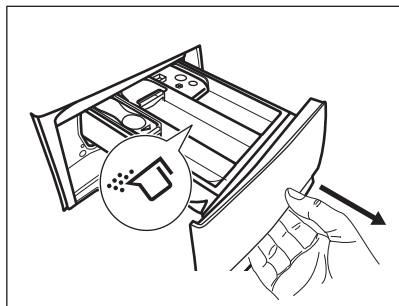

2. Tryck ned spaken för att ta bort dispensern.
3. Vrid fliken uppåt för att använda pulvertvättmedel.

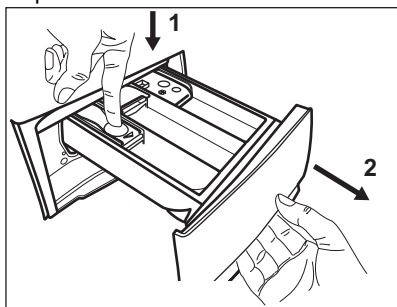


4. Vrid fliken nedåt för att använda flytande tvättmedel.

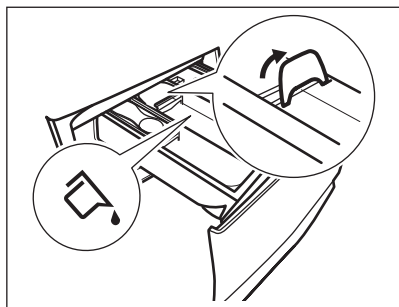

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
 - Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
 - Ställ inte in förtvättsfasen.
 - Ställ inte in funktionen för fördröjd start.
5. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet.
 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

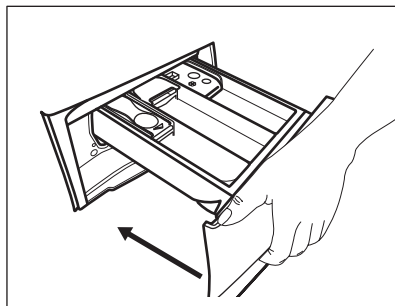

Se till att fliken inte orsakar blockering när du stänger lådan.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Eco 40-60 är det program som informationen på energietiketten avser.

Indikatorlampan för Mode Wash-knappen tänds.

Indikatorlampan för Start/Paus-knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig programtid.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **ej är möjligt** hörs en ljudsignal och displayen visar - - -.


11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (till exempel om luckan är öppen).

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar, luckan är låst. På

displayen visas indikatorn  och symbolen

 för att visa att programmet fortfarande kan stoppas för iläggning av fler plagg.



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start/Paus▶||-knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn . När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annullera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus▶||-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus▶||-knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus▶||-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus▶||-knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.8 SensiCare System-detektion av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Paus▶||-knappen startar SensiCare System detektionen av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. Under denna fas spelar de Time Manager staplarna nedanför tidsangivelsen upp en enkel animering, trumman snurrar sakta.
2. En längre eller kortare programtid kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **MAX** på displayen om **för mycket tvätt har lagts i trumman**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus▶||-knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare-avkänningen utförs bara för hela tvättprogram och om programtiden inte har minskats med Time Manager-knappen.




Funktionen SensiCare kan inte väljas för vissa program, exempelvis Wool, Rinse, Centrifugering och korta program.

11.9 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus▶||-knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.

2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att aktivera produkten.




Om SensiCare System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare System**. Vattnet och tvättmedlet sköljs inte ut för att undvika svinn. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:


1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ---- .
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



11.11 Öppna luckan – Lägg in plagg

Om  symbolen är på kan du alltid öppna luckan.




Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .

1. Tryck på Start/Paus  knapp. Indikatorn för låst lucka slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus  knapp.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.







När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

11.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:


- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
 - Indikatorlampan för Start/Paus -knappen börjar blinka.
 - Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.

- Tryck på Start/Paus -knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

Indikatorn för Sköljstopp  försvinner.



Om du har ställt in Ingen centrifugering – –, tömmer produkten bara ut vattnet.

- När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

11.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs.

Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.


- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut.

Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.

Displayen visar slutet för det senaste programmet.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till "Återställnings-"

("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. DAGLIG ANVÄNDNING – TVÄTT OCH TORKNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här produkten är en automatisk tvätt-tork.

12.1 Komplet tvätt-/torkprogram


Manuella wash&dry-program

I vissa tvättprogram kan du kombinera både Mode Wash- och Mode Dry-läget för att köra ett fullständigt tvätt- och torkprogram.




Gör enligt följande:

- Tryck på -knappen On/Off i några sekunder för att aktivera produkten.
- Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
- Häll tvättmedlet och tillsatserna i lämpligt fack.
- Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Maskinen väljer

standardinställning med endast tvättfunktion och Mode Wash-knappens indikator tänds. Displayen visar standartemperaturen och centrifugering. Vid behov, ändra dem enligt din tvätt.

- Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
- Tryck på Mode-knappen en gång för att aktivera torkfunktionen. Båda indikatorlamporna för Mode Wash- och Mode Dry-knapparna är tända. Indikatorn  visas på displayen.

12.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

- Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
 -  **Stryktorrt:** för bomullsplagg;
 -  **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg;
 -  **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning, beräknat på standardtvättmängd.



För att få bra torkresultat med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.3 Tvättning och tidsinställd torkning

- Tryck på Time Dry-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsinställd torkning" i kapitlet

"Program"). Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljussignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Kontrolllampan för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för låst lucka släcks och luckan låses upp.
- Tryck på -knappen On/Off i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

13. DAGLIG ANVÄNDNING – ENDAST TORKNING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här produkten är en automatisk tvätt-tork.

13.1 Förberedelse för torkning

1. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.

3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. Produkten går tillbaka till endast tvättprogram som standard och indikatorn för Mode Wash-knappen är på.
4. Tryck på Mode-knappen två gånger för att bara köra torkning. Indikatorn för Mode Dry-knappen tänds och indikatorn för Mode Wash-knappen släcks.



Vid torkning av mycket tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

13.2 Torkning - Automatiska nivåer

- Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
 - Stryktorrt:** för bomullsplagg,
 - Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
 - Extra torrt:** för bomullsplagg.

Displayen visar torkprogrammets längd.

- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.3 Tidsinställd torkning

- Tryck på Time Dry-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsinställd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Paus för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Kontrolllampan för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för låst lucka släcks och luckan låses upp.
- Tryck på -knappen On/Off i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

- Ta ut tvätten ur produkten.
- Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

14. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (skum, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.


Detta problem är mindre med tekniska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka material efter tvättning och torkning av ljusa material (handduk, ylle, sweatshirt osv.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av material när de tvättas första gången.
- Rengöra tömningsfiltret.
- Efter torkfasen bör den tomma trumman, packningen och luckan rengöras med en våt trasa.

Välj ett specialprogram för att ta bort ludd inuti trumman:

- Tömma trumman.

- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in Machine Clean-programmet och Mode Dry för att aktivera antiluddfunktionen.
- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska rengöringsprogrammet köras regelbundet.

15. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

15.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

¹⁾ Läs kapitlet "Ludd på tyget".

15.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

15.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

15.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

15.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

15.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande bild. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

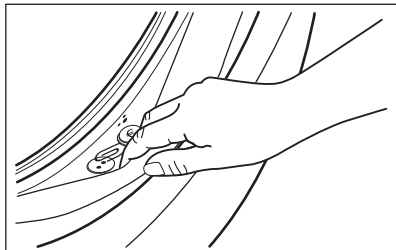

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak, utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket.

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan.

Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

15.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull


För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör Machine Clean-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.


15.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel eller koagulerat sköljmedel och/eller mögelbildning i tvättmedelsfacket ska en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

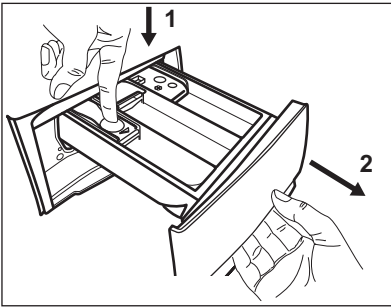


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

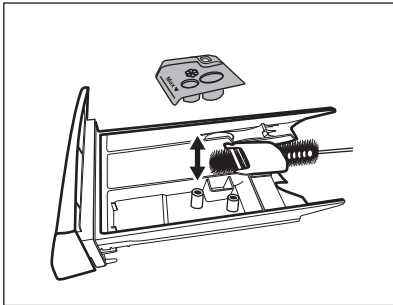

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

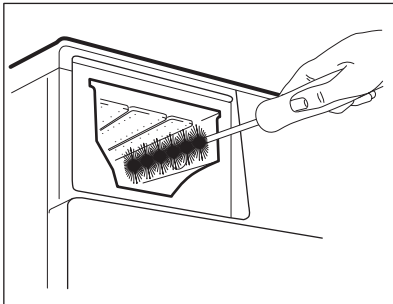

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

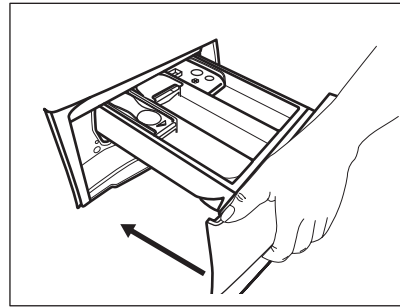

15.9 Rengöra tömningspumpens filter

⚠ VARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E20**.

⚠ VARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Öppna pumtskyddet.

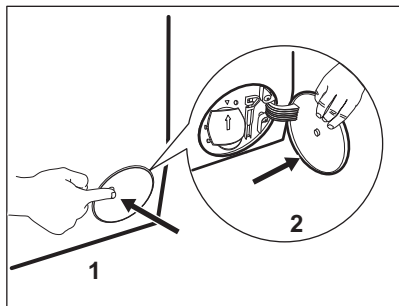

2. Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

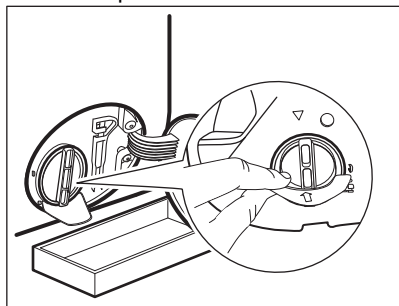


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

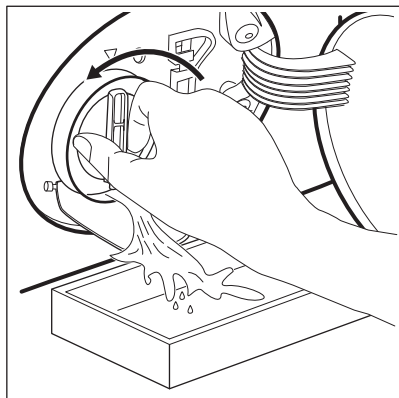


5. Vrid tillbaka filtret och töm behållaren när skålen är full av vatten.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.


7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

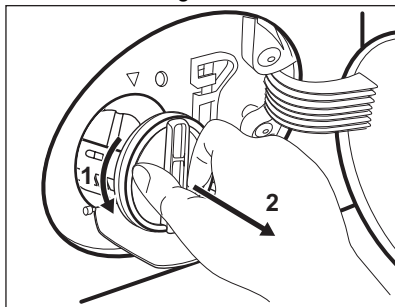


8. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.
9. Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

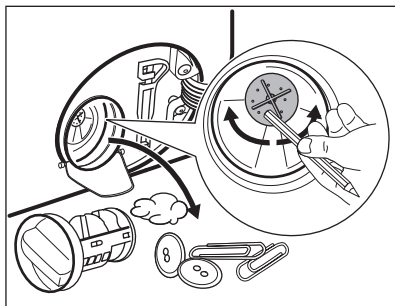


10. Skölj filtret under vattenkranen.

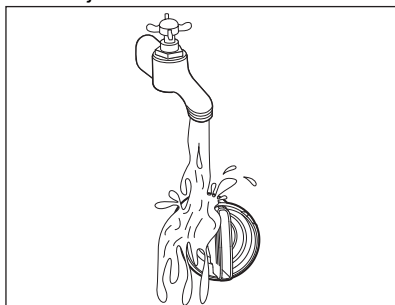

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

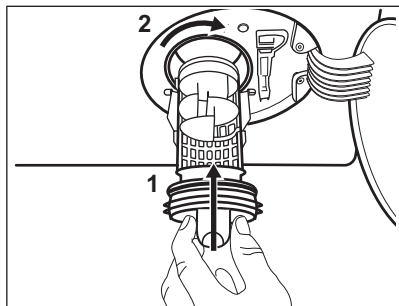

12. Stäng pumpskyddet.

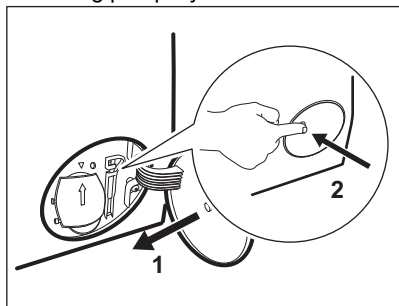


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- a. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


15.10 Rengöring av tilloppslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Ta bort tilloppslangen från kranen och rengör filtret.

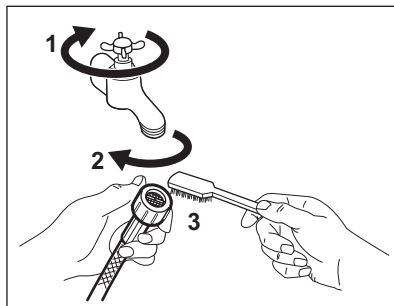


2. Ta bort tilloppslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

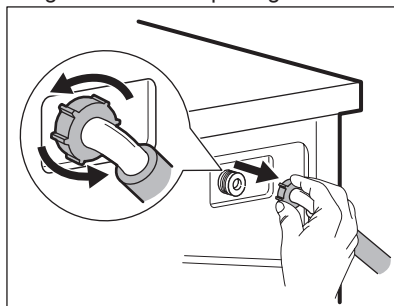

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

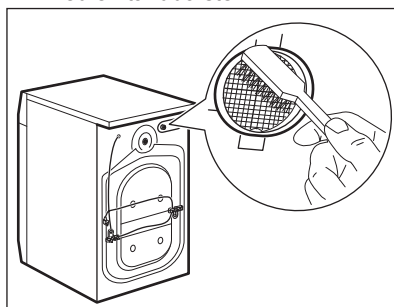

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

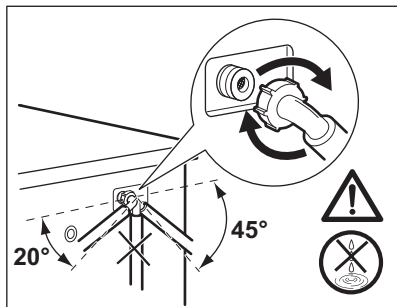

15.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.

2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

15.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

16. FELSÖKNING

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

16.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).


WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus ►|| - knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att ►||-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

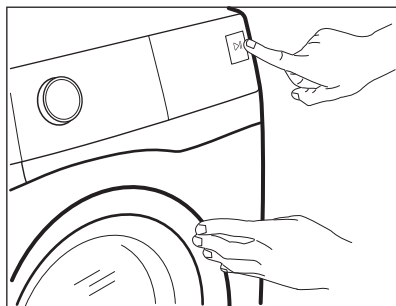

Problem	Möjlig lösning
E 10 Maskinen fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att vattenkranen är öppen.• Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta.• Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt.• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden.• Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna.• Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.• Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".• Kontrollera att kopplingarna till tömnings slangarna är korrekt anslutna.• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas.• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E9 1 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	<ul style="list-style-type: none">• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.• Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EKO Strömförsörjningen är instabil.	<ul style="list-style-type: none">• Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.
 Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.
 Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nederäkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" nogga.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". • Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	<ul style="list-style-type: none"> • SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	<ul style="list-style-type: none"> • Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.

Problem	Möjlig lösning
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Vrid på vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	<p>Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. <p>Om det finns mycket ludd i trumman, se "Ludd i materialet" för mer information).</p>

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

16.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel.

Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan du öppnar luckan:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Risk för personskador föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningstryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

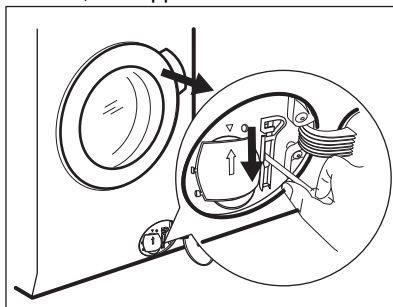

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

17.1 Inledning



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

17.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Full maskin	9.0	0.820	59.0	03:45	52.00	39.0	1351
Halvfull maskin	4.5	0.500	43.0	02:50	52.00	29.0	1351
Kvartsfull maskin	2.5	0.210	28.0	02:45	54.00	22.0	1351

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåptorr	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Full maskin	5.0	3.300	76.0	06:40	0.00	26.0	1351
Halvfull maskin	2.5	1.682	45.0	04:55	0.00	24.0	1351

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

17.3 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Cottons ³⁾ 90 °C	9.0	2.950	100.0	03:35	52.00	85.0	1400
Cottons 60 °C	9.0	2.000	95.0	03:20	52.00	55.0	1400
Cottons ⁴⁾ 20 °C	9.0	0.360	95.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40 °C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.400	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.

3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

17.4 Vanliga program – tvättning och torkning



Dessa värden är endast indikerande.


Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Synthetics 40 °C	3.0	1.800	70.0	03:25	1.00	40.0	1200

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.

18. SNABBGUIDE

18.1 Daglig användning

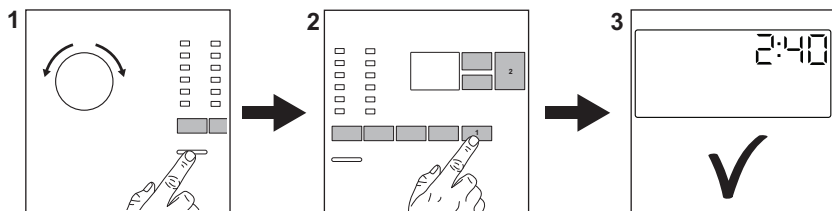


Anslut stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätten i trumman.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.


1. Tryck på knappen **On/Off** för att slå på produkten. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.

2. Ställ in önskad tillval (1) med respektive touchknappar. Tryck på **Start/Paus** för att starta programmet  (2) knapp.

3. Tvättmaskinen startar. När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på knappen **On/Off** knapp för att stänga av produkten.


18.2 Rengöra tömningspumpens filter

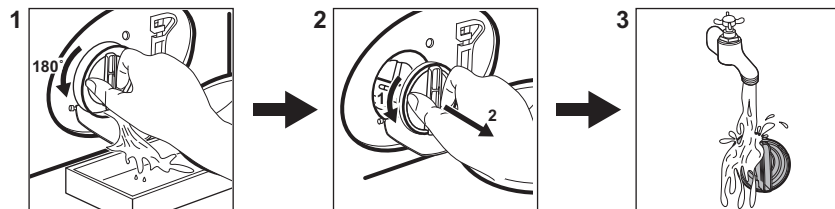

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E20** visas på displayen.

18.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Eco 40-60 (Endast tvätt) 1)	9.0 kg	Vit och färgäta bomull. Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Skåptorr (tvätt- och torkläge) 2)	5.0 kg	Vit och färgäta bomull. Normalt smutsad tvätt.

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Eco 40-60 + skåptorr (endast torkläge)	5.0 kg	Vit och färgäta bomull.
Cottons	9.0 kg	Vit och färgad bomull.
Synthetics	3.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Delicates	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Wool	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
FreshScent	1.0 kg	Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtåliga plagg.
Spin/Drain	9.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Rinse	9.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköjning och centrifugering.
Machine Clean	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
Anti-Allergy	9.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ³). Det säkerställer också en lämplig minskning av allergener.
Outdoor	2.0 kg	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Denim	3.0 kg	Denim-plagg.
MixCare	5.0 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättsultat på kort tid.
Quick 20' Wash&Dry 60'	1.0 kg	Program för att tvätta upp till 1 kg blandade syntetskjortor på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas för att få ett komplett OneGo-program (tvätt och torkning) på 60 minuter.

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program vid standardtemperatur och standardcentrifughastighet, i endast tvättläge, med nominell kapacitet på 9.0 kg, kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifugeringshastighet, tvätt- och torkläge, angiven kapacitet 5.0 kg och torknivå Skåptorr, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans och tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.

3) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program**

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Quick 20' Wash&Dry 60'	--	▲	▲	--	--

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

18.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvätresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

18.5 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad

Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
-------------------------------	-------------------

Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år
---	-------------------

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar. Vi rekommenderar att du kör ett program med tom trumma och en avkalkningsprodukt då och då.

Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta


luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

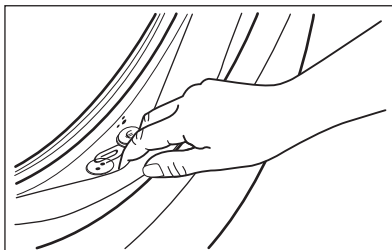


Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.

Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



electrolux.com

128028890-A-302025



CE