



**EW6S540W34**

<b>DA</b>	Brugsanvisning   <b>Vaskemaskine</b>	<b>2</b>
<b>EN</b>	User Manual   <b>Washing Machine</b>	<b>40</b>
<b>FI</b>	Käyttöohje   <b>Pesukone</b>	<b>79</b>
<b>IS</b>	Notendaleiðbeiningar   <b>Þvottavél</b>	<b>118</b>
<b>NO</b>	Bruksanvisning   <b>Vaskemaskin</b>	<b>156</b>
<b>SV</b>	Bruksanvisning   <b>Tvättmaskin</b>	<b>194</b>



## Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	7
5. INSTALLATION.....	7
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	13
8. PROGRAMMER.....	15
9. INDSTILLINGER.....	19
10. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	20
11. DAGLIG BRUG.....	20
12. TIPS OG RÅD.....	25
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	26
14. FEJLFINDING.....	32
15. FORBRUGSVÆRDIER.....	34
16. QUICK GUIDE.....	36
17. MILJØHENSYN.....	39

## 1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

## 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

## 1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Apparatets maksimale fyldning er 4.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").

- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulv afløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede

servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

## 2.2 El-forbindelse

### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med netttilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede

servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.

- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.
- Luk vandhanen efter hver brug af apparatet.

## 2.4 Brug

### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummidele. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummidele.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

## 2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-faglig, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis ugyldiggøre garantien.
- De følgende reservedele vil være tilgængelige i 10 år, efter produktionen af modellen er blevet standset: motor- og motorbørster, transmission mellem motor og tromle, pumper, støddæmpere og fjedre, vasketromle, tromlekryds og relaterede kuglelejer, varmeapparater og varmelegemer, herunder varmpumper, rørsystemer og relateret udstyr, inklusive

slanger, ventiler, filtre og aquastop, printplader, elektroniske skærme, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware inklusive nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlåsesamling, perifere enheder af plast, såsom beholdere til vaskemiddel. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

## 2.6 Bortskaffelse


### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


## 3. PRODUKTBESKRIVELSE

### 3.1 Overblik over apparat

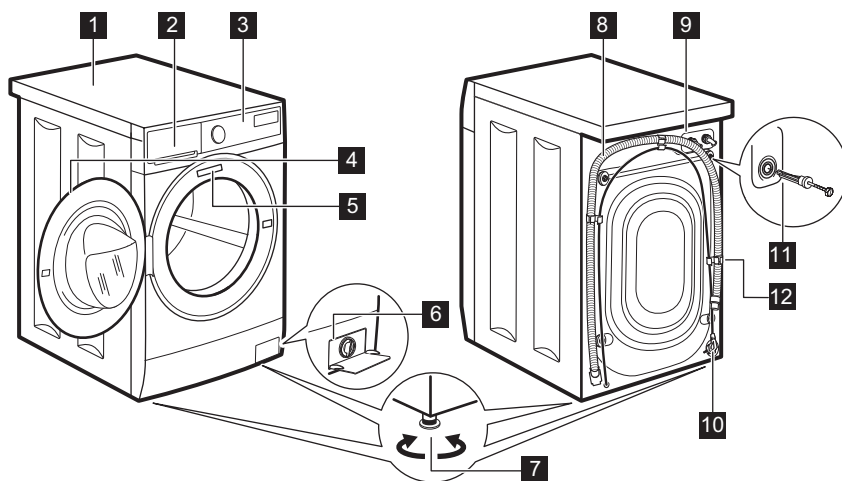

- 1** Bordplade
- 2** Beholder til vaskemiddel
- 3** Kontrolpanel
- 4** Lugehåndtag
- 5** Typeskiltet
- 6** Filter til afløbspumpe
- 7** Fødder til nivellering af apparatet

- 8** Afløbsslange
- 9** Tilslutning af tilløbsslange
- 10** Netkabel
- 11** Transportbolte
- 12** Slangestøtte

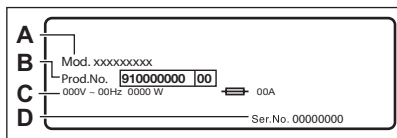

**Typeskiltet** angiver modelnavnet (A), produktnummeret (B), de elektriske klassificeringer (C) og serienummeret (D).

## 4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.5 cm / 84.3 cm / 37.2 cm
El-forbindelse	Spænding	230 V
	Overordnet effekt	2000 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel <sup>1)</sup>		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	4.0 kg

<sup>1)</sup> Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


## 5. INSTALLATION

### ⚠ ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Udpakning


1. Fjern den yvendige film. Om nødvendigt anvendes en kniv.

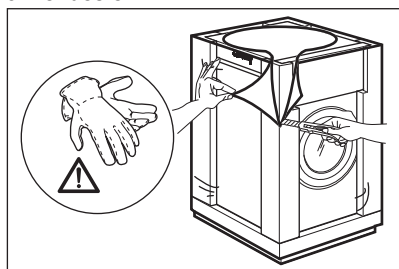


2. Fjern toppen af pap og emballagematerialerne.

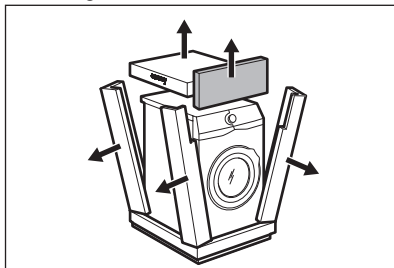


3. Åbn døren. Fjern alt fra tromlen.

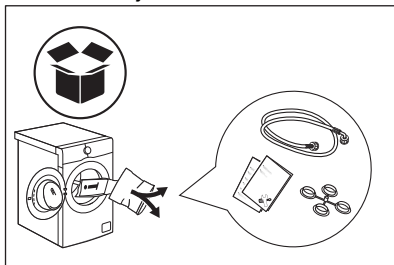


4. Sæt hjørneelementet på gulvet bag apparatet. Læg forsigtigt maskinen ned på bagsiden.

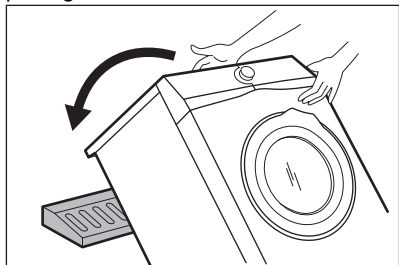

5. Fjern beskyttelsen fra bunden.

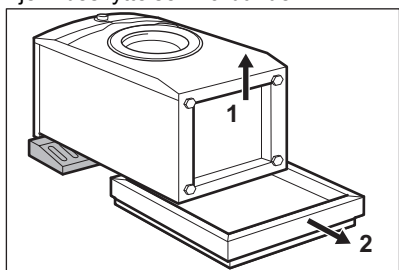


6. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af holderen.

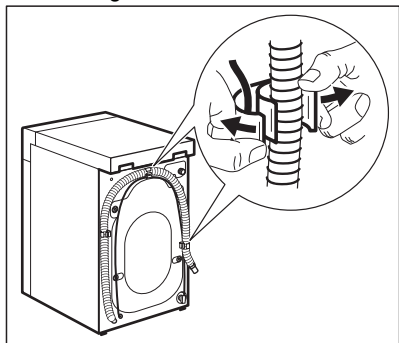


**⚠ ADVARSEL!**

Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

7. Fjern de fire transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

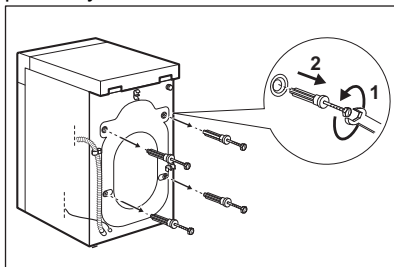

8. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

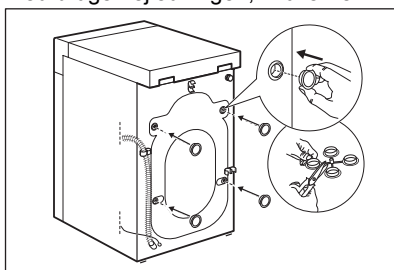

**Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere produktet.**

## 5.2 Information om installationen

### Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveaue. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

**⚠ ADVARSEL!**


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

### Tilløbsslangen

### **⚠ FORSIGTIG!**


Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

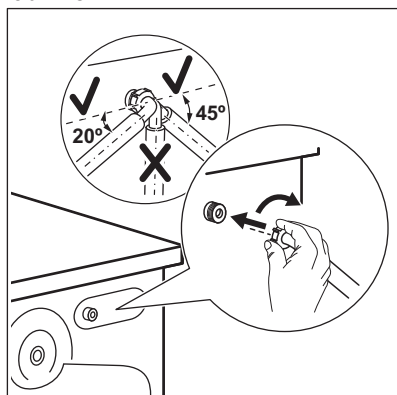

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes

naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

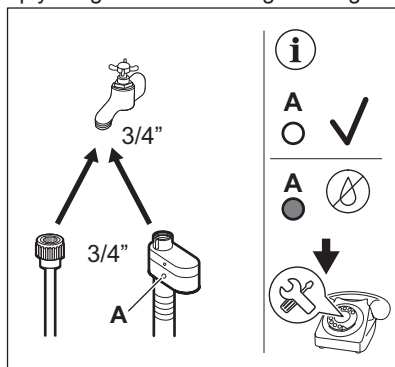

5. Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldvandshanen med et 3/4 gevind.

### **⚠ ADVARSEL!**

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.


### **Tømning af vand**

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.

### **i**

Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

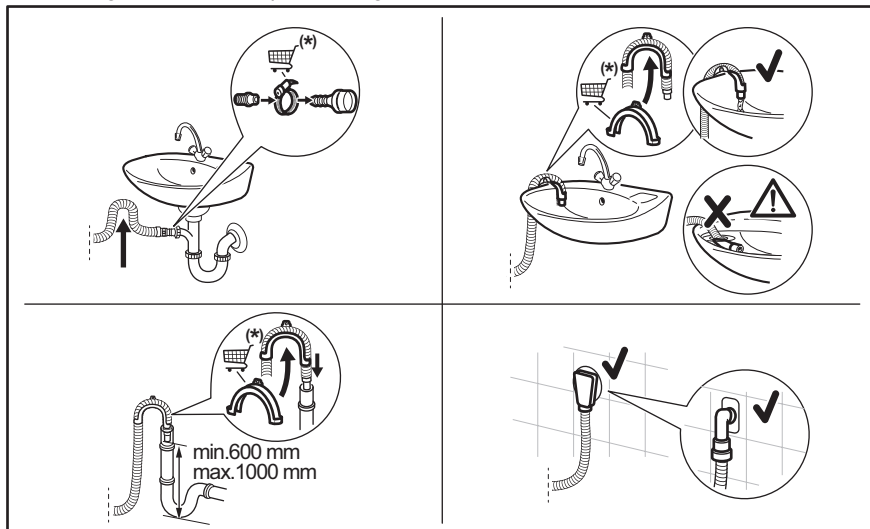

\*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.


### 5.3 El-tilslutning

Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

### Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

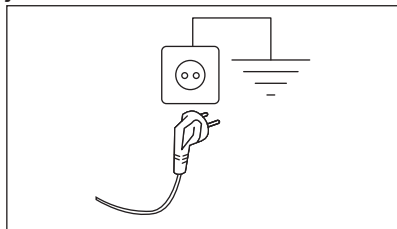

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

## 6. BETJENINGSPANEL

### 6.1 Særlige funktioner


Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- Takket være tilvalget **Soft Plus** fordeles skyllemidlet jævnt i vasketøjet og trænger

dybt ind i stoffibrene, hvormed stoffet bliver perfekt blødt.

- **SensiCare System** justerer automatisk programvarigheden til vasketøjet i tromlen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid. Læs afsnittet "SensiCare fyldningsdetektion" for yderligere detaljer.

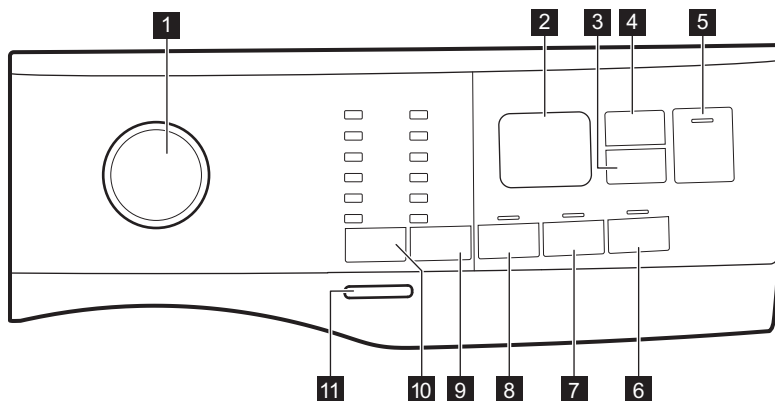


### 6.2 Beskrivelse af betjeningspanel



- 1 Programvælger
- 2 Display
- 3 Delay Start
- 4 Time Manager

- 5 Start/Pause
- 6 Soft Plus
- 7 Extra Rinse
- 8 Prewash


**9** Spin reduktionstilvalg

- Ingen centrifugering tilvalgsfunktion 
- Skyl tilvalgsfunktion 
- Nat tilvalgsfunktion 

**10** Temp.

**11** On/Off-trykknop

### 6.3 Display

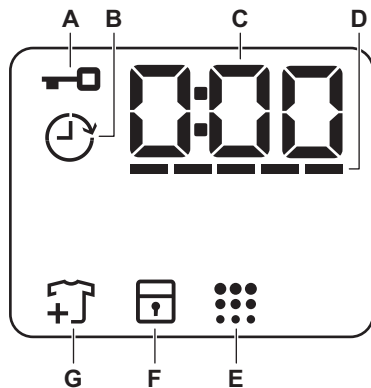

A.  Kontrollampe for låst luge.


B.  Kontrollampe for udskudt start.

C. 


Den digitale lampe kan vise:

- Programvarighed (f.eks. 2:40).
- Udskudt tid (f.eks. 2h).
- Programslut (0:00).
- Advarselskode (f.eks. E20).
- Angivelse af produktets samlede driftstimer. Se afsnittet "Driftstimetæller" i afsnittet "Indstillinger" for yderligere oplysninger.

D. -----Time Manager-linjeniveaulampe.

E.  Kontrollampe for tromlerengøring.

F.  Kontrollampe for børnesikring.

G.  Kontrollampe for tilføjelse af tøj. Lyser i starten af vaskefasen, mens brugeren stadigvæk kan sætte apparatet på pause og tilføje mere vasketøj.

## 7. DREJEKNAP OG KNAPPER

### 7.1 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

### 7.2 On/Off

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet efter adskillige minutter for at reducere energiforbruget, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Se afsnittet Standby i kapitlet Daglig brug for yderligere detaljer.

### 7.3 Temp.

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur.

Kontrollampen Cold = koldt vand.

Kontrollampen for den indstillede temperatur tændes.

### 7.4 Spin

Når du indstiller et program, vælger produktet automatisk den tilladte standardcentrifugeringshastighed.

#### Ekstra tilvalgsfunktioner for centrifugering:

- **Ingen centrifugering** . Den tilhørende kontrollampe tændes. Vælg denne tilvalgsfunktion for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Produktet tømmer kun vand ud i det valgte vaskeprogram. Indstil denne tilvalgsfunktion til meget sarte stoffer.

Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

- **Skyll** . Den tilhørende kontrollampe tændes. Den sidste centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skyl for at undgå folder i tøjet. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen. Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Hvis du trykker på Start/Pause , udføres centrifugeringsfasen og vandet tømmes ud.
- **Nat** . Den tilhørende kontrollampe tændes. De mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser udføres ikke, og programmet afsluttes med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder i tøjet. Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er billigere el-takster. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer. Hvis du trykker på Start/Pause , udføres kun tømningsfasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

### 7.5 Prewash

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskefase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe tændes.

- Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskefase ved 30 °C inden vaskefasen. Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Disse tilvalg kan øge programmets varighed.

## 7.6 Permanent Extra Rinse

Med dette tilvalg kan du tilføje nogle få skylninger alt efter det valgte vaskeprogram.

Brug dette tilvalg for personer med allergier over for vaskemiddelrester og med følsom hud.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser og forbliver også permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil dette tilvalg er deaktiveret.

## 7.7 Permanent Soft Plus

Indstil dette tilvalg til at optimere fordelingen af blødgøringsmiddel og forbedre stoffets blødhed.

Anbefales, når du bruger blødgøringsmidlet.





Dette tilvalg øger programmets varighed.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser og forbliver også permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil dette tilvalg er deaktiveret.

## 7.8 Delay Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden øges i trin på 1 time op til 20 timer.

Displayet viser den lampen  og den valgte udskudte tid. Efter, at du har trykket på knappen Start/Pause , begynder apparatet nedtællingen, og lugen låses.

## 7.9 Time Manager

Med denne funktion kan du reducere programvarigheden afhængigt af fyldningens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Tryk på Time Manager-knappen for at reducere programmets varighed efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger reduceres i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en hel fyldning normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en hel fyldning let snavset tøj.

--- meget hurtigt program til en mindre fyldning let snavset tøj (maks. halv fyldning anbefalet).


- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

Indikator	Bomuld	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

## 7.10 Start/Pause


Tryk på Start/Pause -knappen for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.






⏸ ikonet betyder, at du kan sætte programmet på pause og tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

## 8. PROGRAMMER

### 8.1 Programoversigt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval [o/m]	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Eco 40-60 40°C 1)	1000 o/m (1000- 400)	4.0 kg	<b>Hvid og farveægte bomuld.</b> Normalt snavsset tøj. Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer gode vaskeresultater.
Bomuld 40°C 90°C - koldt	1000 o/m (1000- 400)	4.0 kg	<b>Hvid og kulørt bomuld.</b> Normalt og meget snavsset.
Syntetisk 30°C 60°C – koldt	1000 o/m (1000 - 400)	2.0 kg	<b>Syntetiske eller blandede stoffer.</b> Normalt snavsset tøj.
Finvask 30°C 40°C – koldt	1000 o/m (1000- 400)	0.5 kg	<b>Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask.</b> Normalt og let snavsset tøj.
Kvik 14 min. 30°C	800 o/m (800- 400)	1.0 kg	<b>Syntetiske og blandede stoffer.</b> Let snavsede ting og ting, der skal opriskes.
Skyll	1000 o/m (1000- 400)	4.0 kg	<b>Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer.</b> Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Extra Rinse for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.
Centrif./Tømning	1000 o/m (1000 -400)	4.0 kg	<b>Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.</b> Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen.
Anti-Allergy  60°C	1000 o/m (1000 - 400)	4.0 kg	<b>Hvid bomuld.</b> Dette program fjerner mikroorganismer takket være en vaskefase, hvor temperaturen holdes over 60°C i nogle minutter. Det hjælper med at fjerne bakterier, mikroorganismer og partikler. Tilsætning af damp sammen med en ekstra skyllefase sikrer, at vaskemiddelrester samt pollen/allergener fjernes grundigt og gør programmet velegnet til sart og følsom hud.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugehastighed Centrifugeinterval [o/m]	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Maskinrens 60°C	1000 o/m (1000 - 400)	-	<p>Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte. Brug dette program en gang om måneden for at opnå de bedste resultater. Tag alle genstande ud af tromlen, inden du kører dette program. I vaskefaserummet i beholderen til vaskemiddel skal beholderens klap vende opad. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. <b>BRUG IKKE</b> begge midler sammen.</p> <div data-bbox="515 496 1024 647" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel.</p> </div>
Silke  30°C	800 o/m (800 - 400)	0.5 kg	Specialprogram til <b>silke og blandet syntetisk tøj</b> .
Uld  40°C 40°C – koldt	1000 o/m (1000- 400)	0.5 kg	<b>Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer</b> med "håndvask"-skånesymbol <b>2)</b> .
Sportstøj 30°C 40°C – koldt	1000 o/m (1000 - 400)	2.5 kg	<b>Sportstøj af blandede tekstiler.</b> Let snavsset tøj eller ting, der skal friskes op.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifuge- ringsinterval [o/m]	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
---	---	----------------------	--

Outdoor   
30°C  
40°C – koldt

1000 o/m  
(1000- 400)



2.0 kg<sup>3)</sup>  
1.0 kg<sup>4)</sup>



Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddel-skuffen.

**Syntetisk sportstøj.** Dette program er beregnet til skånsom vask af moderne sportstøj til udendørs brug og er også egnet til trænings-, cykel- eller joggingtøj og lignende. Den anbefalede mængde vasketøj er 2.0 kg.

**Vandtætte, åndbare og vandafvisende stoffer.** Dette program kan også bruges som en vandafvisende genopretningsfase, der er specielt skræddersyet til behandling af tøj med en hydrofob belægning. For at udføre den vandafvisende genopretningsfase skal du gøre som følger:

- Hæld vaskemidlet i skuffen .
- Hæld en særlig vandafvisningsgendanner til stof i skuffens skyllemiddelrum .
- Reducer tøjmængden til 1.0 kg.



For yderligere at forbedre den vandafvisende genoprettende virkning kan du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor tørreprogrammet (hvis det findes, og hvis tøjets plejemærke tillader tørretumbling).

Denim  
30°C  
40°C – koldt

800 o/m  
(1000 - 400)

1.0 kg

**Specialprogram til denimtøj med en skånsom vaskefase for at minimere farvefaldning og mærker.** Det anbefales at reducere tøjmængden for at opnå en mere skånsom vask.

**1) Ifølge Kommissionens forordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023.** Dette program kan ved 40 °C vaske normalt snavsset bomuldstøj, der er vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program. Temperaturen er ikke angivet eller synlig, da den indstilles automatisk.










Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

**2)** Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.



**3)** Vaskeprogram.



**4)** Vaskeprogram eller vandtæthedsfase.

## Kombination af programvalgmuligheder

Program	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■					■	
Bomuld	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■		■	■	■	
Kvik 14 min.	■	■	■					■	
Skyl	■	■	■			■		■	
Centrif./Tømning	■	■						■	
Anti-Allergy 	■	■	■		■	■	■	■	
Maskinrens	■	■						■	
Silke 	■	■						■	
Uld 	■	■	■					■	
Sportstøj	■	■	■		■	■		■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	

## Suitable detergents for washing programmes

Program	Universalpulver <sup>1)</sup>	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Kvik 14 min.	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Maskinrens	--	--	--	--	▲
Silke 	--	--	--	▲	▲

Program	Universalpulver <sup>1)</sup>	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Uld 	--	--	--	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

## 8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.  
M1765

## 9. INDSTILLINGER

### 9.1 Akustiske signaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler, der går i gang, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du laver et ugyldigt valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).


For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du berøre knapperne Temp. og Spin samtidigt i 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i apparatet.

### 9.2 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

- For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du holde knappen Soft Plus nede, indtil  **tændes/slukkes** på displayet. Apparatet stilles automatisk på dette tilvalg, efter du slukker det.

Børnesikringen er muligvis ikke tilgængelig i nogle få sekunder efter at have tændt for apparatet.

## 9.3 Driftstimetæller

Det er muligt at få vist apparatets samlede driftstid i timer fra start fra der, hvor den bliver tændt. Denne værdi tæller cyklussernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt starttid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off.
2. Drej programknappen hen på programmet Eco 40-60 (1. hak med uret).
3. Tryk på knapperne Spin og Temp., og hold dem nede i nogle sekunder (inden for 10 sekunder efter tænding. Efter disse 10 sekunder aktiverer og deaktiverer tastekombinationen lydssignalerne).
4. Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, apparatet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.

## 9.4 Fabriksindstillinger

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off.
2. Drej programknappen hen på programmet Syntetisk (3. hak med uret).
3. Tryk på knapperne Spin og Temp., og hold dem nede i nogle sekunder (inden for 10 sekunder efter tænding. Efter disse 10 sekunder aktiverer og deaktiverer tastekombinationen lydssignalerne).
4. Displayet viser – – – i ca. 5 sekunder.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.

## 10. FØR FØRSTE ANVENDELSE

1. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.
2. Hæld 2 liter vand i rummet til vaskemiddel mærket som 2.

Denne handling aktiverer afløbssystemet.

3. Hæld en lille mængde vaskemiddel i rummet mærket som 2.

4. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

## 11. DAGLIG BRUG



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 11.1 Aktivering af apparatet


1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn for vandhanen.

3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Der udsendes en kort tone.

### 11.2 Påfyldning af vasketøj

1. Åbn lugen til maskinen.
2. Tøm lommerne, og ryst tøjet, inden du lægger det i tromlen.

- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.
- Læg ikke for meget tøj i tromlen.
- Luk lugen.

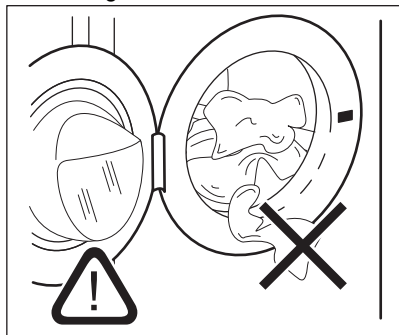


**⚠ FORSIGTIG!**

-Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem forseglingen og lugen, så du undgår vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.

-Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfume kan forårsage skader på produktets gummidele.

### 11.3 Brug af vaske- og skyllemidler

- Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
- Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i rummene.
- Luk omhyggeligt vaskemiddelskuffen

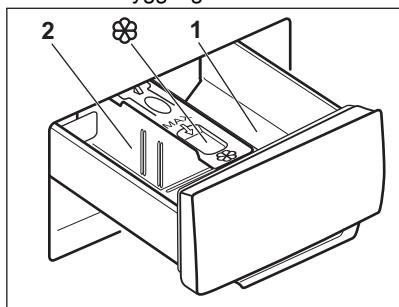

**⚠ FORSIGTIG!**

Brug kun specificerede vaskemidler til vaskemaskinen.



Følg altid de anvisninger, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage.

- Vaskemiddelrummet til programmet forvask eller iblødsætning (hvis det findes). Tilføj vaskemiddel til forvask og iblødlægning inden programmets start.
- Vaskemiddelrummet til vaskefasen. Hvis du bruger et flydende vaskemiddel, skal du hælde det i, lige inden du starter programmet.




Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Hæld produktet i rummet, inden du starter programmet.


Efter et vaskeprogram bør du om nødvendigt fjerne evt. vaskemiddelrester fra beholderen til vaskemiddel.

### 11.4 Ændring af vaskemiddelskillerens position.

- Træk vaskemiddelrummet ud. Vaskemiddelskillerens position **A** er til **vaskepulver** (fabriksindstilling).

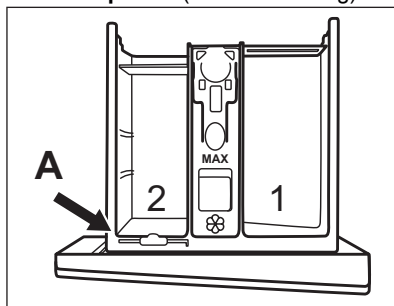


- Sådan bruges der også flydende vaskemiddel/tilsætningsmiddel eller blegemiddel: Fjern vaskemiddelskileren fra positionen **A**, og indsæt den i position **B**.

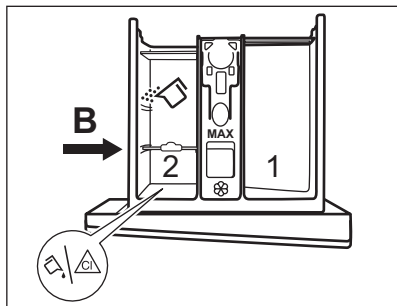


Vaskemiddelskillerens position **B** er til vaskepulver i det bageste rum og til flydende vaskemiddel/tilsætningsmiddel eller blegemiddel i det forreste rum.

**3. Sådan bruger du kun flydende vaskemiddel:** Indsæt vaskemiddelskilleren i position **C**.

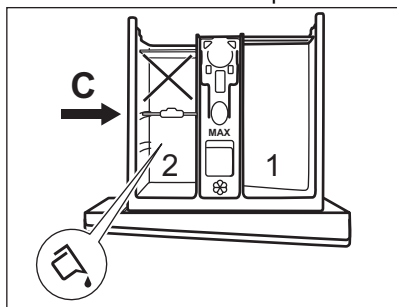

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
- Overskrid ikke den maksimale dosis af flydende vaskemiddel.
- Indstil ikke forvaskefasen.
- Indstil ikke den udskudte startfunktion.

**4. Mål vaskemidlet og skyllemidlet, og luk forsigtigt beholderen til vaskemiddel.**

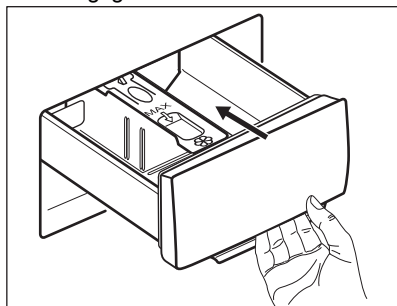

Sørg for, at vaskemiddelskilleren er korrekt isat og ikke forårsager en blokering, når du lukker skuffen.

### 11.5 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram.

Kontrolknappen for knappen Start/Pause blinker.

Displayet viser en indikativ programvarighed.

2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal.

### 11.6 Start et program

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet. Programmet kan ikke startes, når kontrollampen for knappen er slukket og ikke blinker (f.eks. programvælger i en forkert position).

Den tilknyttede kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampen og symbolet .


vises for at angive, at det stadig er muligt at stoppe programmet og tilføje tøj.



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

### 11.7 Start af et program med udskudt start





1. Tryk gentagne gange på Delay Start - knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. På displayet viser kontrollampen .
2. Tryk på knappen Start/Pause . Apparatets luge låses og starter

nedtællingen til Senere start. Displayet viser indikatoren .

Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.



Annullering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Annullering af udskudt start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende lampe blinker.
2. Berør Delay Start knappen gentagne gange, indtil displayet viser , og indikatoren  slukkes.
3. Tryk på Start/Pause  knappen igen for at starte programmet med det samme.

Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende lampe blinker.
2. Tryk gentagne gange på Delay Start - knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte den nye nedtælling.

## 11.8 SensiCare System-fyldningsdetektionen

Efter at have berørt Start/Pause -knappen:



1. SensiCare System begynder med at estimere mængdens vægt for at beregne den reelle programvarighed. Under denne fase afspiller Time Manager linjerne ---- under tallene for tid en simpel animation.
2. Efter ca. 15-20 minutter forsvinder Time Manager-linjerne, og den nye programvarighed vises. ProSense-teknologien justerer automatisk programvarigheden til vasketøjet i tromlen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer såsom: Uld, Skyl, Spin og programmer med korte programmer.

## 11.9 Afbrydelse af et program og ændring af valgmuligheder

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på knappen Start/Pause . Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/Pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

## 11.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på On/Off-knappen for at annullere programmet og for at slukke for maskinen.
2. Tryk på On/Off-knappen for at tænde for maskinen igen.



Hvis SensiCare System er afsluttet, og vandfyldningen allerede er startet, starter det nye program **uden at gentage SensiCare System**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild.

Der er også en alternativ måde at annullere på:


1. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil"
  -
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser ---- . Nu kan du indstille et nyt opvaskeprogram.





## 11.11 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis  ikonet er tændt, kan du altid åbne lugen.





Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er apparatets luge låst. Displayet viser indikatoren .

1. Tryk på Start/Pause -knappen. Kontrollampen  begynder at blinke.
2. Vent, indtil kontrollampen for lågelås  holder op med at blinke og slukker. Åbn lugen. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene. Luk døren, og tryk på Start/Pause -knappen. Program eller udskudt start fortsætter.

## 11.12 Program slut

Når programmet er færdigt, standser maskinen automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for knappen Start/Pause  slukkes.

Lugen låses op, og lampen  slukkes.

1. Tryk på knappen On/Off for at slukke for apparatet.
- Fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.







Når du tænder for apparatet igen, viser displayet afslutningen af det forrige program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

## 11.13 Tømning af vand efter programslet


Hvis du har valgt et program eller en valgmulighed, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tidsområdet viser , og displayet viser den låste luge .
- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
- Lågen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lågen:

1. Berør om nødvendigt Spin-knappen for at mindske centrifugeringshastigheden, som apparatet foreslår.
2. Tryk på Start/Pause-knappen:
  - Hvis du har indstillet Skyl , tømmes apparatet vand og centrifugerer.
  - Hvis du har indstillet Lydløs  maskinen tømmes kun for vand

Tilvalgsfunktions-indikator Skyl  og

Lydløs  forsvinder.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på On/Off-knappen i nogle få sekunder for at slukke apparatet.

## 11.14 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk maskinen, så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger maskinen i 5 minutter, når intet program er i gang. Tryk på On/Off-knappen for at aktivere maskine igen.
- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning. Tryk på On/Off-knappen for at aktivere maskinen igen. Displayet viser afslutningen på det sidste program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

Hvis knappen roteres til positionen "Nulstil"

- , slukker maskinen automatisk efter 30 sekunder.



Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** for maskinen, for at minde dig om at tømme vandet.


## 12. TIPS OG RÅD

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


### 12.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne, som findes på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med malede illustrationer.
- Vask og forbehold genstridige pletter med et velegnet vaskemiddel, inden tøjet lægges i tromlen.
- Pas på med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snørebånd, bånd osv).

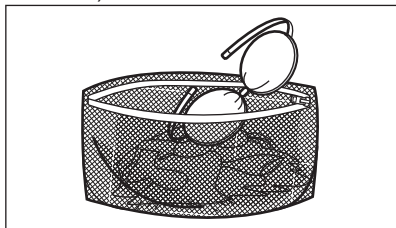

- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:

- afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
- gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
- tryk på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hægtter, og lås tryklåse. Bind bæltter, snøre, snørebånd, bånd og andre løse genstande.
- Tøm lommerne, og fold tøjet ud.

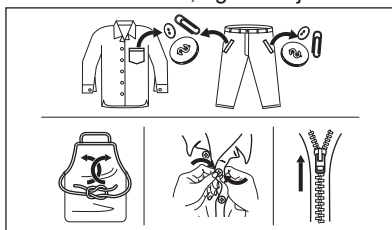

### 12.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og softypen.

### 12.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå spild og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:

- vaskepulver (også tabs og enkelt dosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
- flydende vaskemiddel (også enkelt dosis-vaskemidler), helst til vaskesprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stoftyper, eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stoftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøj mængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur, -tid og vandets hårdhed.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
  - du vasker en lille mængde vasketøj,
  - programvarigheden reduceres med Time Manager.
  - tøjet er let snavset,
  - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

#### For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet,
- mug i produktet.

#### For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,

- en større indvirkning på miljøet.

## 12.4 Tips til besparelser

For at spare vand, energi og vaskemiddel anbefaler vi, at du følger disse tips:

- Hvis apparatet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se "Vandets hårdhedsgrad".
- Hvis du har en tørretumbler, anbefales det at bruge den **maksimalt mulige centrifugeringshastighed** til det valgte vaskesprogram for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

## 12.5 Vandets hårdhedsgrad

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktets emballage.

# 13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



## ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 13.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

### Vejledende tidsplan for regelmæssig rengøring:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

## 13.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Dørpakning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af afløbspumpens filter" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

## 13.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



### FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



### FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

## 13.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

## 13.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejring og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

## 13.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

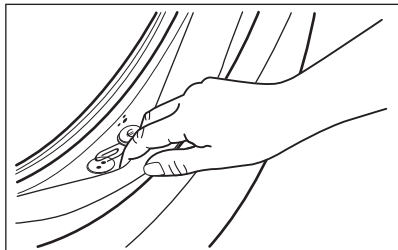

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden.

Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og lugen.

Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lugepakningen, efter afslutning af programmet.

### 13.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.




Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Kør Maskinrens-programmet. Se vaskeprogramtabellen for flere oplysninger.
3. Tilføj en lille mængde vaskepulver i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.




Ind imellem, viser displayet muligvis i slutningen af et program ikonet : Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.


### 13.8 Rengøring af sæbeskuffen

For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel eller koaguleret skyllemiddel og/eller mugdannelse i sæbeskuffen skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer:

1. Åbn skuffen. Tryk krogen nedad som vist på billedet og træk den ud.


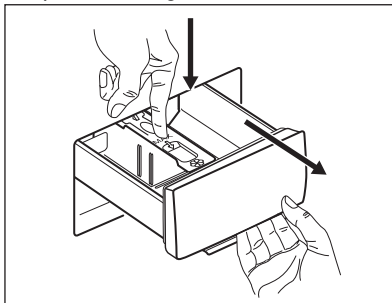


2. Fjern den øverste del af rummet til tilsætningsmiddel for at gøre rengøringen lettere, og skyl den under rindende varmt vand for at fjerne eventuelle rester af vaskemiddel. Sæt den øverste del på plads efter rengøringen.

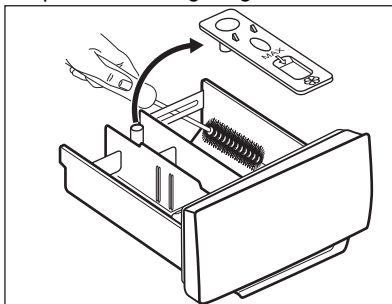

3. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af

fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

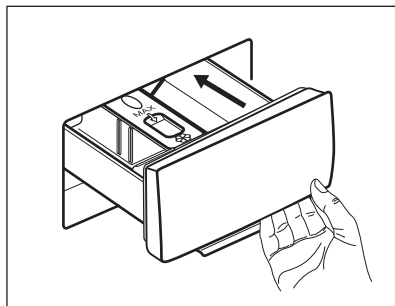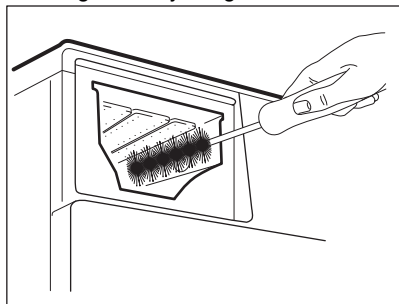

4. Sæt sæbeskuffen i skinnerne og luk den.  
Kør skylning uden tøj i tromlen.

### 13.9 Rengøring af afløbspumpefilteret

Efterse jævnligt afløbspumpefilteret og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:



- Produktet tømmes ikke for vand.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Alarmkoden **E20** vises på displayet









#### ⚠ ADVARSEL!

- Tag stikket ud af kontakten.
- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rengør ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned.
- Gentag trin 3 adskillige gange ved at lukke og åbne ventilen, indtil vandet holder op med at strømme ud.

Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:

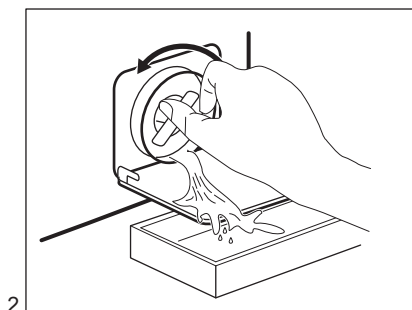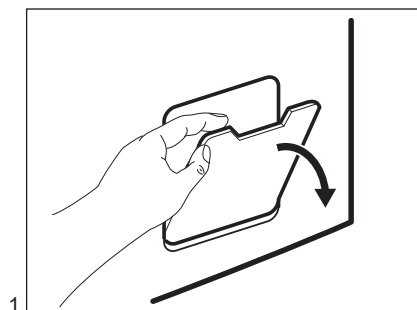

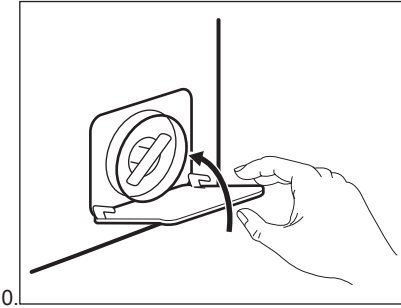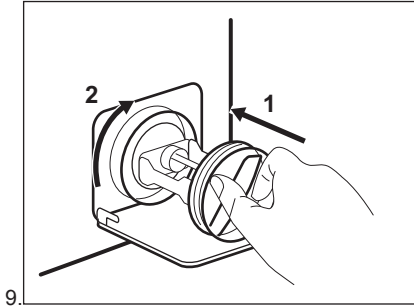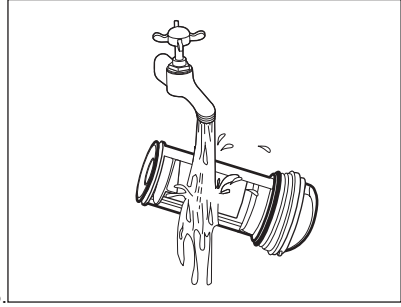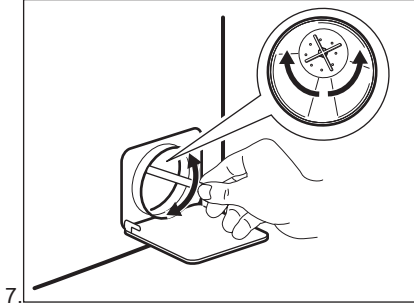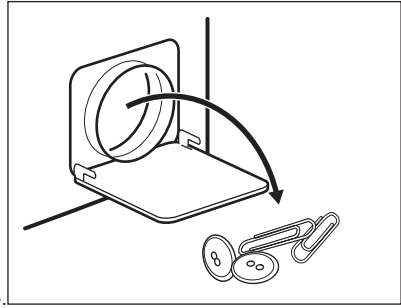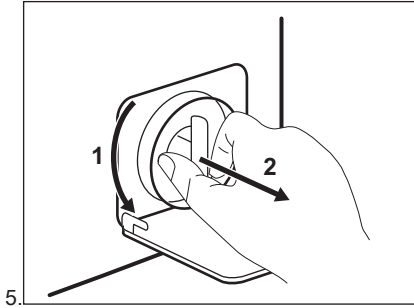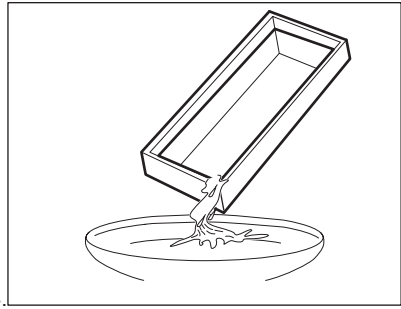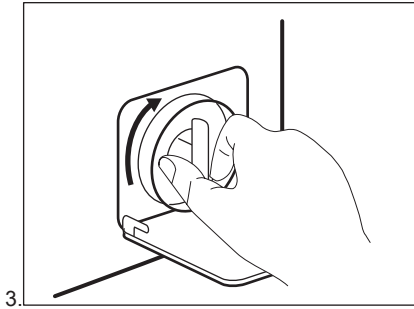

## ADVARSEL!

Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter. Sørg for også at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.


### 13.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Forsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

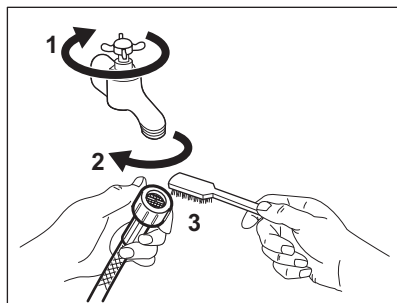


2. Fjern tilløbsslangen fra produktet ved at løsne ringmøtrikken.

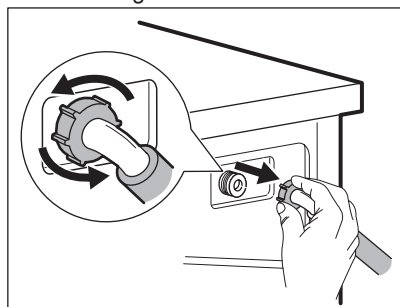

3. Rengør ventilfilteret på produktets bagside med en tandbørste.

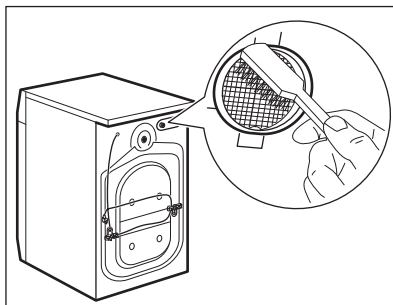

4. Når du tilslutter slangen på produktets bagside igen, skal du dreje den til venstre eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

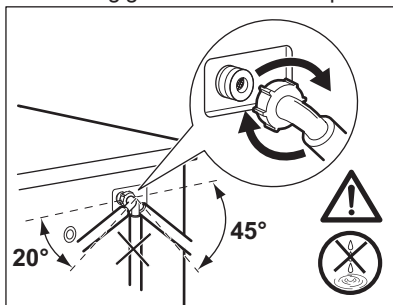

### 13.11 Nødtømning

Hvis produktet ikke kan tømme vandet ud, skal du udføre den samme procedure, som er beskrevet i afsnittet "Rengøring af afløbspumpens filter". Rengør pumpen, hvis nødvendigt.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

## 13.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.

4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

### ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

## 14. FEJLFINDING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 14.1 Alarmkoder og mulige fejl

Apparatet starter ikke eller stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (se i tabellerne).

### ADVARSEL!

Sluk for apparatet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/

Pause  kan blinke kontinuerligt:

Problem	Mulig årsag
<b>E 10</b> Apparatet tager ikke vand ind korrekt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.</li><li>• Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.</li><li>• Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.</li><li>• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på tilløbsslangen.</li><li>• Kontrollér, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.</li><li>• Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbsventilen ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li></ul>
<b>E 20</b> Apparatet tømmer ikke vandet ud.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.</li><li>• Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.</li><li>• Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li><li>• Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.</li><li>• Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfasen.</li><li>• Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i trolden.</li></ul>

---

**E40**

Apparatets luge er åben eller ikke rigtigt lukket.

- Kontrollér, at lugen er lukket korrekt.
- 

**E91**

Intern fejl. Ingen kommunikation mellem apparatets elektroniske elementer.

- Programmet sluttede ikke korrekt, og apparatet stoppede for tidligt. Sluk for apparatet, og tænd igen
  - Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
- 


**E40**

Strømforsyningen er ustabil.

- Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
- 

Sluk og tænd for apparatet, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et forskelligt problem med vaskemaskinen bør du kontrollere tabellerne herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig årsag
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.</li><li>• Kontrollér, at apparatets låge er lukket.</li><li>• Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikringsdåsen.</li><li>• Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret.</li><li>• Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er slut.</li><li>• Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret.</li><li>• Kontrollér knappens position på det valgte program.</li></ul>
Apparatet bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at afløbsslangen er placeret rigtigt. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installation".</li></ul>
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vælg centrifugeringsprogrammet.</li><li>• Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li><li>• Justér tingene i tromlen manuelt, og start centrifugeringen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.</li></ul>
Der er vand på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager.</li><li>• Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har nogen skader.</li><li>• Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.</li></ul>
Du kan ikke åbne apparatets luge.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret.</li><li>• Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut.</li><li>• Indstil tømningsprogrammet, hvis der er vand i tromlen.</li><li>• Kontrollér, at apparatet får strøm.</li><li>• Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter.</li></ul>

---

Problem	Mulig årsag
Apparatet udsender en unormal lyd og vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se under "Installation".</li> <li>• Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se under "Installation".</li> <li>• Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maskinen.</li> </ul>
Programmets varighed øges eller mindskes, når programmet kører.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare SystemSensiCare-systemet kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".</li> </ul>
Resultatet af vasken er utilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel.</li> <li>• Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet.</li> <li>• Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.</li> <li>• Reducér mængden af vasketøj.</li> </ul>
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindsk mængden af vaskemiddel.</li> </ul>

Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

## 15. FORBRUGSVÆRDIER

### 15.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

## 15.2 I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 og alle nye ledsagende standarder på samarbejdsmarkeder (\*)

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m <sup>2</sup> )
Hel fyldning	4.0	0.680	38.0	02:55	60.00	46.0	951
Halv fyldning	2.0	0.460	32.0	02:23	60.00	38.0	951
Kvart fyldning	1.0	0.285	32.0	02:23	62.00	26.0	951

1) Restfugtighed efter afsluttet centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere støjniveau og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

## 15.3 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m <sup>2</sup> )
Bomuld <sup>3)</sup> 90°C	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
Bomuld 60°C	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000
Bomuld <sup>4)</sup> 20°C	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000
Syntetisk 40°C	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
Finvask <sup>5)</sup> 30°C	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
Uld 30°C	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000

(\*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Temperatur og tøjmenge indstilles automatisk og er muligvis ikke synlige for alle modeller.

1) Restfugtighed efter afsluttet centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere støjniveau og jo lavere restfugtighed.

2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.


5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

## 16. QUICK GUIDE

### 16.1 Daglig brug

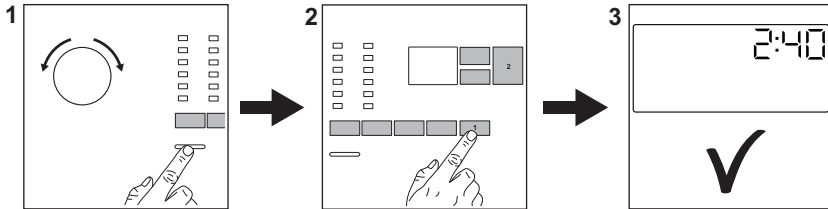

Sæt stikket i kontakten.

Åbn for vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Hæld vaskemidlet og anden behandling i det passende rum i beholderen til vaskemiddel.


1. Tryk på knappen **On/Off** for at tænde for apparatet. Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program.
2. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper (1). Tryk på

knappen **Start/Pause**  (2) for at starte programmet.

3. Apparatet starter. Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.



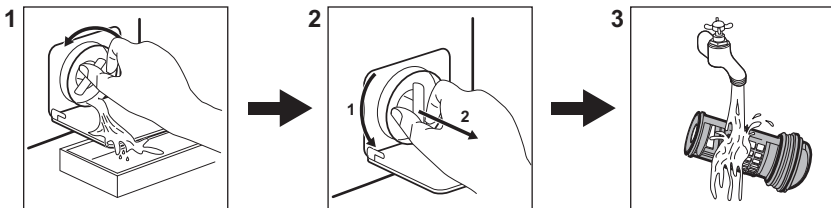

Tryk på knappen **On/Off** for at slukke for apparatet.

### 16.2 Rengøring af afløbspumpefilteret



Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

## 16.3 Programmer

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
Eco 40-60 <sup>1)</sup>	4.0 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.
<b>Bomuld</b>	4.0 kg	Hvid og kulørt bomuld.
<b>Syntetisk</b>	2.0 kg	Syntetisk eller blandet tøj.
<b>Finvask</b>	0.5 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
<b>Kvik 14 min.</b>	1.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
<b>Skyll</b>	4.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til skylning og centrifugering.
<b>Centrif./Tømning</b>	4.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet.
 <b>Anti-Allergy</b>	4.0 kg	Hvid bomuld. Dette program hjælper med at fjerne bakterier.
<b>Maskirens</b>	-	Vedligeholdelsesprogram til tromlerensning.
 <b>Silke</b>	0.5 kg	Specialprogram til silke og blandet syntetisk tøj.
 <b>Uld</b>	0.5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
<b>Sportstøj</b>	2.5 kg	Sportstøj.
 <b>Outdoor</b>	2.0 kg <sup>2)</sup> 1.0 kg <sup>3)</sup>	Moderne sportstøj til udendørs brug.
<b>Denim</b>	1.0 kg	Denimtøj.

**1) Ifølge Kommissionens forordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023.** Dette program kan ved 40 °C vaske normalt snavset bomuldstøj, der er vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.





2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram eller vandtæthedsfase.

Hvis produktet fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert

program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.

## Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver <sup>1)</sup>	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Kvik 14 min.	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Maskinrens	--	--	--	--	▲
Silke 	--	--	--	▲	▲
Uld 	--	--	--	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

### 16.4 Vaskemiddeltypen og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
  - vaskepulver (også tabs og enkelt dosisvaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,
  - flydende vaskemidler (også enkelt dosisvaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
  - du vasker en lille mængde vasketøj,
  - tøjet er let snavset,
  - Der dannes store mængder skum under vask.

- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

#### For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

#### For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

### 16.5 Plan for regelmæssig rengøring

#### Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

### Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk. Vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsprodukt en gang imellem.

### Fjernelse af fremmedlegemer




Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og

tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

### Lugetætning


Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

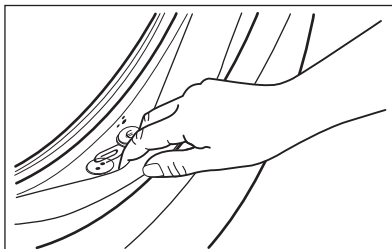


Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.

Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.

## 17. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med

symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

## Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)

Subject to change without notice.

## CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	40
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	42
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	44
4. TECHNICAL DATA.....	45
5. INSTALLATION.....	45
6. CONTROL PANEL.....	49
7. DIAL AND BUTTONS.....	51
8. PROGRAMMES.....	53
9. SETTINGS.....	57
10. BEFORE FIRST USE.....	58
11. DAILY USE.....	58
12. HINTS AND TIPS.....	63
13. CARE AND CLEANING.....	65
14. TROUBLESHOOTING.....	70
15. CONSUMPTION VALUES.....	73
16. QUICK GUIDE.....	74
17. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	78

## 1. ⚠ SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

## **1.1 Children and vulnerable people safety**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## **1.2 General Safety**

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.

- The appliance maximum load is 4.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

## 2.2 Electrical connection

### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

## 2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.

- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

## 2.4 Use

### **WARNING!**

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

## 2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.

- The following spare parts will be available for 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.

## 2.6 Disposal


### **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).


## 3. PRODUCT DESCRIPTION

### 3.1 Appliance overview

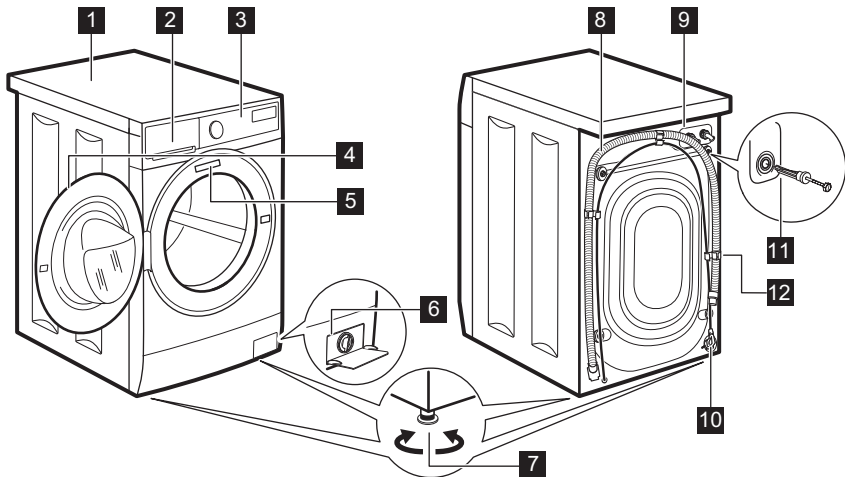

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>1</b> Worktop             | <b>6</b> Drain pump filter                |
| <b>2</b> Detergent dispenser | <b>7</b> Feet for levelling the appliance |
| <b>3</b> Control panel       | <b>8</b> Drain hose                       |
| <b>4</b> Door handle         | <b>9</b> Inlet hose connection            |
| <b>5</b> Rating plate        | <b>10</b> Mains cable                     |

## 11 Transit bolts

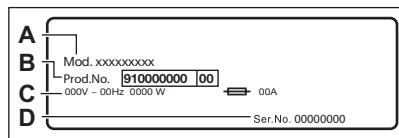

## 12 Hose support

The rating plate reports the model name (A), product number (B), electrical ratings (C) and serial number (D).

## 4. TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.5 cm / 84.3 cm / 37.2 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Water supply <sup>1)</sup>		Cold water
Maximum Load	Cotton	4.0 kg

<sup>1)</sup> Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.


## 5. INSTALLATION

### **WARNING!**


Refer to Safety chapters.

### 5.1 Unpacking


1. Remove the external film. If necessary, use a cutter.

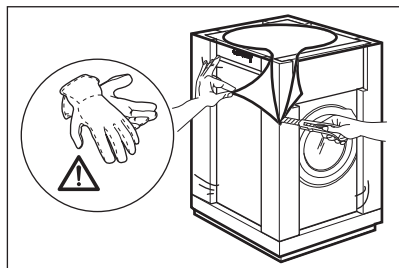


2. Remove the cardboard top and packaging materials.

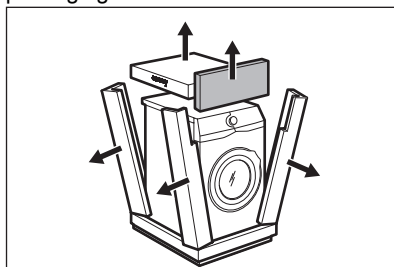


3. Open the door. Remove all the items from the drum.

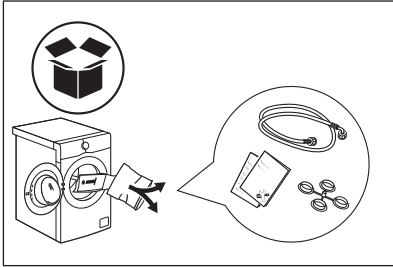

4. Put the corner element on the floor behind the appliance. Carefully put down the appliance onto its rear side.

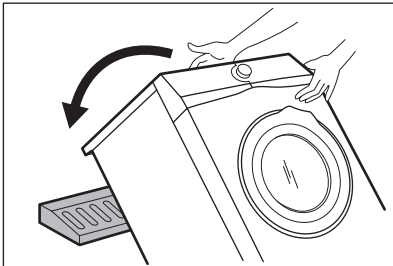


5. Remove the protection from the bottom.

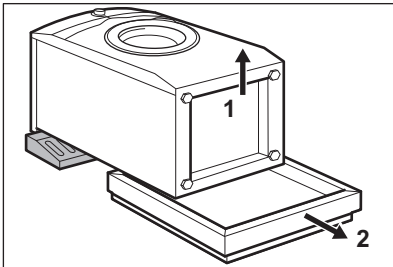

6. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable


and the drain hose from the hose holder.

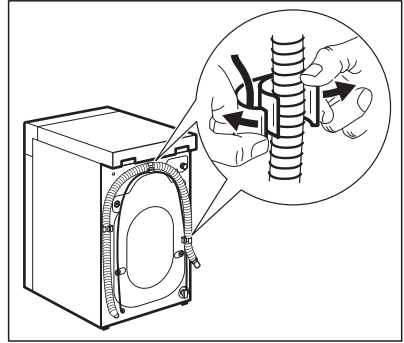


**⚠ WARNING!**

It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.

7. Remove the four transit bolts and pull out the plastic spacers.

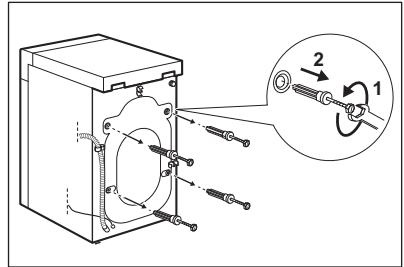

8. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

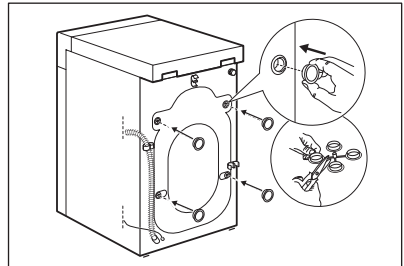

**We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.**

## 5.2 Information for installation

### Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

1. Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.
2. Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.

#### **WARNING!**


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

### The inlet hose


#### **CAUTION!**

Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

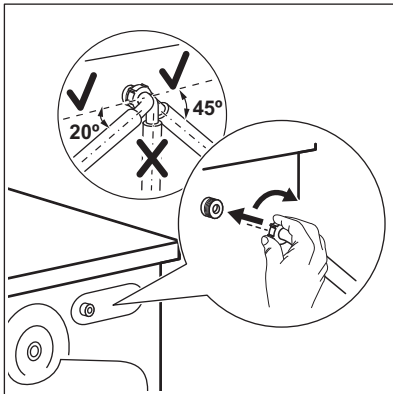

2. Position it toward left or right depending on the position of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
4. Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

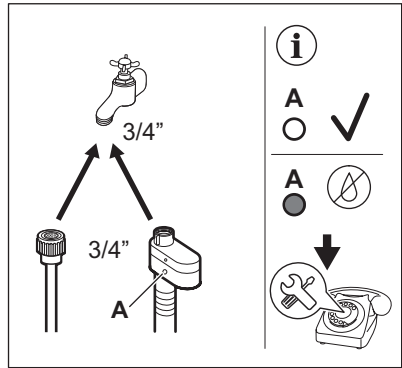

5. Connect the other end of the COLD water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

#### **WARNING!**

The inlet water shall not exceed 25 °C.


### Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm.

#### **i**

You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

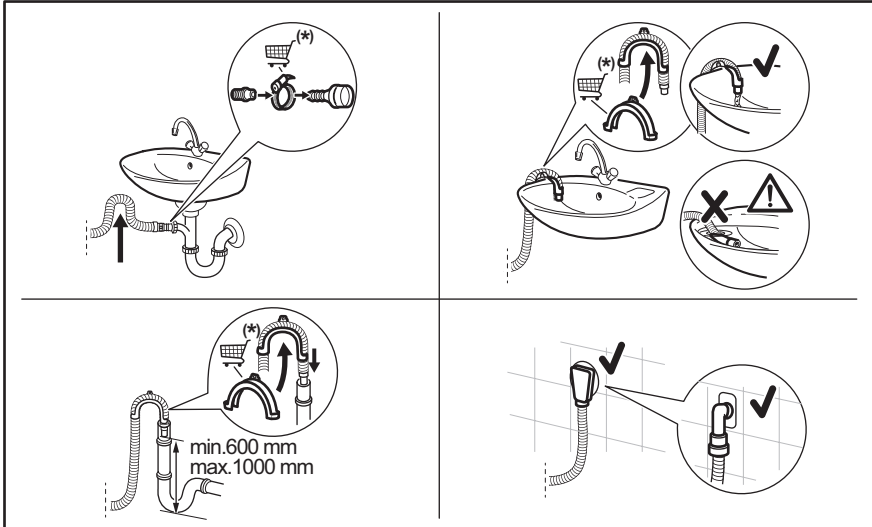

\* Subject to change spare parts without notice.

Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance.

Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe



The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.


### 5.3 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

### Connect the appliance to an earthed socket.

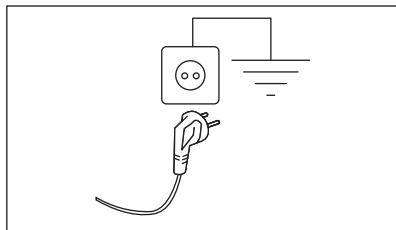

The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

## 6. CONTROL PANEL


### 6.1 Special features

Your new washing machine meets all modern requirements for an effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption and will care for fabrics.

- Thanks to the **Soft Plus option**, the fabric softener is uniformly spread out in the laundry and deeply penetrates the fabric fibres favouring a perfect softness.

- The **SensiCare System** automatically adjusts the programme duration to the laundry in the drum to achieve perfect washing results in the minimum possible time. Read the paragraph "The SensiCare load detection " for more details.


### 6.2 Control panel description

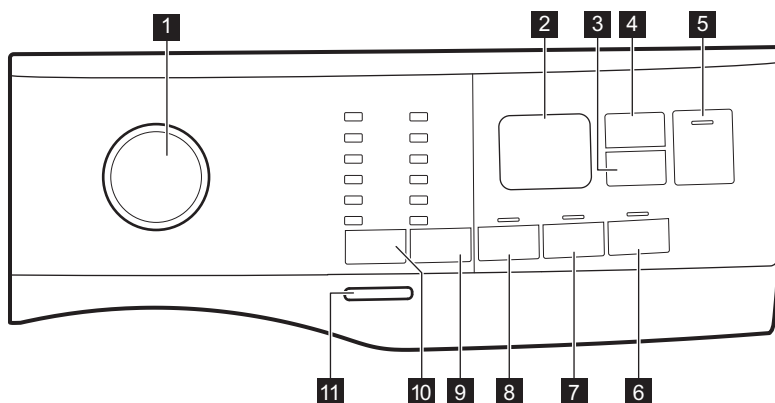

- 1** Programme dial
- 2** Display
- 3** Delay Start touch button
- 4** Time Manager touch button
- 5** Start/Pause touch button
- 6** Soft Plus touch button

- 7** Extra Rinse touch button
- 8** Prewash touch button
- 9** Spin reduction options touch button
  - No Spin option
  - Rinse option
  - Night option

### 6.3 Display

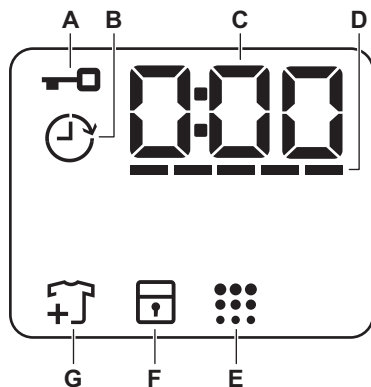

- A.** Door locked indicator.
- B.** Delay start indicator.
- C.** The digital indicator can show:
- Programme duration (e. g. ).
  - Delay time (e. g. ).
  - Cycle end ().
  - Warning code (e.g. ).
  - Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the "Operating hours counter" section in the "Settings" paragraph for more details.
- D.** Time Manager bars level indicator.
- E.** Drum clean indicator.
- F.** Child safety lock indicator.
- G.** Add garments indicator. Illuminates at the beginning of the Wash phase, while the user can still pause the appliance and add more laundry.

## 7. DIAL AND BUTTONS

### 7.1 Introduction



The options/functions are not available with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.

### 7.2 On/Off

Press this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance after several minutes to reduce the energy consumption, you may need to activate the appliance again.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

### 7.3 Temp.

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

The indicator Cold = cold water.

The indicator of the set temperature comes on.

### 7.4 Spin

When you set a programme, the appliance automatically sets the default spin speed allowed.

#### Additional spin options:

- **No Spin** . The related indicator comes on.  
Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs only the draining phase of the selected washing programme. Set this option for very

delicate fabrics. The rinse phase uses more water for some washing programmes

- **Rinse** . The related indicator comes on.  
The final spin is not performed. The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum.  
The door stays locked and the drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.  
If you touch the Start/Pause button, the appliance performs the spinning phase and drains the water.
- **Night** . The related indicator comes on.  
The intermediate and the final spinning phases are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.  
As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.  
If you touch the Start/Pause button, the appliance performs only the draining phase.



The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

### 7.5 Prewash

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

The relevant indicator illuminates.

- Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.



These options can increase the programme duration.

## 7.6 Permanent Extra Rinse

With this option you can add a few rinses according to the selected washing programme.

Use this option for people with allergies to detergent residues and with sensitive skin.



This option increases the programme duration.

The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.

## 7.7 Permanent Soft Plus

Set this option to optimise the fabric softener distribution and improve fabric softness.

Recommended when you use fabric softener.





This option increases the programme duration.

The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.

## 7.8 Delay Start

With this option you can delay the start of a programme to a more convenient time.

Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases in steps of 1 hour up to 20 hours.

The display shows the indicator  and the selected delay time. After touching the Start/Pause  button, the appliance begins the countdown and the door is locked.

## 7.9 Time Manager

With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling.

When you set a washing programme, the display shows the default duration and ----- dashes.

Touch Time Manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

---- suitable for a full load of normally soiled garments.

--- a quick cycle for a full load of lightly soiled garments.

-- very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load recommended).


- the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry.

The Time Manager is available only with the programmes in the table.


indicator	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Default duration for all programmes.

## 7.10 Start/Pause


Touch the Start/Pause  button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.






The  icon means that you can pause the cycle and add or remove garments. Read the 'Opening the door - Adding garments' section for more details.


## 8. PROGRAMMES

### 8.1 Programme Chart

Programme Default temper- ature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm ]	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Eco 40-60 40 °C <b>1)</b>	1000 rpm (1000- 400)	4.0 kg	<b>White cotton and fast-coloured cotton.</b> Normally soiled items. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.
Cottons 40 °C 90 °C - Cold	1000 rpm (1000- 400)	4.0 kg	<b>White cotton and coloured cotton.</b> Normal and heavy soil.
Synthetics 30 °C 60 °C - Cold	1000 rpm (1000 - 400)	2.0 kg	<b>Synthetic items or mixed fabric items.</b> Normally soiled items.
Delicates 30 °C 40 °C - Cold	1000 rpm (1000- 400)	0.5 kg	<b>Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing.</b> Normally and lightly soiled items.
Rapid 14min 30 °C	800 rpm (800- 400)	1.0 kg	<b>Synthetic and mixed fabric items.</b> Lightly soiled items and items to freshen up.
Rinse	1000 rpm (1000- 400)	4.0 kg	<b>All fabrics, except woollens and very delicate fabrics.</b> Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed according to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed, the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Spin/Drain	1000 rpm (1000 -400)	4.0 kg	<b>All fabrics, except woollens and delicate fabrics.</b> To spin the laundry and to drain the water in the drum.
Anti-Allergy Vapour  60 °C	1000 rpm (1000 - 400)	4.0 kg	<b>White cotton items.</b> This programme removes micro-organisms thanks to a washing phase with the temperature maintained above 60°C for some minutes. This helps in removing germs, bacteria, micro-organism and particles. The addition of vapour together with an additional rinsing phase ensures a proper removal of detergent residues and pollens/allergenic items, making it suitable for delicate and sensitive skins .


Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Machine Clean 60 °C	1000 rpm (1000 - 400)	-	Maintenance cycle with hot water to clean and freshen the drum and to remove residue that may cause odour. For the best result use this cycle once a month. Before running this cycle, remove all items from the drum. In the washing phase compartment of the detergent dispenser, put the flap of the compartment in upward position. Pour a cup of chlorine bleach or a washing machine cleaner in the washing phase compartment. <b>DO NOT</b> use both together.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"></p> <p>After the drum cleaning, run a further rinse cycle with empty drum and no detergent to remove any residue of bleach.</p> </div>
Silk  30 °C	800 rpm (800 - 400)	0.5 kg	Special programme for <b>silk and mixed synthetic items</b> .
Wool  40 °C 40 °C - Cold	1000 rpm (1000- 400)	0.5 kg	<b>Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics</b> with «hand washing» care symbol <sup>2)</sup> .
Sport 30 °C 40 °C - Cold	1000 rpm (1000 - 400)	2.5 kg	<b>Mixed fabric sportswear</b> . Lightly soiled items or items to refresh.

Programme Default temper- ature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm ]	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
---	--	----------------------	--

Outdoor   
30 °C  
40 °C - Cold



1000 rpm  
(1000- 400)


2.0 kg<sup>3)</sup>  
1.0 kg<sup>4)</sup>

 Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser.

**Synthetic sport items.** This programme is designed to gently wash modern outdoor sportswear and is also suitable for gym, cycling or jogging clothes or similar. The recommended laundry load is 2.0 kg.

**Waterproof, waterproof-breathable and water repellent fabrics.** This programme can also be used as a water repellent restoring phase, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water repellent restoring phase, proceed as follows:

- Pour the washing detergent in the compartment 
- Pour a special water repellency restorer for fabric into the softener compartment of the drawer .
- Reduce the laundry load to 1.0 kg.

 To further improve the water repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).


Denim  
30 °C  
40 °C - Cold

800 rpm  
(1000 - 400)

1.0 kg








**Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks.** For better care a reduced load size is recommended.

**1) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023.** This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. The temperature is not indicated and visible, it's set automatically.



 For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.  
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.



- 2) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
- 3) Washing programme.
- 4) Washing programme and waterproofing phase.

## Programme options compatibility

Programme	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■					■	
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■	■		■	■	■	
Rapid 14min	■	■	■					■	
Rinse	■	■	■			■		■	
Spin/Drain	■	■						■	
Anti-Allergy Vapour 	■	■	■		■	■	■	■	
Machine Clean	■	■						■	
Silk 	■	■						■	
Wool 	■	■	■					■	
Sport	■	■	■		■	■		■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	

## Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder <sup>1)</sup>	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Rapid 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy Vapour 	▲	▲	--	--	▲
Machine Clean	--	--	--	--	▲
Silk 	--	--	--	▲	▲

Programme	Universal powder <sup>1)</sup>	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Wool 	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

## 8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.  
M1765

## 9. SETTINGS

### 9.1 Acoustic signals

This appliance has different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make an invalid selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).


To **deactivate/activate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the Temp. and the Spin buttons simultaneously for about 2 seconds. The display shows On/Off



If you deactivate the acoustic signals, they continue to operate when the appliance has a malfunction.

### 9.2 Child Lock

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

- To **activate/deactivate** this option, hold down the Soft Plus button until  **comes on/goes off** on the display.

The appliance will default to this option after you switch it off.

The Child Lock function may not be available for a few seconds after switching the appliance on.

### 9.3 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Turn the programme knob to the Eco 40-60 programme (1st position clockwise).
3. Press and hold the Spin and Temp. buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).



If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

### 9.4 Factory Reset

This function allows to restore the factory default options. To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Turn the programme knob to the Synthetics programme (3rd position clockwise).
3. Press and hold the Spin and Temp. buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. The display will show -- -- for about 5 seconds.



If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

## 10. BEFORE FIRST USE

1. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.
2. Pour 2 litres of water into the detergent compartment marked as **2**.  
This action activates the drain system.
3. Pour a small quantity of detergent into the compartment marked as **2**.

4. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum.  
This removes all possible dirt from the drum and the tub.

## 11. DAILY USE



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 11.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.


3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.  
A short tune sounds.

## 11.2 Loading the laundry

1. Open the appliance door.
2. Empty the pockets and unfold the items before you put them in the appliance.
3. Put the laundry in the drum, one item at a time.

Do not put too much laundry in the drum.

4. Close the door firmly.

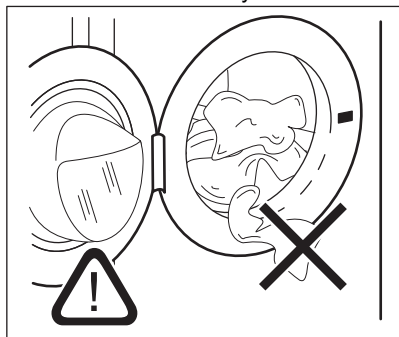


### ⚠ CAUTION!

-Make sure that no laundry gets caught between the seal and the door to avoid risk of water leakage and damage to the laundry.

-Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage to rubber parts of the washing machine.

## 11.3 Using detergent and additives

1. Measure out the detergent and the fabric conditioner.
2. Put the detergent and the fabric conditioner into the compartments.
3. Carefully close the detergent drawer

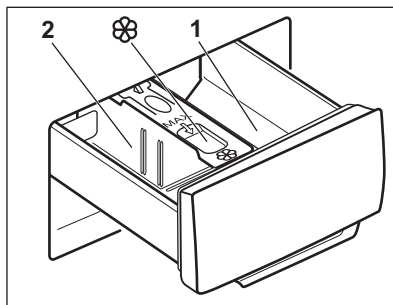

### ⚠ CAUTION!

Use only specified detergents for washing machine.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the detergent products.

**1** Detergent compartment for prewash phase or soak programme (if available). Add the detergent for prewash and soak before the start of the programme.

**2** Detergent compartment for washing phase. If you use a liquid detergent, put it immediately before you start the programme.




Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch). Put the product in the compartment before you start the programme.


After a washing cycle, if necessary, remove any detergent residue from the detergent dispenser.

## 11.4 Changing position of detergent divider

1. Pull out the detergent dispenser. The position **A** of the detergent divider is for **powder detergent** (factory setting).

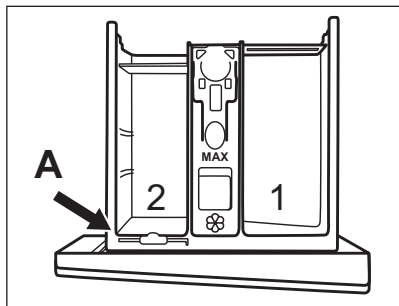


- 2. To use also liquid detergent/additive or bleach:** Remove detergent divider from the position **A** and insert it in position **B**.

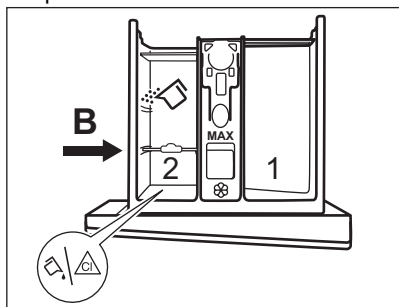


The position **B** of the detergent divider is for powder detergent in the rear compartment and for liquid detergent/additive or bleach in the front compartment.

- 3. To use only liquid detergent:** Insert the detergent divider in position **C**.

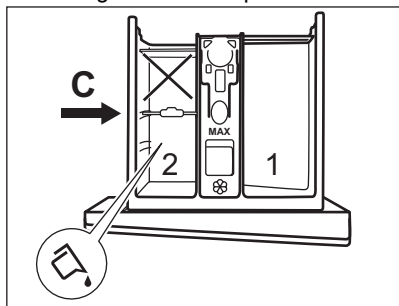

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not exceed the maximum dose of liquid detergent.
- Do not set the prewash phase.
- Do not set the delay start function.


- 4. Measure out the detergent and the fabric conditioner and carefully close the detergent dispenser.**

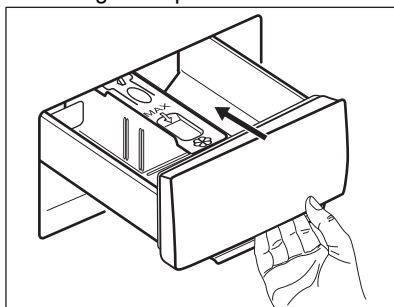

Make sure that the detergent divider is inserted properly and does not cause a blockage when you close the drawer.

### 11.5 Setting a programme

- 1.** Turn the programme dial to select the desired washing programme.

The indicator of the Start/Pause  button flashes.


The display shows an indicative programme duration.

- 2.** To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
- 3.** If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators illuminate on the display and the given information changes accordingly.





If a selection is **not possible** an acoustic signal sounds.

### 11.6 Starting a programme

Touch the Start/Pause  button to start the programme. It is not possible to start the programme when the indicator of the button is off and doesn't flash (e.g. programme dial on a wrong position).

The related indicator stops flashing and stays on.




The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator  and the  symbol appears to indicate that it is still possible to stop the cycle and add garments.



The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.





## 11.7 Starting a programme with the delay start

1. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time. On the display the indicator shows .
2. Touch the Start/Pause  button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. The display shows the indicator .

When the countdown is completed, the programme starts automatically.



### Cancelling the delay start after the countdown has started

To cancel the delay start:

1. Touch the Start/Pause  button to pause the appliance. The related indicator flashes.
2. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows  and the indicator  goes off.
3. Touch the Start/Pause  button again to start the programme immediately.


### Changing the delay start after the countdown has started

To change the delay start:

1. Touch the Start/Pause  button to pause the appliance. The related indicator flashes.
2. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time.
3. Touch the Start/Pause  button again to start the new countdown.

## 11.8 The SensiCare System load detection

After touching the Start/Pause  button:



1. The SensiCare System starts estimating the weight of the load to calculate the real programme duration. During this phase the Time Manager bars  placed below the time digits play a simple animation.
2. After about 15-20 minutes the Time Manager bars disappear and new cycle duration is displayed. The appliance automatically adjusts the programme duration to the load to achieve perfect washing results in the minimum possible time.



The SensiCare System is not available with all programmes such as :Wool, Rinse, Spin and programmes with short cycles.

## 11.9 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Start/Pause  button. The related indicator flashes.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pause  button again. The washing programme continues.

## 11.10 Cancelling a running programme

1. Press the button On/Off to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the button On/Off again to activate the appliance.




If the SensiCare System has completed and the water filling has already started, the new programme starts **without repeating the SensiCare System**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste.

There is also an alternative way of cancelling:


1. Rotate the selector knob to the "Reset" position .
  2. Wait for 1 second. The display shows --- .
- Now, you can set a new washing programme.





### 11.11 Opening the door - Adding garments

If the  icon is on, you can always open the door.





If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum is still rotating you should not open the door.


While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked. The display shows the indicator .

1. Touch the Start/Pause  button. The indicator  starts flashing.
2. Wait until the door lock indicator  stops flashing and goes off. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items. Close the door and touch the Start/Pause  button. The programme or the delay start continues.

### 11.12 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active). The display shows .

The indicator of the Start/Pause  button goes off.

The door unlocks and the indicator  goes off.

1. Press button On/Off to deactivate the appliance.

After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.







When you activate the appliance again, the display shows the end of the previous programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

2. Remove the laundry from the appliance.
3. Make sure that the drum is empty.
4. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.


### 11.13 Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:

- The time area shows  and the display shows the door locked .
  - The drum still turns at regular intervals to prevent creases in the laundry.
  - The door stays locked.
  - You must drain the water to open the door:
1. If necessary, touch the Spin button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
  2. Press the Start/Pause button:
    - If you have set Rinse  the appliance drains the water and spins.
    - If you have set Silent  the appliance only drains the water

The option indicator Rinse  and

Silent  disappears.

3. When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
4. Press the On/Off button for a few seconds to deactivate the appliance.

### 11.14 Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes when no programme is running.

Press the button On/Off to activate the appliance again.

- 5 minutes after the end of the washing programme.  
Press the On/Off button to activate the appliance again.  
The display shows the end of the last programme.  
Turn the programme dial to set a new cycle.

If the dial is rotated to the "Reset" position • , the appliance automatically turns off in 30 seconds.



If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.


## 12. HINTS AND TIPS

### **WARNING!**


Refer to Safety chapters.

### 12.1 The laundry load

- Divide the laundry in: white, coloured, synthetics, delicates and wool.
- Obey the washing instructions that are on the laundry care labels.
- Do not wash white and coloured items together.
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you wash them separately for the first times.
- Turn multilayered fabrics, wool and items with painted illustrations inside out.
- Wash and pre-treat heavy soil stains with a suitable detergent before putting in drum.
- Be careful with the curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- Do not wash laundry without hems or with cuts. Use a washing bag to wash small and/or delicate items (e.g. underwired bras, belts, tights, shoelaces, ribbons, etc. ).

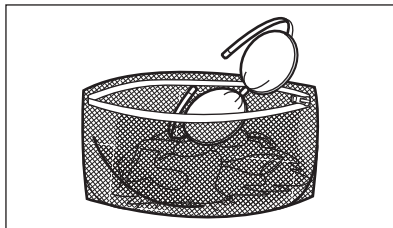

- A very small load can cause balance problems with the spin phase leading to excessive vibration. If this occurs:
  - interrupt the programme and open the door (refer to "Daily Use" chapter);
  - manually redistribute the load so that the items are spaced evenly around the tub;
  - press the Start/Pause button. The spin phase continues.
- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts, cords, shoelaces, ribbons and any other loose elements.
- Empty the pockets and unfold the items.

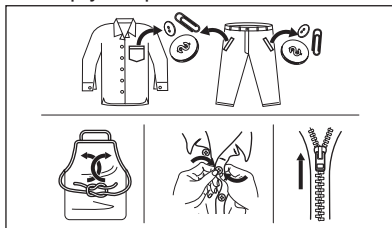

## 12.2 Stubborn stains

For some stains, water and detergent is not sufficient.

We recommend that you pre-treat these stains before you put the items in the appliance.

Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

## 12.3 Detergent type and quantity

The choice of detergent and use of correct quantities not only affects your wash performance, but also helps to avoid waste and protect the environment:

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- The choice and quantity of detergent will depend on: type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc), the colour of clothes, size of the load, degree of soiling, wash temperature, time and hardness of the water used.
- Follow the instructions that you find on packaging of the detergents or other treatments without exceeding the indicated maximum level (**MAX**).
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the programme duration has been reduced by the Time Manager button.
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations .

### Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

### Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

## 12.4 Savings tips

To save water, energy and detergent we recommend that you follow these tips:

- Loading the appliance to the **maximum capacity indicated for each programme helps to reduce energy and water consumption**.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- To use the correct quantity of detergent, refer to the quantity suggested by the detergent producer and check the water hardness of your domestic system. Refer to 'Water hardness'.
- If you have a tumble dryer its suggested to use **maximum possible spin speed** for the selected washing programme in order to save energy during drying.
- Preferably, use short cycles at lower temperatures.

## 12.5 Water hardness

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener additive for washing machines.

The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

In areas where the water is soft it is not necessary to use a water softener.

To find out the water hardness in your area, contact your local water authority.

Use the correct quantity of water softener. Follow the instructions that you find on the packaging of the product.

## 13. CARE AND CLEANING

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 13.1 Periodic cleaning schedule

**Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.**

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

#### Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

### 13.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

### 13.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.

#### **CAUTION!**

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

#### **CAUTION!**

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

### 13.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.

The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

### 13.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).



Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

### 13.6 Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

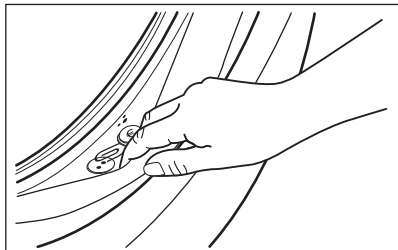

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

### 13.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.




Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run the Machine Clean programme. For more details, refer to washing programme table.
3. Add a small quantity of powder detergent into the empty drum, in order to rinse out any left residues.




Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the "drum cleaning". Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

### 13.8 Cleaning the detergent dispenser


To prevent possible deposits of dried detergent or clotted fabric softener and/or formation of mould in the detergent dispenser drawer, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:

1. Open the drawer. Press the catch downwards as indicated in the picture and pull it out.

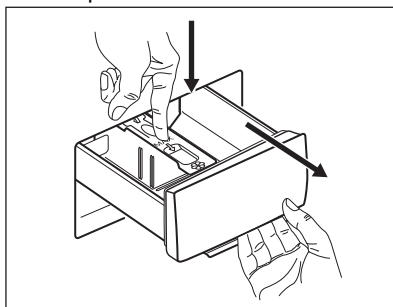


2. Remove the top part of the additive compartment to aid cleaning and flush it out under running warm water, to remove any traces of accumulated detergent.


After cleaning, put the top part back into position.

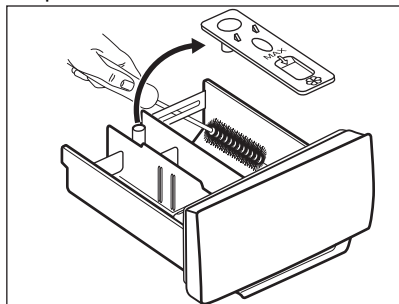

3. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

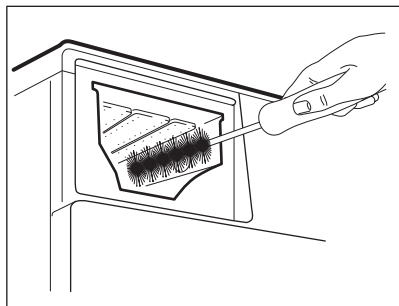

4. Insert the detergent drawer into the guide rails and close it. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

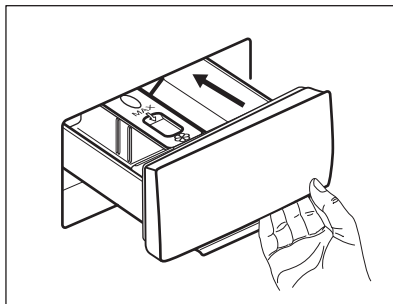

### 13.9 Cleaning the drain pump filter

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:









- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E20**



#### **⚠ WARNING!**

- Disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down .
- Repeat Step 3 several times by closing and opening the valve until the water stops flowing out.

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:

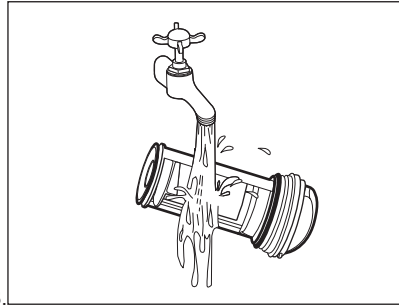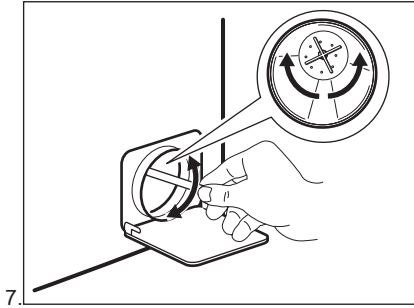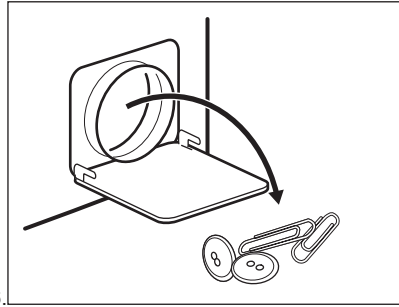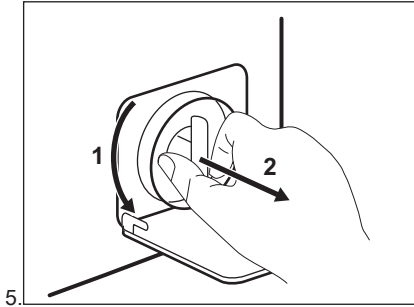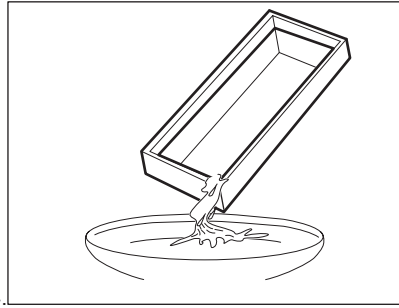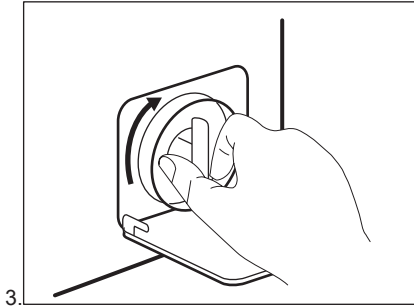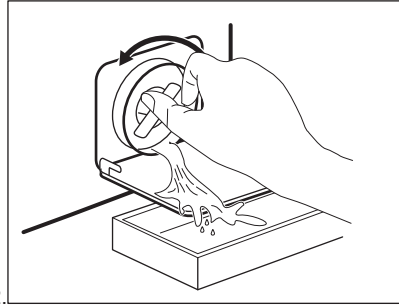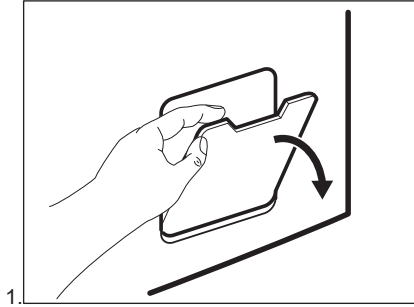

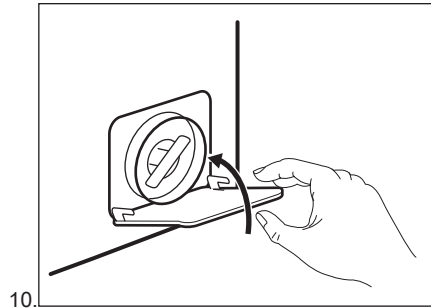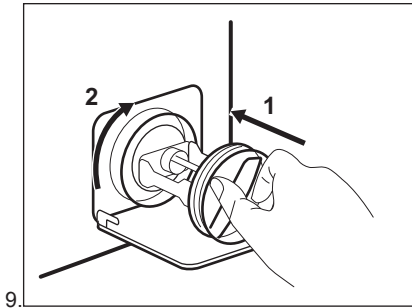

**⚠ WARNING!**

Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre. Make sure also that you tighten the filter correctly to prevent leakages.


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.


**13.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter**

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

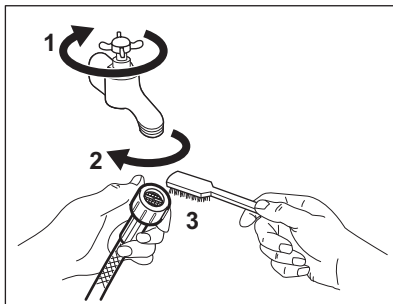

2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

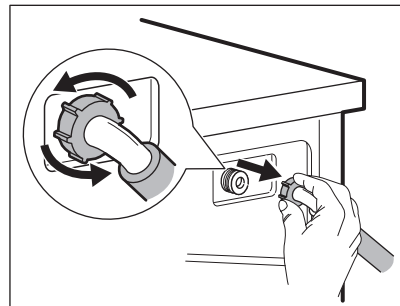


3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

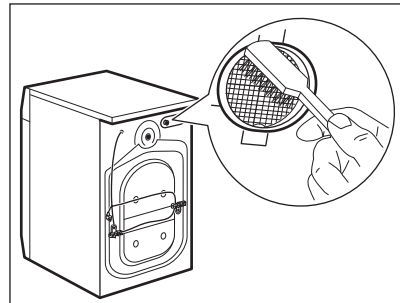

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in

vertical position) depending on the position of your water tap.

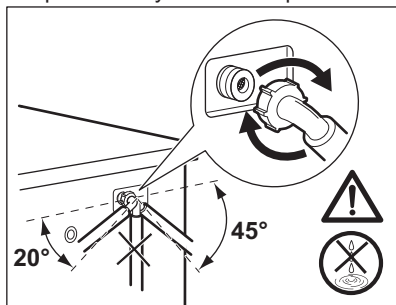

### 13.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump filter' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.

2. Start the programme to drain the water.

### 13.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

#### **WARNING!**

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

## 14. TROUBLESHOOTING

#### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 14.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).

#### **WARNING!**

Deactivate the appliance before carrying out any check.

**With some problems, the display shows an alarm code and the Start/**

**Pause  button may flash continuously:**

Problem	Possible solution
---------	-------------------

## E 10

The appliance does not fill with water properly.

- Make sure that the water tap is open.
- Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.
- Make sure that the water tap is not clogged.
- Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends.
- Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.
- Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.

## E20

The appliance does not drain the water.

- Make sure that the sink spigot is not clogged.
- Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
- Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning".
- Make sure that the connection of the drain hose is correct.
- Set the drain programme if you set a programme without drain phase.
- Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.

## E40

The appliance door is open or not closed correctly.

- Make sure that the door is properly closed.

## E91

Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.


- The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again.
- If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.

## EKO

The mains supply is unstable.

- Wait until mains supply is stable.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.  
In case of different problem with the washing machine check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.</li><li>• Make sure that the appliance door is closed.</li><li>• Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box.</li><li>• Make sure that the Start/Pause  has been touched.</li><li>• If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown.</li><li>• Deactivate the Child Lock function if it is on.</li><li>• Check the position of the knob on the selected programme.</li></ul>
The appliance fills with water and drains immediately.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".</li></ul>
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Set the spin programme.</li><li>• Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning".</li><li>• Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.</li></ul>

<b>Problem</b>	<b>Possible solution</b>
There is water on the floor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages.</li> <li>• Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages.</li> <li>• Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.</li> </ul>
You cannot open the appliance door.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected.</li> <li>• Make sure that the washing programme is finished.</li> <li>• Set the drain or the spin programme if there is water in the drum.</li> <li>• Make sure that the appliance receives electrical power.</li> <li>• This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre.</li> </ul>
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction".</li> <li>• Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction".</li> <li>• Add more laundry in the drum. The load may be too small.</li> </ul>
The programme duration increases or decreases during programme execution.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The SensiCare System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The SensiCare System load detection" in "Daily Use" chapter.</li> </ul>
The washing results are not satisfactory.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase the detergent quantity or use a different detergent.</li> <li>• Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry.</li> <li>• Make sure that you set the correct temperature.</li> <li>• Decrease the laundry load.</li> </ul>
Too much foam in the drum during the washing cycle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce the quantity of detergent.</li> </ul>

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre are on the rating plate.

## 15. CONSUMPTION VALUES

### 15.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.



Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

### 15.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets (\*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm <sup>2)</sup>
Full load	4.0	0.680	38.0	02:55	60.00	46.0	951
Half load	2.0	0.460	32.0	02:23	60.00	38.0	951
Quarter load	1.0	0.285	32.0	02:23	62.00	26.0	951

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

### 15.3 Common programmes



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm <sup>2)</sup>
Cottons <sup>3)</sup> 90°C	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
Cottons 60°C	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm <sup>2)</sup>
Cottons <sup>4)</sup> 20°C	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000
Synthetics 40°C	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
Delicates <sup>5)</sup> 30°C	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
Wool 30°C	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000

(\*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations; Ukrainian decree 834/2023; AS/NZS2040 and AS/NZS6400

The temperatures and the loads are set automatically and may not visible for all models.


- 1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.
- 2) Reference indicator of the spin speed.
- 3) Suitable for washing heavily soiled textiles.
- 4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.
- 5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)
0.50	0.50	4.00

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

## 16. QUICK GUIDE

### 16.1 Daily use

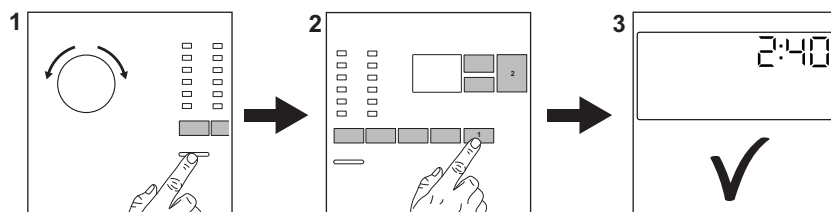


Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.


Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.

1. Push the **On/Off** button to turn the appliance on. Turn the programme dial to set the desired programme.
2. Set the desired options by means of the corresponding touch buttons (1). To start the programme, touch the **Start/Pause**  button (2).

3. The appliance starts.  
At the end of the programme, remove the laundry.



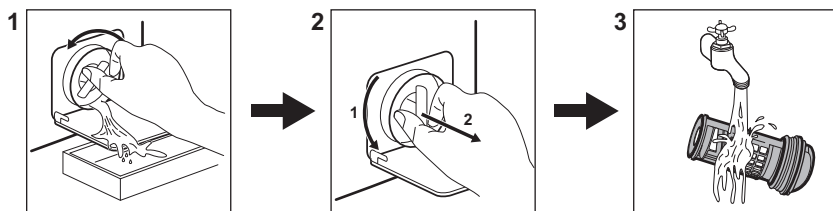

Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

### 16.2 Cleaning the drain pump filter



Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.

### 16.3 Programmes

Programmes	Load	Product description
Eco 40-60 <sup>1)</sup>	4.0 kg	White and coloured cottons. Normally soiled garments.
<b>Cottons</b>	4.0 kg	White cotton and coloured cotton.
<b>Synthetics</b>	2.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
<b>Delicates</b>	0.5 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
<b>Rapid 14min</b>	1.0 kg	Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
<b>Rinse</b>	4.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
<b>Spin/Drain</b>	4.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.
 <b>Anti-Allergy Vapour</b>	4.0 kg	White cotton items. This programme helps to remove germs and bacteria.
<b>Machine Clean</b>	-	Maintenance cycle for drum cleaning.
 <b>Silk</b>	0.5 kg	Special programme for silk and mixed synthetic items.
 <b>Wool</b>	0.5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
<b>Sport</b>	2.5 kg	Sportswear.
 <b>Outdoor</b>	2.0 kg <sup>2)</sup> 1.0 kg <sup>3)</sup>	Modern outdoor sporting garments.

Programmes	Load	Product description
Denim	1.0 kg	Denim clothing.

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.  
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

- 2) Washing programme.  
3) Washing programme and waterproofing phase.

**Loading the appliance to the maximum capacity indicated for each programmes**

**helps to reduce energy and water consumption.**

**Suitable detergents for washing programmes**

Programme	Universal powder <sup>1)</sup>	Liquid Universal	Liquid for colours	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Rapid 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy Va- pour	▲	▲	--	--	▲
Machine Clean	--	--	--	--	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

## 16.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines.  
First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

### Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

### Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

## 16.5 Periodic cleaning schedule

### Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

### Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month

Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

### Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

### Door seal


This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

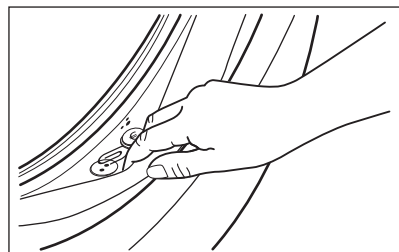


Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

## 17. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa **electrolux.com/manuals**



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa **electrolux.com/support**



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa **electrolux.com/shop**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	79
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	81
3. TUOTEKUVAUS.....	83
4. TEKNISET TIEDOT.....	84
5. ASENNUS.....	84
6. KÄYTTÖPANEELI.....	88
7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET.....	90
8. OHJELMAT.....	92
9. ASETUKSET.....	96
10. KÄYTTÖÖNOTTO.....	97
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	98
12. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	102
13. HUOLTO JA PUHDISTUS.....	104
14. VIANMÄÄRITYS.....	109
15. KULUTUSARVOT.....	112
16. PIKAOHJE.....	113
17. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	117

## 1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vaurioista. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

## 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## 1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 4.0 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale “Ohjelmat”).

- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huolto- tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhtas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukku ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun

huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

## 2.2 Sähkökytkentä

### VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokivessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen mairillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

## 2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksesta ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun

huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.

- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Sulje vesihana jokaisen laitteen käyttökerran jälkeen.

## 2.4 Valitse

### VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkityjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykkituoksujia, jotta laitteen muovi- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

## 2.5 Huolto

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Huomaa, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumput, Iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaattit ja anturit,

ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.

## 2.6 Hävittäminen


### VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.


## 3. TUOTEKUVAUS

### 3.1 Laitteen kuvaus

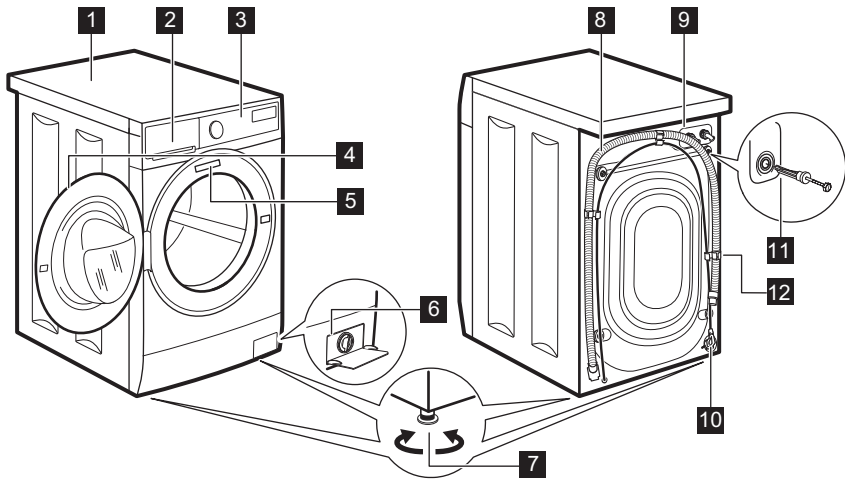

- 1** Kansilevy
- 2** Pesuainelokero
- 3** Käyttöpaneeli
- 4** Luukun kahva
- 5** Arvokilpi
- 6** Tyhjennuspumpun sihti
- 7** Säätojalat laitteen tasapainotukseen

- 8** Tyhjennysletku
- 9** Vedenottoletkun liitäntä
- 10** Virtajohto
- 11** Kuljetuspultit
- 12** Letkutuki

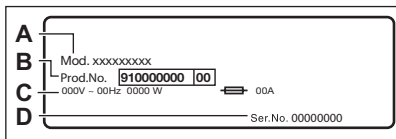

**Arvokilpi** sisältää mallin nimen (A), tuotenumeron (B), sähköarvot (C) sekä sarjanumeron (D).

## 4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59.5 cm / 84.3 cm / 37.2 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vedensyöttö <sup>1)</sup>		Kylmä vesi
Enimmäiskuorma	Cotton (Puuvilla)	4.0 kg

<sup>1)</sup> Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


## 5. ASENNUS

### VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 5.1 Pakkauksesta poistaminen


1. Poista ulkopuolinen kalvo. Käytä tarvittaessa leikkuria.

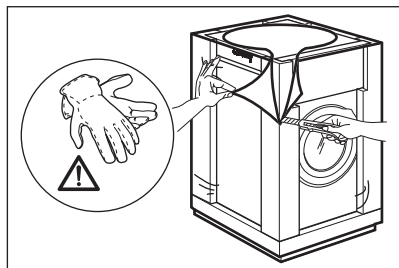


2. Poista pahvinen yläosa ja pakkausmateriaalit.

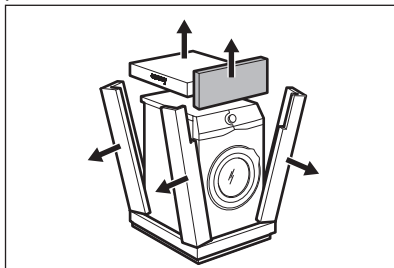


3. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

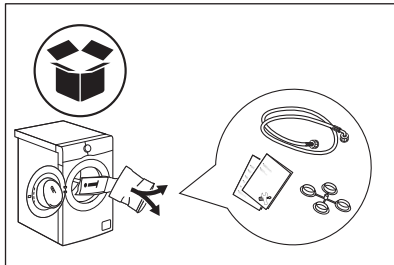


4. Aseta kulmaelementti lattialle laitteen taakse. Aseta laite varoen alas sen takasivun varaan.

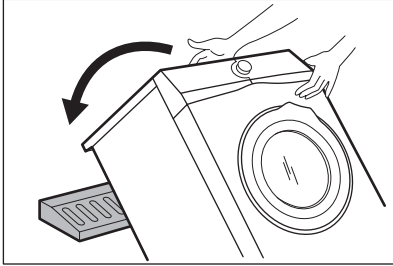

5. Poista suoja pohjalta.

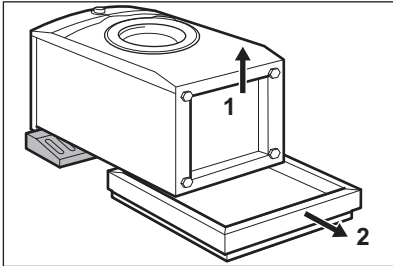


6. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeestä.

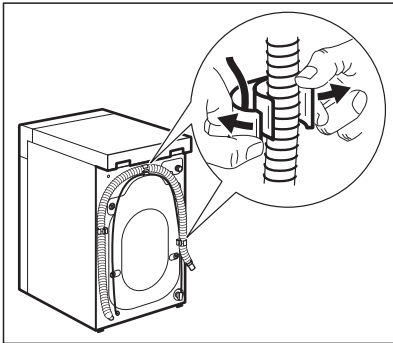


**VAROITUS!**

Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

7. Irrota neljä kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

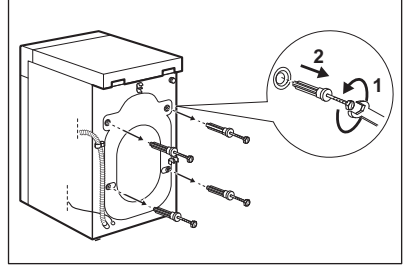

8. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

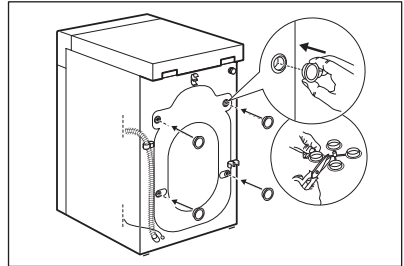

**Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.**

**5.2 Asennusta koskevat tiedot**

**Sijoitus ja tasaus**

Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen värinän, äänen ja liikkeet sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.

2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.



**VAROITUS!**


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.

**Tuloletku**

## ⚠ HUOMIO!


Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.

1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

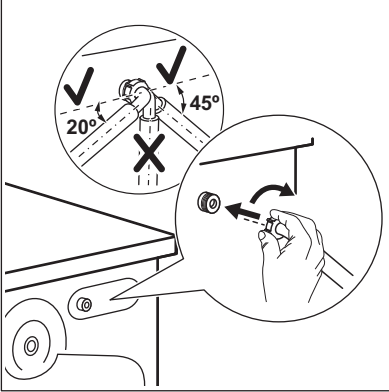

2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Joissakin malleissa voi olla vedentuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian A. Jos

vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.

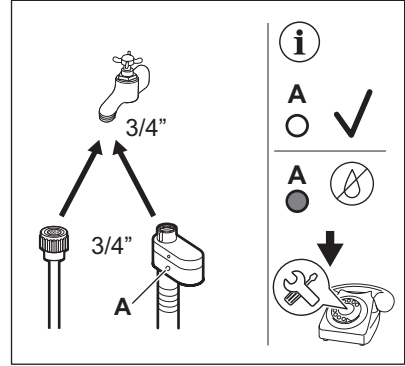

5. Liitä KYLMÄN veden ottoletkun toinen pää kylmävesihanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

## ⚠ VAROITUS!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.


## Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella.



Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

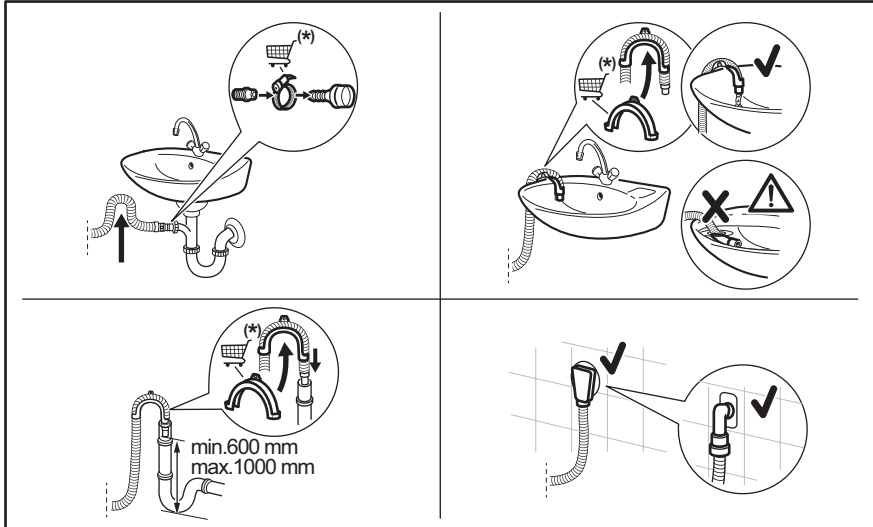

\* Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputken kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.



Varmista, ettei muoviohjain voi liukua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen.

Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputken tai pystyputken.



Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.


### 5.3 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen loppuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

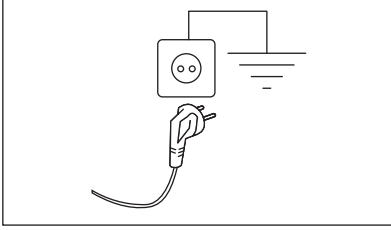

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

## 6. KÄYTTÖPANEELI


### 6.1 Erikoistoiminnot


Uusi pesukoneesi täyttää kaikki nykyajan vaatimukset ja pesee pyykkiä hellävaraisesti säästäten vettä, energiaa ja pesuainetta.




- **Soft Plus -lisätoiminnon** ansiosta huuhteluaine jakautuu tasaisesti pyykkeihin ja imeytyy niihin syväälle mahdollistaen täydellisen pehmeiden.

- **SensiCare System** säättää ohjelman keston automaattisesti koneessa olevan pyykkimäärän mukaan täydellisten pesutuloksien saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tutustu kappaleeseen "SensiCare täyttömääräntunnistus" saadaksesi lisätietoja.
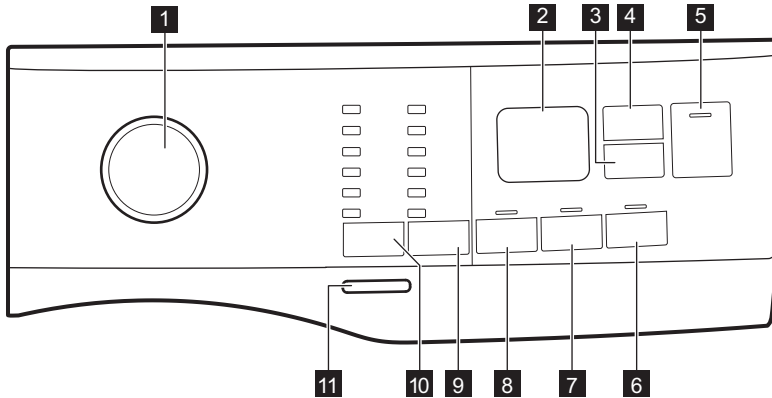
### 6.2 Käyttöpaneelin kuvaus




- 1** Ohjelmavalitsin
- 2** Näyttö
- 3** Delay Start -painike
- 4** Time Manager -painike
- 5** Start/Pause kosketuspainike 
- 6** Soft Plus -painike
- 7** Extra Rinse -painike

- 8** Prewash -painike
- 9** Spin alennuslisätoimintojen kosketuspainike
  - Ei linkousta lisätoiminto 
  - Huuhtelu lisätoiminto 
  - Yö lisätoiminto 
- 10** Temp. -painike

## 11 On/Off -painike

### 6.3 Näyttö

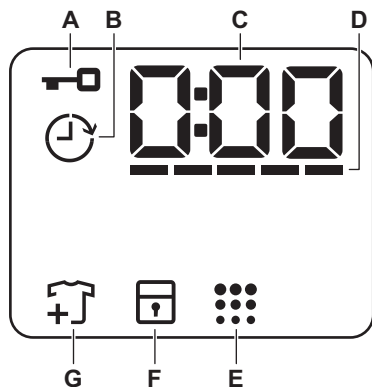

- A. Luukku lukossa -merkkivalo
- B. Ajastettu käynnistyminen -merkkivalo.
- C. Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat:
- Ohjelman kesto (esim. 2:40).
  - Ajastettu käynnistys (esim. 2h).
  - Ohjelman loppu (0:00).
  - Varoituskoodi (esim. E20).
  - Laitteen kokonaiskäyttötuntimäärän ilmaisin. Lisätietoja löydät "Asetukset" kohdasta "Käyttötuntimäärälaskuri".
- D. -----Time Manager palkkien tason ilmaisin.
- E. Rummun puhdistuksen merkkivalo.
- F. Lapsilukon merkkivalo.
- G. Lisää vaatteita -merkkivalo. Syttyy pesuvaiheen alussa, kun käyttäjä voi vielä keskeyttää laitteen ja lisätä pyykkiä.

## 7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET

### 7.1 Johdanto



Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.

### 7.2 On/Off

Laite voidaan kytkeä toimintaan tai pois toiminnasta painamalla tätä painiketta muuttaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään toimintaan tai pois toiminnasta.

Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta joidenkin minuuttien kuluttua energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen toimintaan voi olla tarpeen.

Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila" luvusta "Päivittäinen käyttö".

### 7.3 Temp.

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilää.

Merkkivalo Cold = kylmä vesi.

Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.

### 7.4 Spin

Kun asetat ohjelman, laite asettaa automaattisesti ohjelman sallitun oletuslinkousnopeuden.

#### Linkouksen lisätoiminnot:

- **Ei linkousta** . Lisätoiminnon merkkivalo syttyy.  
Aseta tämä lisätoiminto kytkeäksesi kaikki linkousvaiheet pois käytöstä. Laite suorittaa ainoastaan valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä lisätoiminto

hyvin hellävaraisesti käsiteltävien kankaiden ollessa kyseessä. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa

- **Huuhtelu** . Lisätoiminnon merkkivalo syttyy.  
Viimeistä linkousta ei tällöin suoriteta. Viimeisen huuhtelun vettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistyminen. Pesuohjelma päättyy ja vettä jää rumpuun.  
Luukku pysyy lukittuna ja rumpu pyörii tasaisesti rypyjien vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun.

Jos painat Start/Pause -painiketta, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.

- **Yö** . Lisätoiminnon merkkivalo syttyy.  
Ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään rypyjä. Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti rypyjien vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun.  
Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.  
Jos painat Start/Pause -painiketta, laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

### 7.5 Prewash

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy.

- Lisää tämän lisätoiminnon avulla ohjelmaan esipesuvaihe 30 °C ennen pesuvaihetta.  
Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki ovat erittäin likaisia (erityisesti

jos niissä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).



Nämä lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.

## 7.6 Pysyvä Extra Rinse

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä muutaman huuhtelun valitun pesuohjelman mukaan.

Tämä lisätoiminto on tarkoitettu henkilöille, joilla on pesuaineallergia tai herkkä iho.



Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yllä ja jää palamaan seuraavien ohjelmien ajaksi, kunnes kyseinen lisätoiminto kytketään pois toiminnasta.

## 7.7 Pysyvä valinta Soft Plus

Aseta tämä lisätoiminto huuhteluaineen jakautumisen optimoimiseksi ja tekstiilien pehmentämiseksi.

Suosittelaa huuhteluainetta käyttäessä.



Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yllä ja jää palamaan seuraavien ohjelmien ajaksi, kunnes kyseinen lisätoiminto kytketään pois toiminnasta.

## 7.8 Delay Start

Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään parempana ajankohtana.

Aseta vaadittu viive koskettamalla painiketta toistuvasti. Aikaa kasvaa yhden tunnin astein 20 tuntiin saakka.

Näytössä näkyy merkkivalo ja valittu ajastin. Kun olet koskettanut Start/Pause painiketta, laitteen ajanlaskenta käynnistyy ja luukku on lukittu.

## 7.9 Time Manager

Tämän lisätoiminnon avulla voit lyhentää ohjelman kestoa täyttömäärästä ja likaisuusasteesta riippuen.

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto ja viivoja -----.

Paina Time Manager painiketta lyhentääksesi ohjelman kestoa tarpeidesi mukaan. Näytössä näkyy ohjelman uusi kesto ja viivojen määrä vähenee sen mukaisesti:

----- valitaan, kun pyykin likaisuusaste on normaali.

---- pikaohjelma, kun kone on täynnä vähän likaantunutta pyykkiä.

--- erittäin nopea ohjelma vähän likaantuneelle pyykille (enintään puoli koneellista).

- lyhin ohjelma pienen pyykkimäärän raikastamiseksi.

Time Manager -toiminto on käytettävissä vain taulukossa mainituille ohjelmille.

merkkivalo	Puuvilla	Synteettiset
----- 1)	■	■
-----	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.

## 7.10 Start/Pause


Paina Start/Pause käynnistääksesi, pysäyttääksesi laitteen tai keskeyttääksesi käynnissä olevan ohjelman.






+J-kuvake tarkoittaa, että voit keskeyttää ohjelman ja lisätä tai poistaa vaatteita. Lisätietoja saat kohdasta "Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen".

## 8. OHJELMAT

### 8.1 Ohjelmataulukko

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko [kierr/min ]	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Eco 40-60 40 °C <b>1</b> )	1000 kierr/min. (1000–400)	4.0 kg	<b>Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.</b> Normaalisti likainen pyykki. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa, ja näin hyvä pesutulos on taattu.
Puuvilla 40°C 90 °C – Kylmä	1000 kierr/min. (1000–400)	4.0 kg	<b>Valkoinen ja värillinen puuvilla.</b> Normaaliikainen ja erittäin likainen pyykki.
Synteettiset 30 °C 60 °C – Kylmä	1000 kierr/min. (1000–400)	2.0 kg	<b>Siliävät tai sekapyykki.</b> Normaalisti likainen pyykki.
Hienopesu 30 °C 40 °C – Kylmä	1000 kierr/min. (1000–400)	0.5 kg	<b>Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja seka- pyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua.</b> Nor- maali- ja vähän likainen pyykki.
Pika 14 min. 30 °C	800 kierr/min. (800- 400)	1.0 kg	<b>Siliävät ja sekapyykki.</b> Vähän likainen ja raikastettava pyykki.
Huuhtelu	1000 kierr/min. (1000–400)	4.0 kg	<b>Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit.</b> Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslin- kousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Alen- na linkousnopeutta pyykin laadun mukaan. Aseta tarvittaessa Extra Rinse-lisätoiminto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun lin- kousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
Tyhjennys/Linkous	1000 kierr/min. (1000–400)	4.0 kg	<b>Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.</b> Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta.
Anti-Allergy  60 °C	1000 kierr/min. (1000–400)	4.0 kg	<b>Valkoinen puuvilla.</b> Tämä ohjelma poistaa mikro-organismit, sillä ohjelman pesuvaiheen aikana lämpötila on jonkin aikaa yli 60 °C. Tämä auttaa poistamaan mikrobit, bakteerit, mikro- organismit ja hiukkaset. Höyryn ja ylimääräisen huuhteluvai- heen avulla varmistetaan pesuainejäämien sekä siitepölyn/ allergeenien tehokas poisto arkaa ja herkkää ihoa varten.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko [kierr/min ]	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Koneen puhdistus 60 °C	1000 kierr/min. (1000–400)	-	<p>Huolto-ohjelma, joka pesee ja raikastaa rummun kuumalla vedellä sekä poistaa hajuja mahdollisesti aiheuttavat jäämät. Suorita tämä ohjelma kerran kuukaudessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Poista kaikki pyykkit rummusta ennen tämän ohjelman suorittamista. Aseta pesuainelokerikon pesuvaiheen lokeron läppä yläasentoon. Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdistusainetta pesuvaiheen lokeroon. <b>ÄLÄ KÄYTÄ</b> molempia samanaikaisesti.</p> <div data-bbox="515 491 1024 646" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Suorita ylimääräinen huuhtelujakso rummun puhdistamisen jälkeen tyhjällä rummulla ja ilman pesuainetta mahdollisten valkaisuainejäämien poistamiseksi.</p> </div>
Silkki  30 °C	800 kierr/min. (800 - 400)	0.5 kg	Erikoisohjelma <b>silkille ja sekasynteettiselle pyykille.</b>
Villa  40 °C 40 °C – Kylmä	1000 kierr/min. (1000–400)	0.5 kg	<b>Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit,</b> joissa on merkintä "Käsinpesu <sup>2</sup> )
Urheilu 30 °C 40 °C – Kylmä	1000 kierr/min. (1000–400)	2.5 kg	<b>Sekapyykki, urheiluvaatteet.</b> Lievästi likaantuneet tai raikastettavat vaatteet.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko [kierr/min ]	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
--	---	--------------------------	---

Outdoor   
30 °C  
40 °C – Kylmä

1000 kierr/min.  
(1000–400)



2.0 kg<sup>3)</sup>  
1.0 kg<sup>4)</sup>



Älä käytä huuhteluinetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuhteluainejäämiä.

**Synteettiset urheiluvaatteet.** Tämä ohjelma on suunniteltu nykyaikaisten ulkourheiluvaatteiden hellävaraiseen pesuun, ja se sopii myös muun muassa kuntosal-, pyöräily- tai lenkkeilyvaatteiden pesuun. Suositeltu täyttömäärä on 2.0 kg.

**Vettä hylkivät sekä vettä hylkivät ja hengittävät tekstiilit.** Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös vettä hylkivän pinnan käsittelyvaiheena, joka on suunniteltu erityisesti sellaisten tekstiilien käsittelyyn, joissa on hydrofobinen pinnoite. Suorita vettä hylkivän pinnan palauttava vaihe seuraavasti:

- Lisää pesuaine lokeroon .
- Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiilin palauttavan pinnan käsittelyainetta huuhteluinelokeroon .
- Vähennä pyykkiä niin, että täyttömäärä on 1.0 kg.



Voit parantaa vettä hylkivän pinnan käsittelyä edelleen kuivaamalla pyykki Outdoor kuivausrummussa ohjelmalla (jos käytettävissä ja jos vaateen hoito-ohjemerkinä sallii rumpukuivauksen).

Denim  
30 °C  
40 °C – Kylmä

800 kierr/min.  
(1000–400)

1.0 kg

**Denim-kankaiden erikoisohjelma hellävaraisella pesuvaiheella värien haalistumisen ja tahrojen minimoimiseksi.** Pienempää täyttömäärää suositellaan hellävaraisempaa hoitoa varten.

**1) Komission asetuksen EU 2019/2023 ja Ukrainan asetuksen 834/2023 mukaisesti.** Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalilukaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Lämpötilaa ei ole merkitty ja eikä se ole näkyvissä, se asetetaan automaattisesti.










Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot". Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pi-deempään kestävä ohjelmat.

**2)** Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.


**3)** Pesuohjelma.




**4)** Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

## Ohjelmien lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelma	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■					■	
Puuvilla	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Synteettiset	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hienopesu	■	■	■	■		■	■	■	
Pika 14 min.	■	■	■					■	
Huuhtelu	■	■	■			■		■	
Tyhjennys/Linkous	■	■						■	
Anti-Allergy 	■	■	■		■	■	■	■	
Koneen puhdistus	■	■						■	
Silkki 	■	■						■	
Villa 	■	■	■					■	
Urheilu	■	■	■		■	■		■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	

## Suitable detergents for washing programmes

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe <sup>1)</sup>	Yleinen nestepesuaine	Värillisen pyykin nestepesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hienopesu	--	--	--	▲	▲
Pika 14 min.	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Koneen puhdistus	--	--	--	--	▲

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he <sup>1)</sup>	Yleinen nes- tepesuaine	Värillisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Silkki 	--	--	--	▲	▲
Villa 	--	--	--	▲	▲
Urheilu	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = Suositeltu

-- = Ei suositeltu

## 8.2 Woolmark Premium Wool Care - Sininen



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
M1765

## 9. ASETUKSET

### 9.1 Äänimerkit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen toimintaan (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois toiminnasta (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin kahden minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin viiden minuutin ajan).

Voit kytkeä äänimerkit **pois käytöstä / käyttöön** koskettamalla painiketta Temp. ja

Spin samanaikaisesti noin kaksi sekunnin ajan, kun ohjelma on päättynyt. Näytössä näkyy On/Off



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä.

### 9.2 TOIMINTOLUKITUS

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** pitämällä alhaalla painiketta Soft Plus, kunnes  -merkkivalo **syttyy / sammuu** näyttöön.

Laite käyttää tätä lisätoimintoa oletuksena, kunnes kytket sen pois toiminnasta.

Lapsilukko-toiminto ei ole käytettävissä muutamaa sekuntiin laitteen päälle kytkemisen jälkeen.

### 9.3 Käyttötuntilaskuri

Laitteen kokonaiskäyttöajan voi esittää tunteina alkaen ensimmäisestä käynnistyksestä. Tämä arvo laskee pesuohjelmien käyttöajan (ei sisällä taukoja eikä ajastetun käynnistymisen aikaa). Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta On/Off.
2. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon Eco 40-60 (ensimmäinen asento myötäpäivään käännettäessä).
3. Paina painikkeita Spin ja Temp. muutaman sekunnin ajan (10 sekunnin kuluessa käynnistyksestä). Näiden 10 sekunnin jälkeen painikeyhdistelmä ottaa äänimerkit käyttöön ja poistaa ne käytöstä.
4. Kolmen sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytöllä: esim. 1276 tuntia, ja näytöllä näkyy teksti Hr kahden sekunnin ajan, 12 (tuhannet ja sadat) näkyy kahden sekunnin ajan ja 76 (kymmenet ja yksittäiset tunnit) näkyy kahden sekunnin ajan.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun, väärän ohjelmavalikon asennon tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

### 9.4 Tehdasasetukset

Tällä toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset tehdasasetukset. **Ota** tämä lisätoiminto käyttöön suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta On/Off.
2. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon Synteettiset (kolmas asento myötäpäivään käännettäessä).
3. Paina painikkeita Spin ja Temp. muutaman sekunnin ajan (10 sekunnin kuluessa käynnistyksestä). Näiden 10 sekunnin jälkeen painikeyhdistelmä ottaa äänimerkit käyttöön ja poistaa ne käytöstä.
4. Näytöllä näkyy – – – noin viiden sekunnin ajan.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun, väärän ohjelmavalikon asennon tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

## 10. KÄYTTÖÖNOTTO

1. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
2. Lisää merkillä 2 merkittyyn pesuainelokeroon kaksi litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
3. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä 2 merkittyyn pesuainelokeroon.

4. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

## 11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


### 11.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta On/Off joidenkin sekuntien ajan.

Lyhyt äänimerkki kuuluu.

### 11.2 Pyykin lisääminen

1. Avaa laitteen luukku.
2. Tyhjennä taskut ja ravista vaatteet auki ennen kuin asetat ne laitteeseen.
3. Laita pyykki rumpuun yksi kerrallaan. Älä täytä rumpua liian täyteen.
4. Sulje luukku huolellisesti.

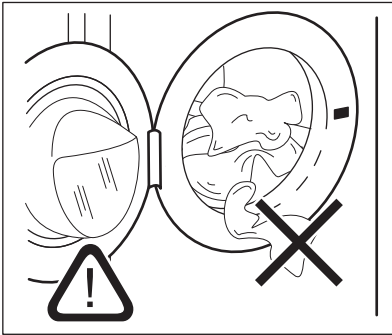


### HUOMIO!

– Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja tiivisteen väliin vesivahinkojen ja pyykkien vaurioitumisen välttämiseksi.

– Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai pyykkituoksujen käyttö voi vaurioittaa pesukoneen kumiosia.

### 11.3 Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö

1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine lokeroihin.
3. Sulje pesuainelokero varoen.

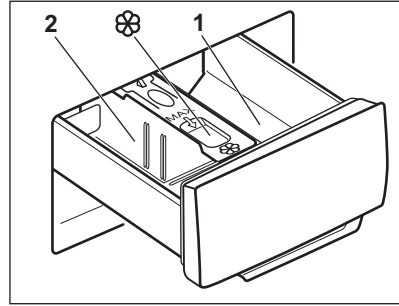

### HUOMIO!

Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.



Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

1. Pesuainelokero esihuuhteluvaihetta tai liotusohjelmaa (jos olemassa) varten. Lisää pesuainetta esipesua ja liotusta varten ennen ohjelman käynnistämistä.
2. Pesuvaiheen pesuainelokero. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, lisää se juuri ennen ohjelman käynnistämistä.




Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Aseta tuote lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.


Poista pesuainejäämät tarvittaessa pesuainelokerosta pesuohjelman jälkeen.

### 11.4 Pesuainelokeron jakajan sijainnin muuttaminen

1. Vedä pesuainelokero ulos. Pesuainelokeron jakajan kohta **A** on tarkoitettu **jauhemaiselle pesuaineelle** (tehdasasetus).

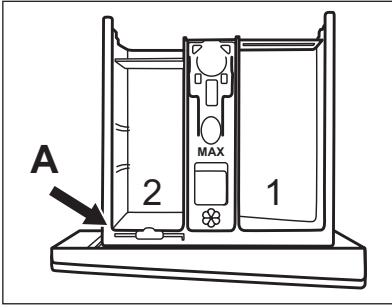


- 2. Nestemäisen pesuaineen / lisäaineen tai valkaisuaineen käyttäminen:** Irrota pesuainelokeron jakaja kohdasta **A** ja aseta se kohtaan **B**.

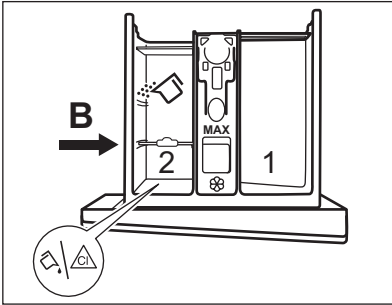


Pesuainelokeron jakajan kohta **B** on tarkoitettu jauheimaista pesuainetta varten takimmaisessa lokerossa ja nestemäistä pesuainetta / lisäainetta tai valkaisuainetta varten etummaisessa lokerossa.

- 3. Yksinomaan nestemäisen pesuaineen käyttö:** Aseta pesuainelokeron jakaja kohtaan **C**.

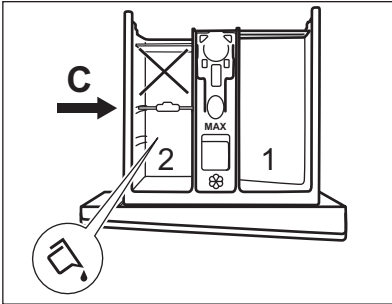

- Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
- Älä ylitä nestemäisen pesuaineen maksimiyttömäärää.


- Älä aseta esipesuvaihetta.
  - Älä aseta ajastinta.
- 4. Annostele pesu- ja huuhteluaine ja sulje pesuainelokero huolellisesti.**

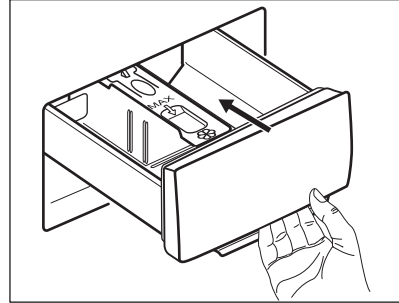

Varmista, että pesuainelokeron jakaja on asetettu oikein ja ettei se aiheuta tukosta lokeron sulkemisen yhteydessä.

## 11.5 Ohjelman asettaminen

- 1.** Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.

Painikkeen Start/Pause  merkkivalo vilkkuu.


Vitteellinen ohjelman kesto näkyy näytössä.

- 2.** Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
- 3.** Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot syttyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.





Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki.

## 11.6 Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause  -painiketta. Ohjelmaa ei voida käynnistää painikkeen merkkivalon ollessa sammunut tai kun se ei vilku (esim. ohjelmanvalitsin väärässä asennossa).

Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy merkkivalo , ja -symboli syttyy ilmaisemaan, että ohjelma voidaan edelleen pysäyttää ja vaatteita voi lisätä.



Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

## 11.7 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä. Näytössä näkyy merkkivalo .
2. Kosketa painiketta Start/Pause . Laitteen luukku lukittuu ja ajastimen ajanlaskenta käynnistyy. Näytössä näkyy -merkkivalo.

Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun ajanlaskenta päättyy.

### Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Start/Pause . Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes näytössä näkyy ja merkkivalo sammuu.
3. Käynnistä ohjelma välittömästi koskettamalla painiketta Start/Pause uudelleen.

### Ajastimen muuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen muuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Start/Pause . Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.
3. Käynnistä uusi ajanlaskenta koskettamalla painiketta Start/Pause uudelleen.

## 11.8 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus

Kun olet kosketanut Start/Pause -painiketta:

1. SensiCare System käynnistää täyttömäärän painon arvioinnin laskeakseen ohjelman todellisen keston. Tämän vaiheen aikana, näkyy yksinkertainen animaatio Time Manager-palkeissa , jotka on sijoitettu aikaanäytön numeroiden alapuolelle.
2. Noin 15–20 minuutin kuluttua Time Manager -palkit häviävät ja ohjelman uusi kesto tulee näkyviin. Laite säätää ohjelman keston automaattisesti koneessa olevan pyykkimäärän mukaan, jotta saavutettaisiin täydellinen pesutulos mahdollisimman lyhyessä ajassa.



SensiCare System ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Villa, Huuhtelu, Spin ja lyhytkestoiset ohjelmat.

## 11.9 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoiminnon muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa painiketta Start/Pause . Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa painiketta Start/Pause uudelleen.

Pesuojelma jatkaa toimintaansa.



## 11.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off.
2. Kytke laite päälle uudelleen painamalla painiketta On/Off uudelleen.




Jos SensiCare System on päättynyt ja vedensyöttö on jo käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta - toimintoa SensiCare System**. Jätteen välttämiseksi vettä ja pesuainetta ei tyhjennetä.

Vaihtoehtoinen peruutustapa:


1. Kierrä valitsin "Nollaa"-asentoon .
  2. Odota yhden sekunnin ajan. Näytössä näkyy .
- Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.





### 11.11 Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen

Jos -kuvake on näkyvässä, voit avata luukun.





Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukku ei saa avata.


Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä näkyy merkkivalo .

1. Paina Start/Pause -painiketta.  
Merkkivalo  alkaa vilkkua.
2. Odota, kunnes luukun lukituksen merkkivalo  lakkaa vilkkumasta ja sammuu. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykejä tai poista pyykejä tarvittaessa. Sulje luukku ja paina Start/Pause -painiketta. Ohjelma tai ajastettu käynnistys toimivat edelleen.

### 11.12 Ohjelman päätyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa). Näytössä näkyy .

Start/Pause -painikkeen merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo  sammuu.

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.









Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy edellisen ohjelman päätyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.


2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

### 11.13 Veden tyhjentäminen ohjelman loputtua

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhTELUN vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Aika-alueella näkyy  ja näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo .
  - Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi rypyyjä.
  - Luukku pysyy lukittuna.
  - Sinun on tyhjennettävä vesi voidaksesi avata kannen:
1. Kosketa Spin-painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta.
  2. Paina Start/Pause -painiketta :
    - Jos olet asettanut HUUHTELU , laite tyhjentää veden ja suorittaa linkoamisen.
    - Jos olet asettanut Silent (äänetön)  ja laite pelkästään tyhjentää veden

Lisätoiminnon merkkivalo HUUHTELU  ja Silent (äänetön)  häviää.

3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo  sammuu, luukku voidaan avata.
4. Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.

## 11.14 Valmiustoiminto

Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä mikään ohjelma ole käynnissä.  
Kytke laite päälle uudelleen painamalla painiketta On/Off.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä  
Kytke laite päälle uudelleen painamalla On/Off -painiketta.  
Näyttö kertoo viimeisen ohjelman päättymisestä.

Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.  
Jos säädin on käännetty "Nollaa"-asentoon

- , laite sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustilatoiminto **ei kytke laitetta pois päältä** muistuttaakseen sinua veden tyhjentämisestä.

## 12. NEUVOJA JA VINKKEJÄ




### VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 12.1 Pyykit

- Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinissä olevia ohjeita.
- Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
- Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Käänä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Pese ja esikäsittele vaikeat tahrat asianmukaisella pesuaineella ennen pyykkien asettamista rumpuun.
- Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykkit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat, hihnat, jne.).

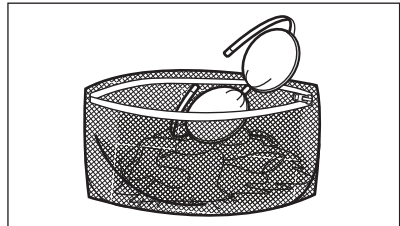

- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinäan. Jos näin käy:
  - keskeytä ohjelma ja avaa luukku (ks. luku "Päivittäinen käyttö")
  - levitä pyykkit käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
  - paina Start/Pause-painiketta. Linkousvaihe jatkuu.
- Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat, hihnat ja muut irtonaiset kappaleet.
- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

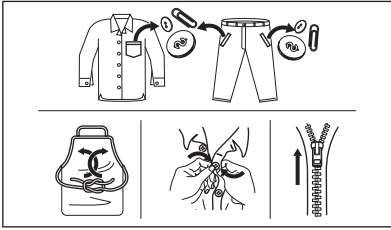

## 12.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittelimme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahrannoistoaaineita. Käytä tahrain ja tekstiiliin laatuun sopivaa tahrannoistoaainetta.

## 12.3 Pesuainetyyppi ja -määrä

Pesuaineen valinta ja oikean määrän käyttö ei vaikuta ainoastaan pesutulokseen, vaan auttaa myös välttämään hävikkiä ja suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohteja:
  - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkätkä tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
  - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määrittävät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hienopyykki, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykkien väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila, aika sekä vedenkovuus.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.

- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
  - pyykkiä on vähän,
  - ohjelman kestoa on lyhennetty Time Manager -painikkeella.
  - pyykki on vain vähän likaista,
  - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

### Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykkit
- rasvaiset pyykkit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

### Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahton muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

## 12.4 Säästövinkkejä

Veden, energian ja pesuaineen säästämiseksi suosittelemme noudattamaan seuraavia ohjeita:

- Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.**
- Riittäväällä esikäsitteilyllä on mahdollista poistaa tahrat ja suurin osa muusta liasta. Tällöin pyykki voidaan pestä alemmassa lämpötilassa.
- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista ja tarkista kotisi vedenkovuus. Katso kohta "Vedenkovuus".
- Jos sinulla on kuivausrumpu, suosittelemme käyttämään valitun ohjelman **suurinta sallittua linkousnopeutta** energian säästämiseksi kuivauksen aikana.
- Käytä mieluiten lyhyitä ohjelmia alhaisissa lämpötiloissa.

## 12.5 Veden kovuus

Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmentysainetta.

Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmennysaineen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrää vedenpehennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

## 13. HUOLTO JA PUHDISTUS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 13.1 Säännöllinen puhdistus

#### Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkuja ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

#### Viitteellinen säännöllinen puhdistus:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpito-ohjelma	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tulotietokun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

### 13.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummista. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden

kaksoishuulet", "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

### 13.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

### HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.

### HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

### 13.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua veden vedenpehennysainetta. Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

### 13.5 Ylläpitopesu


Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa).



Katso kohta "Rummun puhdistaminen".

### 13.6 Luukun tiivisteiden kaksoishuulet

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaateista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdistaa se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

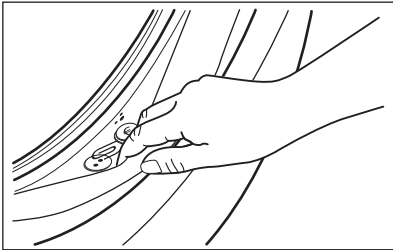

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Tarkista ja poista mahdolliset vieraat esineet, etteivät ne jää loukkuun taitokseen.

Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteeseen ja luukun väliin.

Pyyhi luukun tiivisteeseen jäänyt lika tai vesijäämät kostealla liinalla ohjelman päätyttyä.

### 13.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.




Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Poista kaikki pyykit koneesta.
2. Suorita Koneen puhdistus-ohjelma. Katso lisätietoa pesuohjelmataulukosta.
3. Lisää hiukan pesujauhetta tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.




Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake : "Rummun puhdistus" on tällöin suositeltavaa. Kun rumpu on puhdistettu, kuvake häviää.


### 13.8 Pesuainelokeron puhdistaminen

Välttääksesi kuivuneen pesuaineen tai hyytyneen huuhteluaineen mahdolliset kertymät ja/tai homeen muodostumisen pesuainelokeroon, suorita seuraavissa kaavioissa kuvattu puhdistus joka toinen kuukausi:


1. Avaa lokero. Paina lukitusta alaspäin kuvan mukaisesti ja vedä se ulos.

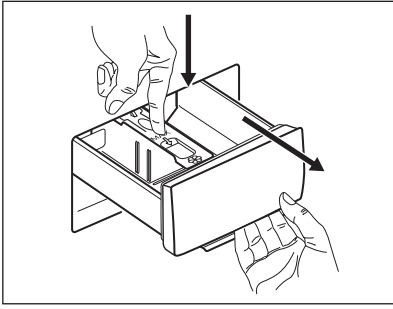


2. Irrota esipesulokeron yläosa puhdistamisen helpottamiseksi ja huuhtelee se juoksevan lämpimän veden alla mahdollisten pesuainejäämien poistamiseksi. Asenna yläosa takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

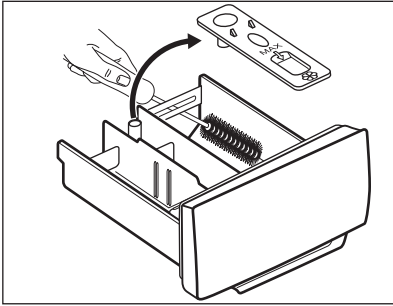

3. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

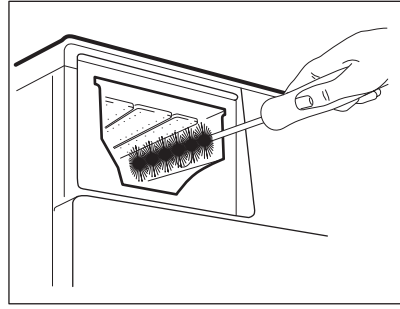

4. Aseta pesuainelokerikko ohjauksiskoille ja sulje se. Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

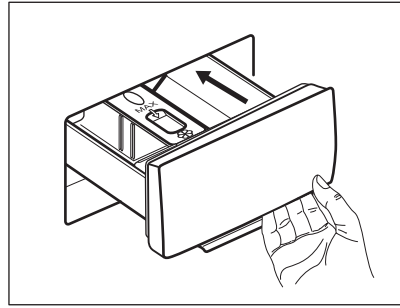

### 13.9 Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen

Tarkista tyhjennuspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennuspumpun suodatin, jos:









- Laite ei tyhjännä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennuspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy virhekoodi **E20**



#### **VAROITUS!**

- Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy.
- Toista vaihe 3 useita kertoja sulkemalla ja avaamalla venttiili, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.

Pida aina lähellä rätти, jolla voit kuivata mahdolliset vesivuodot suodatinta irrottaessa

Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:

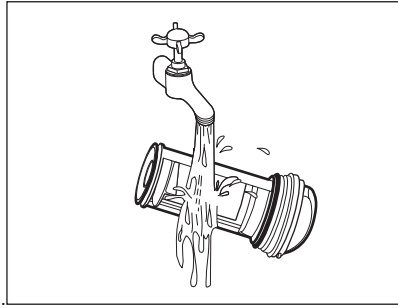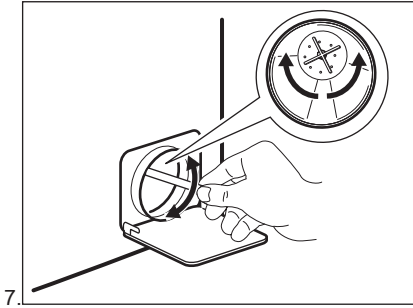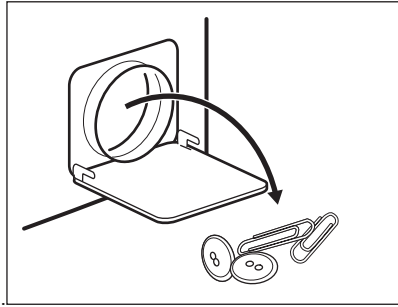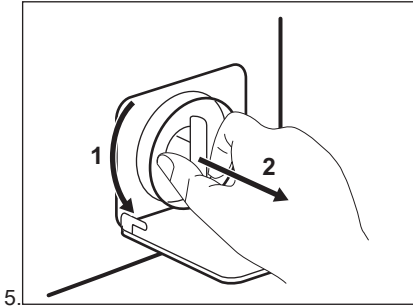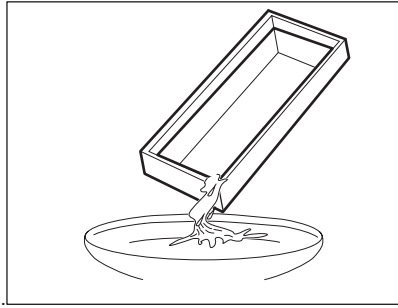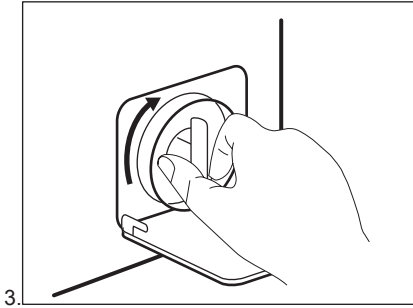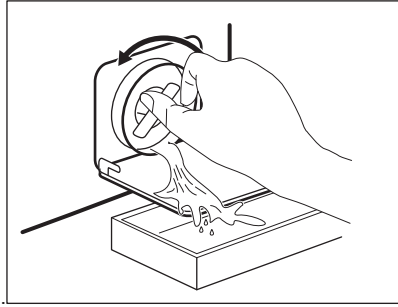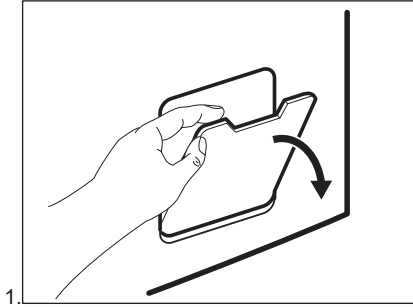

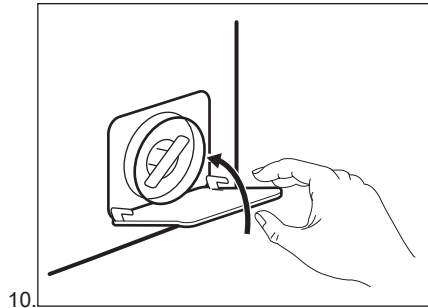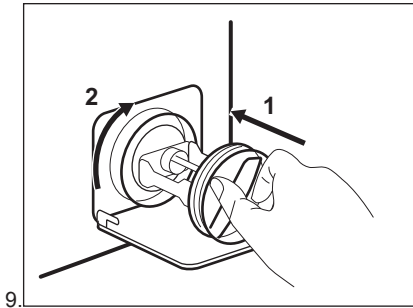

### ⚠ VAROITUS!

Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Varmista myös, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.


Kun tyhjäntät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


### 13.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.

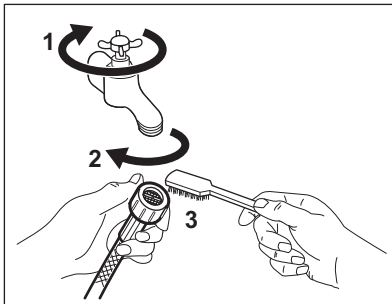


2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysämällä rengasmutteria.

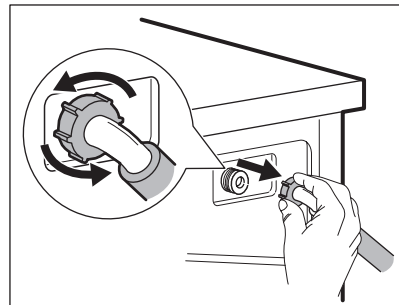

3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiin sihti hammasharjalla.

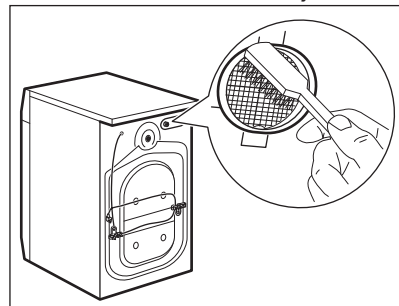

4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai oikealle (ei pystyasentoon) vesihanauksen asennosta riippuen.

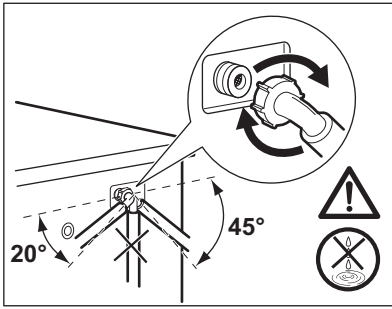

### 13.11 Häätäyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun sihdin puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjänsä veden häätäyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.

2. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.

### 13.12 Varotoimet jäätyksen estämiseksi

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. irrota pistoke pistorasiasta
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso häätäyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

#### VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

## 14. VIANMÄÄRITYS

#### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 14.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset häiriöt

Laitte ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman. Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukot).

#### VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä näkyy hälytyskoodi ja Start/

Pause  -painike voi vilkkua jatkuvasti:

Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

## E 10

Laitteeseen ei tule vettä.

- Tarkista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
- Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
- Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumia.
- Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
- Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

## E20

Koneeseen jää vettä.

- Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
- Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
- Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
- Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
- Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
- Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää koneeseen.

## E40

Laitteen luukku on auki tai se ei ole kunnolla kiinni.

- Varmista, että luukku on suljettu oikein.

## E91

Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.

- Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke virta pois ja takaisin päälle.
- Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


## EKO

Virransyöttö on epävakaa.

- Odota kunnes virransyöttö on vakaa.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos pesukoneessa ilmenee jokin toinen ongelma, katso mahdolliset ratkaisut alla olevasta taulukosta.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li><li>• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.</li><li>• Varmista, ettei mikään sulakotelon sulakkeista ole palanut.</li><li>• Varmista, että painiketta Start/Pause  on kosketettu.</li><li>• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li><li>• Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä.</li><li>• Tarkista, että säädin on valitun ohjelman kohdalla.</li></ul>
Laitteeseen täyttyä vedellä ja tyhjenee välittömästi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalla. Lue osio "Asennusohjeet".</li></ul>

<b>Ongelma</b>	<b>Mahdollinen ratkaisu</b>
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseta linkousohjelma.</li> <li>• Tarkista, ettei nukkasihdi ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".</li> <li>• Levitä pyykkiä käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.</li> </ul>
Lattialla on vettä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.</li> <li>• Varmista, ettei vedenotto- ja tyhjennysletkussa ole vaurioita.</li> <li>• Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.</li> </ul>
Laitteen luukku ei avaudu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, ettet ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen.</li> <li>• Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.</li> <li>• Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.</li> <li>• Tarkista, että laitteeseen tulee virtaa.</li> <li>• Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>• Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>• Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.</li> </ul>
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System säätää ohjelman kestoä pyykkien tyyppiä ja määrän mukaan. Katso kohta "SensiCare System-täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".</li> </ul>
Pesutulos ei ole tyydyttävä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.</li> <li>• Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.</li> <li>• Varmista, että asetat oikean lämpötilan.</li> <li>• Vähennä pyykkiä.</li> </ul>
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vähennä pesuaineen määrää.</li> </ul>

Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytykskohdasta.

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen.

## 15. KULUTUSARVOT

### 15.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

### 15.2 Euroopan unionin komission asetuksen EU 2019/2023 ja kaikkien uusien liitännäisstandardien mukaan yhteistyömarkkinoilla(\*)

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa <sup>2)</sup>
Täysi koneellinen	4.0	0.680	38.0	02:55	60.00	46.0	951
Puolikoneellinen	2.0	0.460	32.0	02:23	60.00	38.0	951
Neljänneskoneellinen	1.0	0.285	32.0	02:23	62.00	26.0	951

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

### 15.3 Yleiset ohjelmat



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa <sup>2)</sup>
Puuvilla <sup>3)</sup> 90 °C	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
Puuvilla 60 °C	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa <sup>2)</sup>
Puuvilla <sup>4)</sup> 20 °C	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000
Synteettiset 40 °C	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
Hienopesu <sup>5)</sup> 30 °C	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
Villa 30 °C	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000

(\*) Yhdistyneen kuningaskunnan energiaan liittyvien tuotteiden ekologisen suunnittelun ja energiatiedon säännökset; Ukrainan asetukset 834/2023; AS/NZS2040 ja AS/NZS6400  
Lämpötila ja kuorma asetetaan automaattisesti, eikä ne välttämättä näy kaikkien mallien näytöissä.


- 1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päätyttyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.
- 2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.
- 3) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.
- 4) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.
- 5) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)
0,50	0,50	4,00

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

## 16. PIKAOHJE

### 16.1 Päivittäinen käyttö

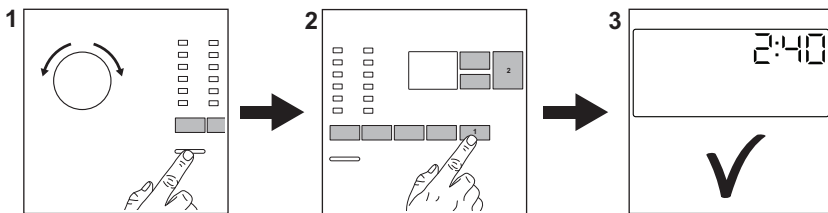

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Lisää pyykin koneeseen.

Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.

1. Kytke laite toimintaan painamalla **On/Off**-painiketta. Käännä ohjelmanvalitsinta haluamasi ohjelman asettamiseksi.
2. Aseta haluamasi lisätoiminnot painamalla vastaavia kosketuspainikkeita (1).


Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta **Start/Pause** ▷|| (2).

3. Laite käynnistyy.

Poista pyykki ohjelman päätyttyä.

Kytke laite pois toiminnasta painamalla **On/Off**-painiketta.

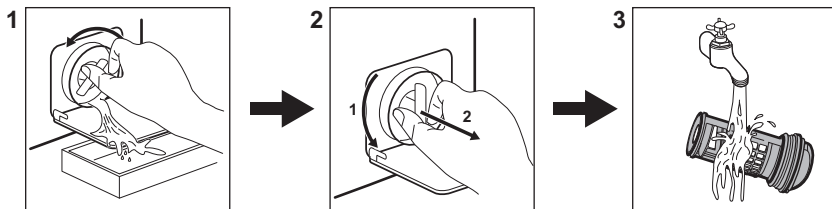

## 16.2 Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen




Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi

**E20**.

## 16.3 Ohjelmat

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Eco 40-60 <sup>1)</sup>	4.0 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaaliikainen pyykki.
Puuvilla	4.0 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla.
Synteettiset	2.0 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Hienopesu	0.5 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
Pika 14 min.	1.0 kg	Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Huuhtelu	4.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.
Tyhjennys/Linkous	4.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Linkous ja rumpuun jääneen veden tyhjentämishjelma.
 <b>Anti-Allergy</b>	4.0 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma auttaa poistamaan mikrobit ja bakteerit.
<b>Koneen puhdistus</b>	-	Huolto-ohjelma rumpun puhdistamiseksi.
 <b>Silkki</b>	0.5 kg	Erikoisohjelma silkille ja sekasynteettiselle pyykille.
 <b>Villa</b>	0.5 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
<b>Urheilu</b>	2.5 kg	Urheiluvaatteet.

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
 Outdoor	2.0 kg <sup>2)</sup> 1.0 kg <sup>3)</sup>	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.
Denim	1.0 kg	Denim-vaatteet.

1) Komission asetuksen EU 2019/2023 ja Ukrainan asetuksen 834/2023 mukaisesti. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa.







Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot". Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pideempään kestävät ohjelmat.

- 2) Pesuohjelma.  
3) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

**Kun laite täytetään kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.**

#### Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe <sup>1)</sup>	Yleinen nestepesuaine	Väriällisen pyykin neste-pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hienopesu	--	--	--	▲	▲
Pika 14 min.	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Koneen puhdistus	--	--	--	--	▲
Silkki 	--	--	--	▲	▲
Villa 	--	--	--	▲	▲
Urheilu	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

## 16.4 Pesuaineen tyyppi ja määrä.

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:
  - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkätk tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
  - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
  - pyykkiä on vähän,
  - pyykki on vain vähän likaista,
  - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

### Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutullos
- harmaat pyykki
- rasvaiset pyykki
- homeen muodostuminen laitteeseen.

### Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutullos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

## 16.5 Säännöllinen puhdistus

### Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkuja ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

### Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteen puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumppun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta. Suosittelemme suorittamaan ohjelman silloin tällöin tyhjällä rummulla ja kalkinpoistoaineella.

### Vieraiden esineiden poistaminen




Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

### Luukun tiiviste


Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuutujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

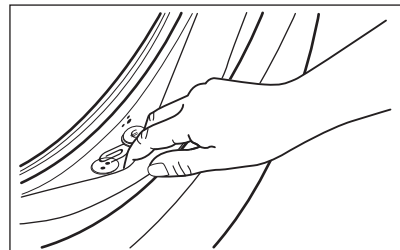


Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.

Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.

## 17. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

## Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)

Með fyrirvara á breytingum.

### EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	118
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	120
3. VÖRULÝSING.....	122
4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	123
5. UPPSETNING.....	123
6. STJÓRNBOÐ.....	127
7. SKÍFA OG HNAPPAR.....	129
8. KERFI.....	131
9. STILLINGAR.....	135
10. FYRIR FYRSTU NOTKUN.....	136
11. DAGLEG NOTKUN.....	136
12. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ.....	140
13. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	142
14. BILANALET.....	147
15. NOTKUNARGILDI.....	150
16. HRAÐLEIÐBEININGAR.....	151
17. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ.....	155

## 1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota heimilistækið skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega.

Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

## 1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.
- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólk með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

## 1.2 Almenn t öryggi

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þvottar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hámark hleðsla vélar er 4.0 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).

- Vatnsprýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Teppi, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettingu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusetti sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegjar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýta hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki skal nota háprýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.

## 2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

### 2.1 Uppsetning



Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana, þar með talið gúmmifóðringu með plastmilliskífu.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.

- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.
- Settu heimilistækið ekki upp beint yfir niðurfalli í gólfi.
- Úðaðu ekki vatni á heimilistækið eða hafðu það berskjaldað gagnvart óhóflegum raka.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna hurðina til fulls.
- Settu ekki lokað ílát til að safna hugsanlegum vatnsleka undir tækið. Hafðu samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð til að ganga úr skugga um hvaða aukahluti má nota.

## 2.2 Rafmagnstenging

### **ADVÖRUN!**

Hætta á eldi og raflosti.

- **VIÐVÖRUN:** Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Gakktu úr skugga um að færribreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflagjafa.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki snerta rafmagnssnúruna eða rafmagnsklóna með blautum höndum.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.

## 2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.
- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn

renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.

- Hægt er að framlengja afrennisslönguna að hámarki 400 cm. Hafði samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennisslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.
- Lokaðu vatnskrananum eftir hverja notkun heimilistækisins.

## 2.4 Notkun

### **ADVÖRUN!**

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvoðu ekki fataefni sem eru mjög óhrein af olíu, feiti, eða öðrum fitugum efnum. Það getur skemmt gúmmihluta á heimilistækinu. Handþvoði slík fataefni áður en þau eru sett í heimilistækið.
- Ekki nota lyktarefni fyrir þvott til að forðast hættu á að plast- og gúmmihlutar á heimilistækinu skemmist.
- Ekki snerta glerhurðina meðan kerfi er í gangi. Glerið getur orðið heitt.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.

## 2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef að þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft öryggisafleiðingar og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og mótorbútur, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla, tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þar á meðal hitadælur, lagnir og skyldur

búnaður, þar á meðal slöngur, lokar, síur og vatnsstopp, áprentuð rafrásarspjöld, rafmagnsskjái, þrýstirofar, hitamælur og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þar á meðal endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlöm og innsigli, önnur innsigli, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, svo sem skammtarar fyrir þvottaefni. Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Kliptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).


## 2.6 Förgun

### ⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.


## 3. VÖRULÝSING

### 3.1 Yfirlit heimilistækis

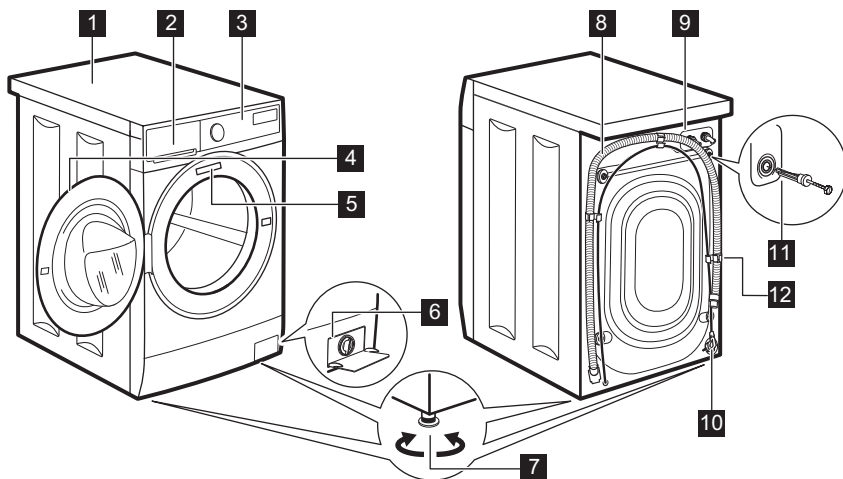

- 1 Borðflötur
- 2 Þvottaefnisskammtari
- 3 Stjórnborð
- 4 Hurðarhandfang
- 5 Merkiplata
- 6 Tæmingardælusía
- 7 Fætur til að gera heimilistækið lárétt.

- 8 Tæmingarslanga
- 9 Tenging inntaksslöngu
- 10 Rafmagnssnúra
- 11 Flutningsboltar
- 12 Stuðningur slöngu

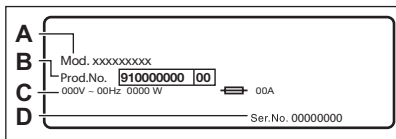

**Merkiplata** tilkynnir nafn tegundar (A) , framleiðslunúmer (B), orkunotkun (C) og raðnúmer (D).

## 4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Mál	Breidd/ hæð/ heildardýpt	59.5 cm / 84.3 cm / 37.2 cm
Rafmagnstenging	Spenna Heildarafl Öryggi Tíðni	230 V 2.000 W 10 A 50 Hz
Hlífín veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágspennubúnaðurinn er óvarinn fyrir raka		IPX4
Vatnsþrýstingur	Lágmark Hámark	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vatnsinntak <sup>1)</sup>		Kalt vatn
Hámarksálag	Bómull	4.0 kg

1) Tengdu inntaksslönguna við vatnskrana með 3/4" skrúfgangi.


## 5. UPPSETNING

### ⚠ **ADVÖRUN!**


Sjá kafla um Öryggismál.

### 5.1 Tekið úr umbúðunum


1. Fjarlægðu ytri filmuna. Ef nauðsyn krefur má nota hníf.

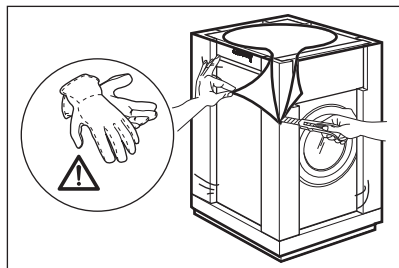


2. Fjarlægðu efsta hluta pappans og umbúðarefnin.

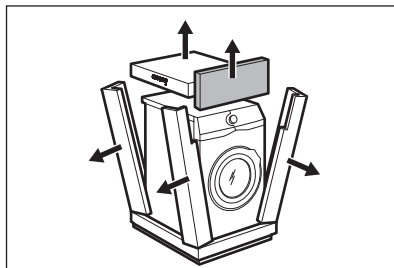


3. Opnaðu dyrnar. Fjarlægðu allt úr tromlunni.

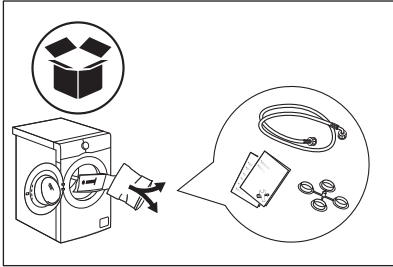

4. Settu hornhlutann á gólfíð fyrir aftan tækið. Leggðu heimilistækið varlega á bakhliðina.

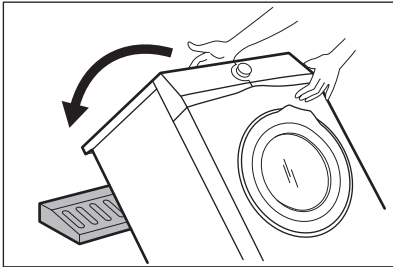


5. Taktu hlífina af botninum.

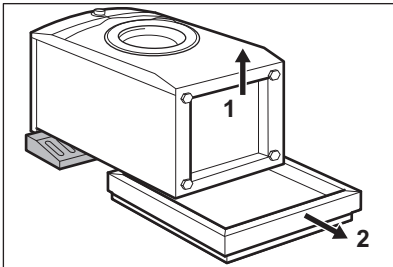

6. Settu heimilistækið aftur í upprétta stöðu. Fjarlægðu rafmagnssnúruna og slönguna


úr slönguhaldaranum.

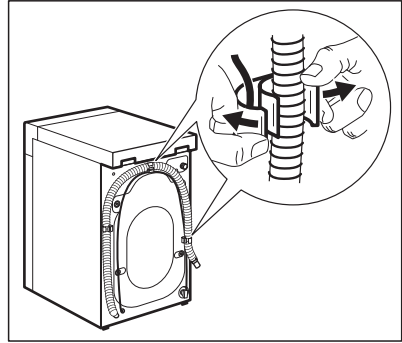


**⚠ AÐVÖRUN!**

Það getur hugsast að þú sjáir vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna þess þvottavélin hefur verið prófuð í verksmiðjunni.

7. Fjarlægðu flutningsboltana fjóra og taktu plastskinnurnar úr.

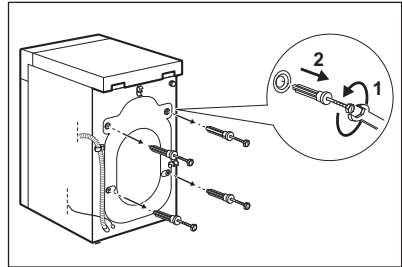

8. Settu plastlokin, sem finna má í poka notandahandbókar, í götin.

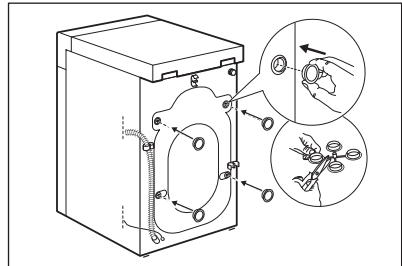

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir allar tilfæringar á heimilistækinu.

## 5.2 Upplýsingar fyrir uppsetningu.

### Staðsetning og hæðarstilling

Stilltu heimilistækið rétt til að koma í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu þegar það er í notkun.

1. Komdu heimilistækinu fyrir á flötu, hörðu gólfi. Heimilistækið verður að standa jafnt og stöðugt. Gakktu úr skugga um að heimilistækið snerti ekki vegg eða önnur tæki og að lofflæði sé undir tækinu.
2. Losaðu eða hertu fætunarnar til að breyta um hæð. Allir fætur þurfa að hvíla þétt á gólfinu.

#### ⚠ **ADVÖRUN!**


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

### Inntaksslangan


#### ⚠ **VARÚÐ!**

Gakktu úr skugga um að slöngur séu óskemmdar og að hvergi leki úr tengjum. Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslangan er of stutt. Hafðu samband við þjónustumiðstöðina til að fá upplýsingar um nýja inntaksslöngu.

1. Tengdu vatnsinntaksslönguna við bak heimilistækisins ef nauðsyn krefur. Venjulega er hún þegar sett upp í verksmíðjunni.

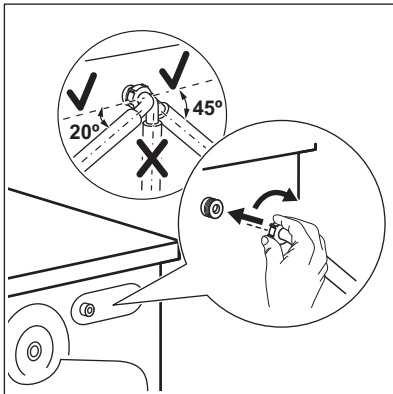

2. Staðsettu hana til vinstri eða hægrí eftir stöðu vatnskranans. Gættu þess að inntaksslangan sé ekki í lóðréttri stöðu.
3. Ef nauðsyn krefur skal losa hringróna til að stilla hana í rétta stöðu.
4. Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstoppbúnaði. Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega. Svæðið í glugganum sýnir þessa villu A. Ef þetta kemur upp skaltu skrúfa fyrir kranann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna.

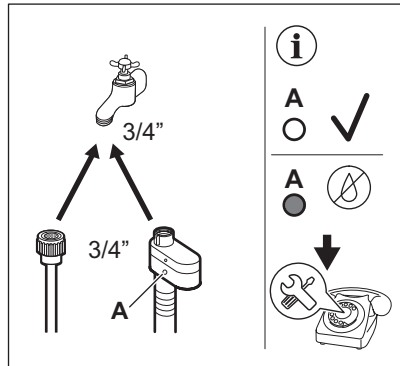

5. Tengdu hinn endann á KÖLDU vatnsinntaksslöngunni við kaldavatskranann með 3/4" skrufgangi.

#### ⚠ **ADVÖRUN!**

Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.


### Vatnstæming

Tæmingarslangan ætti að vera í ekki minni hæð en 60 cm og ekki meiri en 100 cm.

#### **i**

Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að kaupa hina afrennsslönguna og framlenginguna.

Mögulegt er að tengja tæmingarslönguna á mismunandi vegu:

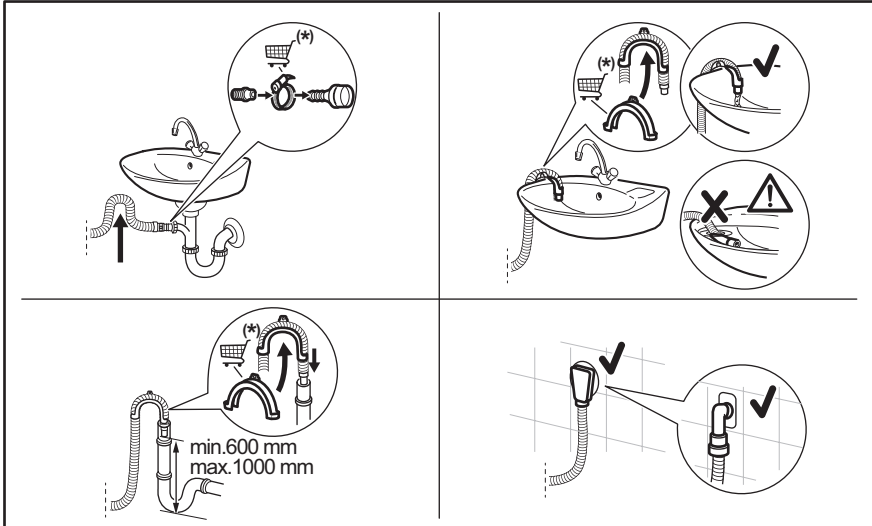

\* Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.

Gættu þess að lykka sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Tengdu tæmingarslönguna við kranann og hertu með klemmu. Gættu þess að lykka sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Staðsettu slönguna beint við innbyggt frárennslisrör í vegg herbergisins og hertu með klemmu.

Án plaststatífs slöngu, við vatnslás- Settu tæmingarslönguna upp á vatnslásinn og hertu að með klemmu.

Hægt er að beygja afrennslisslönguna í U lögun og setja hana utan um plaststýringuna. Á vaskbrúnina - Festu statífið við vatnskranann eða við vegginn.



Gakktu úr skugga um að plastfesting hreyfist ekki þegar vatn rennur úr tækinu og að frárennslisslangan sé ekki á kafi í vatninu. Þá kann óhreint vatn að renna til baka inn í heimilistækið.

Kauptu fylgihluti frá viðurkenndum birgðasala.

Við frístandandi rör með loftgati - Settu afrennslisslönguna beint inn í niðurfallsrörið eða frístandandi rörið



Það verður alltaf að leika loft um endann á útslöngunni, þ.e. innra þvermál niðurfallsrörsins (lág. 38 mm - lág. 1,5") verður að vera meira heldur en ytra þvermál tæmingarslöngunnar.


### 5.3 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

## Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

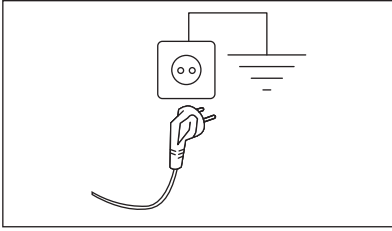

Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

## 6. STJÓRNBORÐ


### 6.1 Sérstakir eiginleikar

Nýja þvottavélin þín stenst allar nútímakröfur um skilvirka meðferð á þvotti með lítilli notkun vatns, orku og þvottaefnis og mun fara vel með fataefnið.

- Þökk sé **Soft Plus valkostinum** dreifist mýkingarefnið jafnt um þvottinn og gengur djúpt inn í efniþræðina og stuðlar að fullkominni mýkt.

- **SensiCare System** stillir sjálfkrafa tímalengd þvottakerfis miðað við þvottinn í tromlunni til að ná fullkomnum árangri með þvottinn á sem minnsta mögulega tíma. Lestu efnisgreinina „Þvottaskynjun SensiCare“ fyrir frekari upplýsingar.

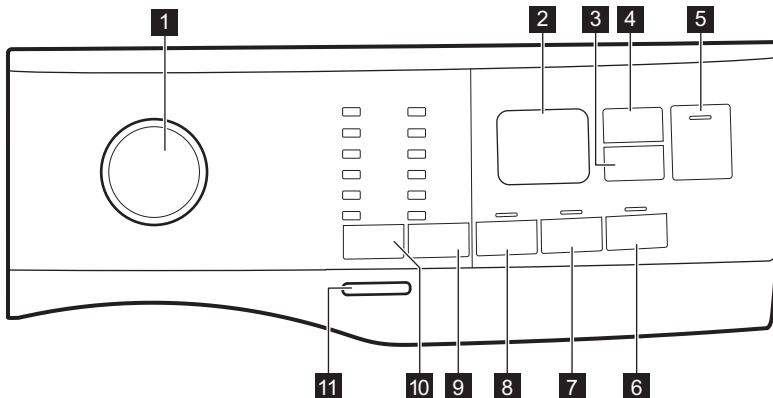


### 6.2 Lýsing stjórnborðs



- 1 Þvottakerfisskífa
- 2 Skjár
- 3 Delay Start snertihnappur
- 4 Time Manager snertihnappur

- 5 Start/Pause snertihnappur ▶||
- 6 Soft Plus snertihnappur
- 7 Extra Rinse snertihnappur
- 8 Prewash snertihnappur


**9** Valkostir snertihnapps til að draga Spin


- Enginn snúningur valkostur 
- Rinse valkostur 
- Nótt valkostur 


**10** Temp. snertihnappur

**11** On/Off þrýstihnappur

### 6.3 Skjár

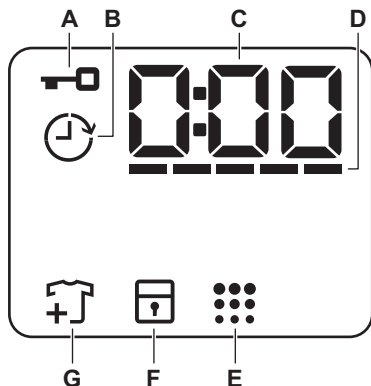

**A.**  Gaumljós fyrir læsta hurð.

**B.**  Gaumljós fyrir seinkaðan ræsingu.

**C.** 

Stafræni vísirinn getur sýnt:

- Tímalengd þvottakerfis (t. d. **2:40**).

- Seinkunartími (t.d. **2h**).


- Lok lotu (**0:00**).


- Aðvörunarkóða (t.d. **E20**).

- Upplýsingar um heildar notkunartíma heimilistækisins. Sjá „Teljari fyrir notkunartíma“ hlutann í efnisgreininni „Stillingar“ frekari upplýsingar.

**D.** -----Time Manager Gaumljós sem sýnir stig með strikum.

**E.**  Gaumljós fyrir tromluhreinsun.

**F.**  Gaumljós fyrir barnalæsingu.

**G.**  Gaumljós: bæta við fatnaði. Lýsir við upphaf þvottastigsins, þegar enn er mögulegt fyrir notandann að gera hlé á þvottavélinni og bæta meiri þvotti við.

## 7. SKÍFA OG HNAPPAR

### 7.1 Inngangur



Valkostir/aðgerðir eru ekki tiltæk með öllum þvottakerfum. Athugið samhæfni milli valkosta/aðgerða og þvottakerfa í „Tafla yfir kerfi“. Valkostur/aðgerð geta útilokað hvort annað, í þessu tilfelli leyfir vélin þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti/aðgerðir.

### 7.2 On/Off

Ýtið á þennan takka í nokkrar sekúndur til að kveikja á vélinni. Tvö mismunandi lög hljóma á meðan verið er að kveikja eða slökkva á vélinni.

Þar sem Stand-by aðgerðin afvirkjar sjálfkrafa vélina eftir nokkrar mínútur til að draga úr orkunotkun getur verið að þú þurfir að virkja vélina aftur.

Til að fá frekari ítartriði sjá efnisgreinina um Biðstöðu í kaflanum Dagleg notkun.

### 7.3 Temp.

Þegar þú velur þvottakerfi leggur vélin sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig.

Vísirinn Cold = kalt vatn.

Vísir stillts hitastigs kviknar.

### 7.4 Spin

Þegar þú stillir þvottakerfi stillir heimilistækið sjálfkrafa sjálfgefinn leyfilegan vindingarhraða.

#### Viðbótarvalkostir vindingar:

- **Enginn snúningur** . Tengdur vísir kviknar. Stilltu á þennan valkost til að afvirkja öll vindingarstig. Heimilistækið framkvæmir aðeins tæmingarstig valda þvottakerfisins. Stilltu á þennan valkost fyrir mjög viðkvæm efni. Skolunarstigið notar meira vatn fyrir sum þvottakerfi.
- **Rinse** . Tengdur vísir kviknar.

Lokavindingin er ekki framkvæmd. Vatnið úr síðasta skoli er ekki tæmt út til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Þvottakerfinu lýkur með vatni í tromlunni. Hurðin helst læst og tromlan snýst reglubundið til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Ef þú snertir Start/Pause hnappinn framkvæmir heimilistækið vindingarstigið og tæmir af vatnið.

- **Næturstilling** . Tengdur vísir kviknar. Milli- og lokavindingarstigin eru bæld niður og þvottakerfið endar með vatn í tromlunni. Þetta hjálpar til við að draga úr krumpum. Hurðin er læst. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Þar sem kerfið er mjög hljóðlátt hentar það til notkunar að nóttu til þegar hægt er að fá ódýrara rafmagn. Í sumum kerfum eru skolanir framkvæmdar með meira vatni.

Ef þú snertir Start/Pause hnappinn framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingarstigið.



Þvottavélin tæmir út vatnið sjálfvirkt eftir um það bil 18 klukkustundir.

### 7.5 Prewash

Með þessum valkosti er hægt að bæta við prewash áfanga til að þvo dagskrá.

Viðeigandi vísir kviknar.

- Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á 30°C fyrir þvottastigið. Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðu og aðrar þéttar agnir.



Þessir valkostir geta aukið tímalengd þvottakerfisins.

## 7.6 Varanlegt Extra Rinse

Með þessum valkosti getur þú bætt við nokkrum skolonum í samræmi við valið þvottakerfi.

Notaðu þennan valmöguleika fyrir fólk með ofnæmi fyrir þvottaefnisleifum og með viðkvæma húð.



Þessi valkostur lengir tíma kerfis.

Samsvarandi vísir fyrir ofan snertihnappinn lýsist upp og helst einnig logandi meðan á næstu lotum stendur, þar til þessi valkostur er afvirkjaður.

## 7.7 Varanlegt Soft Plus

Stílltu á þennan valkost til að hámarka dreifingu mýkingarefnisins og bæta mýkt fataefnanna.

Mælt með þegar þú notar mýkingarefni.



Þessi valkostur lengir tíma kerfis.

Samsvarandi vísir fyrir ofan snertihnappinn lýsist upp og helst einnig logandi meðan á næstu lotum stendur, þar til þessi valkostur er afvirkjaður.

## 7.8 Delay Start

Með þessum valkosti getur þú seinkað ræsingu þvottakerfis þar til þægilegri tími gefst.

Snertu hnappinn endurtekið til að stilla þá seinkun sem óskað er. Tíminn eykst í skrefum frá 1 klukkustund í allt að 20 klukkustundir.

Skjárinn sýnir vísinn og valinn seinkunartíma. Eftir að Start/Pause hnappurinn hefur verið snertur byrjar heimilistækið niðurtalninguna og hurðin læsist.

## 7.9 Time Manager

Með þessum valkosti getur þú minnkað tímalengd þvottakerfis eftir stærð hleðslu og magni óhreininda.

Þegar þú stillir þvottakerfi sýnir skjárinn sjálfgefna tímalengd og merkin -----.

Snertu Time Manager hnappinn til að minnka tímalengd þvottakerfis í samræmi við þarfir þínar. Skjárinn sýnir nýja tímalengd þvottakerfis og fjöldi merkja minnkar í samræmi við það:

----- hentar fyrir fulla hleðslu af venjulega óhreinum fatnaði.

---- hröð lota fyrir fulla hleðslu að lítið óhreinum fatnaði.

-- mjög hröð lota fyrir minni lítið óhreina hleðslu (mælt er með hálfri hleðslu að hámarki).

- stysta lotan til að fríska upp á lítið magn þvottar.

Time Manager er eingöngu í boði fyrir kerfi sem talin eru upp í töflunni.

vísir	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Sjálfgefin tímalengd fyrir öll kerfi.

## 7.10 Start/Pause


Snertu Start/Pause hnappinn til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.









táknið þýðir að þú getur gert hlé á kerfinu og bætt við flíkum. Lestu „Hurðin opnuð - Flíkum bætt við“ kaflann fyrir frekari upplýsingar.

## 8. KERFI

### 8.1 Tafla yfir kerfi

<b>Þvottakerfi Sjálfgæfið hita- stigi Hitasvið</b>	<b>Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindingar [s/mín ]</b>	<b>Hámark- sálag</b>	<b>Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)</b>
Eco 40-60 40°C <b>1)</b>	1000 s/mín (1000- 400)	4.0 kg	<b>Hvít bómull og litföst bómull.</b> Miðlungs óhrein þvottur. Orkunotkunin minnkar og tími þvottakerfisins lengist, sem tryggir góðan þvottaárangur.
Cottons 40°C 90°C - Kalt	1000 s/mín (1000- 400)	4.0 kg	<b>Hvít bómull og lituð bómull.</b> Venjuleg og mikil óhreinindi.
Synthetics 30°C 60°C - Kalt	1000 s/mín (1000 - 400)	2.0 kg	<b>Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.</b> Miðlungs óhrein þvottur.
Delicates 30°C 40 °C - kalt	1000 s/mín (1000- 400)	0.5 kg	<b>Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem útheimta mildari þvott.</b> Miðlungs óhrein og lituð óhrein þvottur.
Rapid 14min 30°C	800 s/mín (800- 400)	1.0 kg	<b>Fatnaður úr gerviefnum og blönduðum efnum.</b> Lituð óhrein fót og fatnaður til að fríska upp á.
Rinse	1000 s/mín (1000- 400)	4.0 kg	<b>Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.</b> Kerfi til að skola og vinda þvottinn. Sjálfgæfinn vindingarhraði er sá sem notaður er fyrir bómullarkerfi. Dragðu úr vindingarhraða í samræmi við tegund þvotts. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla valkostinn Extra Rinse til að bæta við skolunum. Á lágum vindingarhraða skolar heimilistækið varlega og vinding er stutt.
Spin/Drain	1000 s/mín (1000 -400)	4.0 kg	<b>Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.</b> Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni.
Anti-Allergy Vapour  60°C	1000 s/mín (1000 - 400)	4.0 kg	<b>Hvítur bómullarþvottur.</b> Þetta kerfi fjarlægir örverur, þökk sé þvottaþrepi þar sem hitastigi er haldið hærra en 60°C í nokkrar mínútur. Það hjálpar til við að fjarlægja sýkla, gerla, örverur og agnir. Gufa til viðbótar við auka skolunarstig tryggir rétt brottnám þvottaefnisleifa og frjökorna/ofnæmisvaldandi hluta, sem gerir það hentugt fyrir viðkvæma og næma húð.
Machine Clean 60°C	1000 s/mín (1000 - 400)	-	Viðhaldslosta með heitu vatni til að hreinsa og fríska upp á tromluna og til að fjarlægja leifar sem kunna að valda ólykt. Til að fá sem bestan árangur skal nota þessa lotu einu sinni í mánuði. Áður en þú setur þessa lotu í gang skaltu fjarlægja allar flíkur úr tromlunni. Í þvottaþrepsbólfi þvottaefnisskammtarans skaltu setja flipann í hólfinu úr upprétta stöðu. Helltu bolla af bleikiklór eða þvottavélarhreinsi í þvottaþrepsbólfið. <b>EKKI</b> nota hvort tveggja saman.

 Eftir hreinsun tromlunnar skaltu keyra skolunarlötu með tóma tromlu og ekkert þvottaefni til að fjarlægja allar klórleifar.

Þvottakerfi Sjálfgæfið hita- stig Hitasvið	Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindingar [s/mín ]	Hámark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Silk  30°C	800 s/mín (800 - 400)	0.5 kg	Sérstakt kerfi fyrir <b>silki og blönduð gerviefni</b> .
Wool  40°C 40°C - kalt	1000 s/mín (1000- 400)	0.5 kg	<b>Ull sem má þvo í þvottavél, ull sem má þvo í höndunum og önnur efni með «handþvottur» merkinu<sup>2)</sup></b>
Sport 30°C 40°C - kalt	1000 s/mín (1000 - 400)	2.5 kg	<b>Íþróttafatnaður úr blönduðum efnum.</b> Lítið óhreinnt fót eða fatnaður til að fríska upp á.
Outdoor  30°C 40°C - kalt	1000 s/mín (1000- 400)	2.0 kg <sup>3)</sup> 1.0 kg <sup>4)</sup>	<div data-bbox="526 518 560 558" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">i</div> <p>Ekki nota mýkingarefni og gakkðu úr skugga um að það séu engar mýkingarefnisleifar í þvottaefnisskammtaranum.</p> <p><b>Íþróttafatnaður úr gerviefnum.</b> Þetta kerfi er hannað til að þvo varlega nútímaíþróttafatnað til notkunar utanhúss og hentar einnig fyrir leikfimi-, hjólréiða-, eða skokkfatnað og svipaða hluti. Ráðlögð þvottahleðsla er 2.0 kg.</p> <p><b>Vatnsheld efni, vatnsheld efni sem anda og efni sem hrinda frá sér vatni.</b> Einnig er hægt að nota þetta þvottakerfi sem stig til að endurvefja vatnsfráhrindandi eiginleika, sérstaklega sniðið að því að meðhöndla fatnað með vatnsfráhrindandi ytra lag. Til að framkvæma stig til að endurvefja vatnsfráhrindandi eiginleika skal gera sem hér segir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helltu þvottaefninu í hólfíð .</li> <li>• Helltu sérstöku endurglæðingarefni vatnsfráhrindingar fyrir fataefni í mýkingarefnishólfíð í skúffunni .</li> <li>• Minnkaðu magnið af þvottinum niður í 1.0 kg.</li> </ul> <div data-bbox="526 1013 560 1053" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">i</div> <p>Til að bæta enn frekar endurglæðingu vatnsfráhrindandi eiginleika skal þurrka þvottinn í þurrkara með því að stilla á Outdoor þurrkerfið (ef það er til staðar og ef þvottamiði flikurinnar leyfir þurrkun í þurrkara).</p>

Þvottakerfi Sjálfgæfið hita- stig Hitasvið	Viðmiðunar- vindhraði Hraðasvið vindingar [s/mín ]	Hámark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Denim 30°C 40 °C - kalt	800 s/mín (1000 - 400)	1.0 kg	Sérstakt kerfi fyrir fatnað úr gallaefni með viðkvæmt þvottabrep til að lágmarka upplitun og merki. Fyrir betri umhirðu er mælt með minna hleðslumagni.

1) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023 og úkrainsku tilskipunarinnar 834/2023. Þetta kerfi getur þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott við 40°C sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi. Hitastigið er ekki sýnt og það er ekki á skjánum, það er stillt sjálfkrafa.



Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Ahrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.




2) Í þessari lotu snýst tromlan rólega til að tryggja mildan þvott. Það gæti litið út fyrir að tromlan snúist ekki eða snúist ekki almennilega.

3) Þvottakerfi.



4) Þvottakerfi og vatnsheldniþrep.

## Samhæfni kerfisvalkosta

Kerfi	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■					■	
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■	■		■	■	■	
Rapid 14min	■	■	■					■	
Rinse	■	■	■			■		■	
Spin/Drain	■	■						■	
Anti-Allergy Vapour	■	■	■		■	■	■	■	
Machine Clean	■	■						■	
Silk	■	■						■	
Wool	■	■	■					■	
Sport	■	■	■		■	■		■	
Outdoor	■	■	■			■		■	

Kerfi	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Denim	■	■	■	■	■	■	■	■	

### Suitable detergents for washing programmes

Þvottakerfi	Alhliða duft <sup>1)</sup>	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Rapid 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy Vapour 	▲	▲	--	--	▲
Machine Clean	--	--	--	--	▲
Silk 	--	--	--	▲	▲
Wool 	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

## 8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blátt



Ullarþvottakerfið í þessari vél hefur verið prófað samþykkt af The Woolmark Company fyrir þvott á ullarflíkum sem merktar eru «handþvottur», að því tilskyldu að hlutirnir séu þvegnir í samræmi við leiðbeiningarnar á merkingunni á flíkinni og sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út. M1765

## 9. STILLINGAR

### 9.1 Hljóðmerki

Þetta heimilistæki er með mismunandi hljóðmerki sem fara í gang þegar:

- Þú kveikir á heimilistækinu (sérstakt stutt lag).
- Þú slekkur á heimilistækinu (sérstakt stutt lag).
- Þú snertir hnappana (smellur).
- Þegar valið er ógilt (3 stutt hljóð).
- Kerfinu er lokið (röð af hljóðum í um 2 mínútur).
- Bilun er í heimilistækinu (röð af stuttum hljóðum í um 5 mínútur).


Til að **slökkva/kveikja** á hljóðmerkjunum þegar þvottakerfinu er lokið skaltu snerta hnappana Temp. og Spin samtímis í um 2 sekúndur. Skjárinn sýnir On/Off



Ef þú afvirkjar hljóðmerkin halda þau áfram að ganga þegar heimilistækið er bilað.

### 9.2 Barnalæsing

Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börn leiki sér með stjórnborðið.

- Til að **kveikja/slökkva** á þessum valmöguleika, skaltu halda inni Soft Plus hnappnum þangað til **kviknar á/slökknar** á  á skjánum.

Heimilistækið mun gera þennan valmöguleika að sjálfgefnu eftir að þú slekkur á því.

Ekki er víst að barnalæsingaraðgerðin sé tiltæk í nokkrar sekúndur eftir að kveikt er á heimilistækinu.

### 9.3 Taling klukkustunda í notkun

Hægt er að sjá heildarnotkunartíma heimilistækisins í klukkustundum frá fyrsta skiptinu sem kveikt var á því. Þetta gildi telur notkunartíma þvotta (innifelur ekki hlé eða seinkaða ræsingu). Til að sjá þetta gildi skaltu gera eftirfarandi:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á On/Off hnappinn.
2. Snúðu kerfishnúðnum á Eco 40-60 kerfið (fyrsta staða réttisælis).
3. Ýttu á og haltu inni hnöppunum Spin og Temp. í nokkrar sekúndur (innan 10 sekúndna eftir að kveikt var á. Eftir þessar 10 sekúndur virkjust samsetning aðgerða og slekkur á hljóðmerkjunum).
4. Eftir þrjár sekúndur munu heildarklukkustundir sem heimilistækið hefur verið í notkun sjást á skjánum: t.d. 1276 klst., skjárinn sýnir textann Hr í tvær sekúndur, 12 (þúsund og hundruð) í tvær sekúndur og 76 (tugir og einingar).



Ef þessi aðgerð tekst ekki (vegna tímatakmarka, rangrar stöðu kerfishnúðs eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökkva á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.

## 9.4 Endurstilling í verksmiðjustillingar

Þessi virkni gerir mögulegt að endurstilla sjálfgefnar stillingar úr verksmiðju. Til að **virka** þennan valkost skaltu fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á On/Off hnappinn.
2. Snúðu kerfishnúðnum á Synthetics kerfið (þriðja staða réttisælis).
3. Yttu á og haltu inni hnöppunum Spin og Temp. í nokkrar sekúndur (innan 10 sekúndna eftir að kveikt var á. Eftir

þessar 10 sekúndur virkjast samsetning aðgerða og slekkur á hljóðmerkjunum).

4. Skjárinn mun sýna — — — í um 5 sekúndur.



Ef þessi aðgerð tekst ekki (vegna tímatakmarka, rangrar stöðu kerfishnúðs eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökkva á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.

## 10. FYRIR FYRSTU NOTKUN

1. Gakktu úr skugga um að rafmagn sé til staðar og að vatnskranninn sé opinn.
  2. Helltu 2 lítrum af vatni í þvottaefnishólfið sem merkt er með **2**.
- Þessi aðgerð virkjar tæmingarkerfið.
3. Helltu litlu magni af þvottaefni í hólfið sem merkt er með **2**.

4. Stilltu á og ræstu kerfi fyrir bómull á hæsta hita með engan þvott í tromlunni. Með þessu er hægt að fjarlægja öll óhreinindi sem kunna að leynast í tromlunni og belgnum.

## 11. DAGLEG NOTKUN

### ⚠ **ADVÖRUN!**


Sjá kafla um Öryggismál.

### 11.1 Heimilistækið virkjað

1. Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
  2. Skrófaðu frá vatnskrananum.
  3. Yttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.
- Stuttur tónn hljómar.

### 11.2 Þvotti hlaðið í

1. Opnaðu dyr heimilistækisins.
2. Tæmdu vasana og brjóttu flikurnar sundur áður en þú setur þær í heimilistækið.
3. Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu. Settu ekki of mikinn þvott í tromluna.
4. Lokaðu hurðinni þéttingsfast.

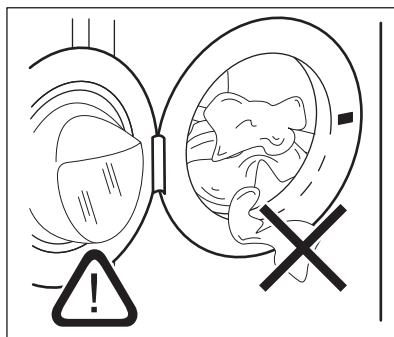

### ⚠ **VARÚÐ!**


-Gættu þess að enginn þvottur festist á milli þéttingarinnar og hurðarinnar til að forðast hættu á vatnsleka og skemmdum á þvottinum.

-Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð, getur

það valdið skemmdum á gúmmihlutum á heimilistækinu.

### 11.3 Notkun þvottaefnis og bætiefna

1. Mældu þvotta- og mýkingarefni.
2. Settu þvottaefnið og mýkingarefnið í hólfín.
3. Vandlega loka þvottaefni skúffu

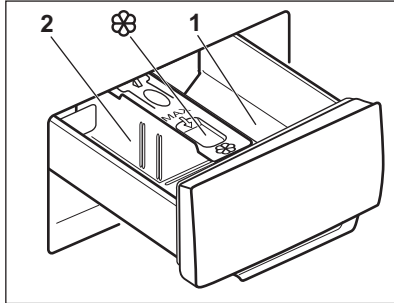


#### ⚠ VARÚÐ!

Notið aðeins tilgreind hreinsiefni fyrir þvottavél.

#### i


Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á utan á umbúðum þvottaefnanna.

- |  |  |
|--|--|
| 1  | Þvottaefnishólf fyrir forþvottastig og bleytingarkerfi (ef í boði). Bættu við þvottaefni fyrir forþvott og láttu liggja í bleyti áður en kerfið hefst. |
| 2  | Þvottaefni fyrir þvottaefni. Ef þú notar fljótandi þvottaefni skaltu setja það í rétt áður en þú byrjar kerfið.  |
|  | Hólf fyrir fljótandi íblendiefni (mýkingarefni, línsterkju). Settu efnið í hólfíð áður en kerfið er sett af stað.                                      |


Eftir þvottalotu skal fjarlægja allar þvottaefnisleifar úr þvottaefnisskammtaranum, ef nauðsyn krefur.

### 11.4 Breyttu stöðunni á þvottaefnisskiptingunni

1. Dragðu út þvottaefnisskammtaran. Staðan **A** í þvottaefnisskiptingunni er fyrir **duftþvottaefni** (verksmiðjustilling).

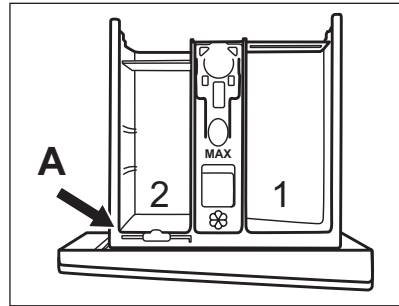


2. Til að nota einnig fljótandi þvottaefni/viðbót eða klór: Fjarlægðu þvottaefnisskiptinguna úr stöðunni **A** og settu í stöðuna **B**.

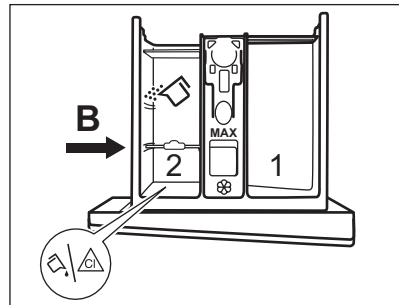


Staðan **B** á þvottaefnisskiptingunni er fyrir duftþvottaefni í aftara hólfínu og fyrir fljótandi þvottaefni/viðbót eða klór í fremra hólfínu.

3. Til að nota aðeins fljótandi þvottaefni: Settu þvottaefnisskiptinguna í stöðuna **C**.

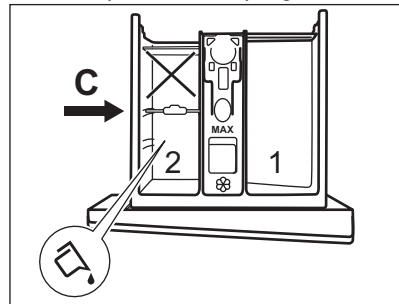

- Ekki nota þvottagel eða seigfljótandi þvottaefni.
- Ekki setja meira en hámarksskammt af fljótandi þvottaefni.
- Stilltu ekki á forþvottarstig.
- Ekki stilla á seinkaða ræsing.


4. Mældu þvottaefnið og mýkingarefni og lokaðu þvottaefnissskammtaranum varlega.

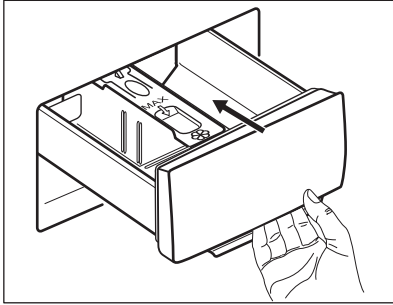

Gakktu úr skugga um það þvottaefnissskiptingin sé sett almennilega í og stífla ekkert þegar þú lokar skúffunni.

### 11.5 Þvottakerfi stillt

1. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi


Vísir hnappsins Start/Pause  leiftrar. Skjárinn sýnir vísbendingu um tímalengd þvottakerfis.

2. Til að breyta hitastigi og/eða vindingarhraða skal snerta tengda hnappa.
3. Ef óskað er skal stilla einn eða fleiri valkosti með því að snerta tengda hnappa. Tengdir visar lýsa á skjánum og gefnar upplýsingar breytast í samræmi við það.





Ef val er **ekki mögulegt** heyrir hljóðmerki.

### 11.6 Að hefja þvottakerfi

Ýtið á Start/Pause  takkann til að ræsa kerfið. Ekki er mögulegt að ræsa kerfið þegar slökkt er á vísinum á hnappinum og hann leiftrar ekki (t.d. þvottakerfisskífa í rangri stöðu).




Tengdur visir hættir að leifra og helst logandi.

Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinn sýnir vísinn  og  táknið birtist til að gefa til kynna að enn sé hægt að stöðva stigið og bæta við flikum.



Tæmingardælan getur gengið í stuttan tíma áður en heimilistækið fyllist af vatni.





### 11.7 Kerfi sett í gang með seinkun ræsingar

1. Snertu Delay Start hnappinn endurtekið þar til skjárinn sýnir æskilegan seinkunartíma. Á skjánum sýnir vísinn .
2. Snertu Start/Pause  hnappinn. Hurð heimilistækisins læsist og niðurtalning seinkaðrar ræsingar hefst. Skjárinn sýnir vísinn .

Að niðurtalningu lokinni fer kerfið sjálfkrafa í gang.



Hætt við seinkaða ræingu eftir að niðurtalning er hafin

Til að hætta við seinkaða ræingu:

1. Snertu hnappinn Start/Pause  til að heimilistækið geri hlé. Tengdi vísirinn leiftrar.
2. Snertu hnappinn Delay Start endurtekið þar til skjárinn sýnir  og vísirinn  slokknar.
3. Snertu hnappinn Start/Pause  aftur til að setja þvottakerfið samstundis í gang.

Seinkaðri ræingu breytt eftir að niðurtalning er hafin

Til að breyta seinkaðri ræingu:

1. Snertu hnappinn Start/Pause  til að heimilistækið geri hlé. Tengdi vísirinn leiftrar.
2. Snertu Delay Start hnappinn endurtekið þar til skjárinn sýnir æskilegan seinkunartíma.
3. Snertu hnappinn Start/Pause  aftur til að hefja nýja niðurtalningu.

### 11.8 SensiCare System Hleðslugreining

Eftir að hafa snert Start/Pause  hnappinn:

1. SensiCare System byrjar að átæla þyngd hleðslunnar til að reikna út raunverulega

tímalengd þvottakerfisins. Meðan á þessu stigi stendur munu Time Manager strikin

---- sem staðsett eru fyrir neðan tímann spila einfalda hreyfimynd.

- Eftir um 15-20 mínútur hverfa Time Manager strikin og ný tímalengd þvottar er sýnd.

Heimilistækið stillir sjálfvirk tímalengd þvottakerfisins að hleðslunni til að ná fullkomnum þvottaárangri á stysta mögulega tíma.



Greiningin SensiCare System er ekki í boði fyrir kerfi eins og: Wool, Rinse, Spin og stuttkerfum.

## 11.9 Rof á kerfi og valkostum breytt

Þegar kerfi er í gangi getur þú **aðeins breytt sumum** valkostum:

- Snertu Start/Pause hnappinn. Tengdi vísirinn leiftrar.
- Breyttu valkostunum. Gefnar upplýsingar á skjánum breytast samsvarandi.
- Snertu hnappinn Start/Pause aftur. Þvottakerfið heldur áfram.

## 11.10 Hætt við kerfi í gangi

- Ýttu á hnappinn On/Off til að hætta við þvottakerfið og slökkva á heimilistækinu.
- Ýttu aftur á hnappinn On/Off til að kveikja á heimilistækinu.



Ef SensiCare System er lokið og vatn hefur tekið að fyllast mun nýja kerfið hefjast **án þess að endurtaka SensiCare System**. Vatnið og þvottaefnið skolast ekki út í þeim tilgangi að forðast sóun.

Það er einnig önnur leið til að hætta við:

- Snúðu valhnúðnum í stöðuna „Endurstilla“

- Bíddu í 1 sekúndu. Skjárinn sýnir ---- . Nú getur þú sett í gang nýtt þvottakerfi.

## 11.11 Dyrnar opnaðar - Bæta við fatnaði

Ef tákníð er kveikt getur þú alltaf opnað hurðina.



Ef hitastigið og staða vatns í tromlunni eru of há og/eða tromlan snýst ennþá ættir þú ekki að opna hurðina.

Meðan ræsing áætlan eða seinkun er í gangi, er hurð heimilistækisins læst. Skjárinn sýnir vísinn .

- Snertu Start/Pause hnappinn. Vísirinn byrjar að leiftra.
- Bíddu þar til vísirinn fyrir hurðarlæsingu hættir að leiftra og slokknar á honum. Opnaðu dyr heimilistækisins. Ef nauðsyn krefur skal bæta við eða fjarlægja flíkur. Lokaðu hurðinni og snertu Start/Pause hnappinn hnappinn. Kerfið eða seinkun ræsingar heldur áfram.

## 11.12 Lok þvottakerfis

Þegar kerfinu er lokið stöðvast heimilistækið sjálfkrafa. Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk). Skjárinn sýnir .

Vísir Start/Pause takkans slokknar.

Hurðin aflæstist og vísirinn slokknar.

- Ýttu á hnappinn On/Off til að slökkva á heimilistækinu.

Fimm mínútum eftir lok þvottakerfisins slekkur vélin sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.





Þegar þú virkjar heimilistækið aftur sýnir skjárinn lok fyrra þvottakerfis. Snúðu kerfisskífurni til að stilla nýja lotu.

- Taktu þvottinn úr vélinni.
- Verið viss um að tromlan sé tóm.
- Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann hálfopin til að koma í veg fyrir myglu og ólykt.



### 11.13 Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið kerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skolonar, er kerfinu lokið, en:

- Tímasvæðið sýnir  og skjárin sýnir að hurðin sé læst .
- Tromlan snýst enn með reglulegu millibili til að koma í veg fyrir að þvotturinn krumpist.
- Hurðin er læst.
- Þú verður að tæma af vatnið til að opna hurðina:


1. Ef nauðsyn krefur skaltu snerta hnappinn Spin til að minnka vindingarhraðann sem heimilistækið leggur til.

2. Ýttu á Start/Pause hnappinn:

- Ef þú hefur stillt Rinse  þá tæmir heimilistækið vatnið og vindur.
- Ef þú hefur stillt á Hljóðlaust  tæmir heimilistækið aðeins vatnið

Valvísirinn Rinse  og

Hljóðlaust  hverfa.

3. Þegar kerfinu er lokið og vísir fyrir læsta hurð  slökknar geturðu opnað hurðina.

4. Haltu On/Off hnappnum inni í nokkrar sekúndur til að slökva á heimilistækinu.

### 11.14 Stand-by aðgerð

Stand-by aðgerðin afvirkjar sjálfkrafa vélna til að draga úr orkunotkun þegar:

- Þú notar vélna ekki í 5 mínútur þegar ekkert kerfi er í gangi. Ýttu á hnappinn On/Off til að kveikja aftur á heimilistækinu.
- 5 mínúturn eftir lok þvottakerfis. Ýttu á On/Off hnappinn til að kveikja aftur á heimilistækinu. Skjárin sýnir lok síðasta kerfis. Snúðu kerfisskífurni til að stilla nýja lotu.

Ef skífurni er snúð í stöðuna „Reset“ • slökkur vélin sjálfkrafa á sér eftir 30 sekúndur.



Ef þú stillir kerfi eða valkost sem lýkur með vatni í tromlunni afvirkjar Stand-by aðgerðin **ekki** vélna til að minna þig á að tæma út vatnið.

## 12. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ


### AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 12.1 Þvottahleðslan


- Skiptu þvottinum í: hvítan, litaðan, gerviefni, viðkvæman og ull.
- Farðu eftir þvottaleiðbeiningunum á þvottamiðunum.
- Þvoðu ekki hvítan og litaðan þvott saman.
- Sum lituð efni geta misst lit við fyrsta þvott. Við mælum með að þú þvoir þau sér í fyrstu skiptin.
- Snúðu marglaga efnun, ull og þvotti með á máluðum myndum á rónguna.
- Þvoðu og endurmeðhöndlaðu slæma bletti með viðeigandi þvottaefni áður en þvotturinn er settur í tromluna.

- Farðu varlega með gluggatjöldin. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver.
- Þvoðu ekki þvott án falds eða sem hefur rifnað. Notaðu þvottanet til að þvo litla og/eða viðkvæma hluti (t.d. brjóstahaldara með spöng, belti, sokkabuxur, skóreimar, borða o.s.frv. ).

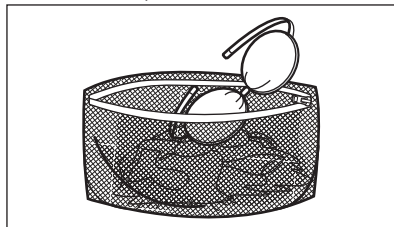

- Mjög lítill þvottur getur valdið jafnvægisvandamálum við vindingu og leitt til óhóflegs titrings. Ef þetta gerist skaltu:

- stöðva kerfið og opna hurðina (sjá kaflann „Dagleg notkun“);
- dreifa þvottinum með höndunum þannig að flikurnar séu jafnt dreifðar um belginn;
- ýta á Start/Pause hnappinn. Vindingin heldur áfram.
- Hnepptu koddaverum, lokaðu rennilásum, krækjum og smellum. Festu belti, strengi, skóreimar, borða og hverskyns aðra lausa enda.
- Tæmdu vasa og brjóttu þvottinn í sundur.

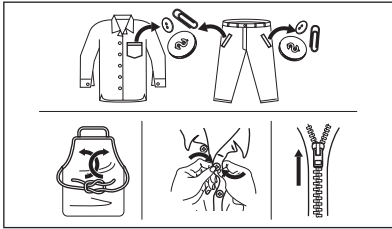

## 12.2 Erfiðir blettir

Við suma bletti duga ekki vatn og þvottaefni.

Við mælum með að þú for-meðhöndlir þessa bletti áður en þú setur flikurnar í heimilistækið.

Sérstakir blettaeyðar eru fánægjar. Notaðu sérstakan blettaeyði sem er viðeigandi fyrir tegund bletts og efnið.

## 12.3 Tegund þvottaefnis og magn

Val á þvottaefni og notkun á réttu magni hefur ekki aðeins áhrif á þvottaframistöðu hjá þér, en hjálpar einnig til við að forðast sóun og vernda umhverfið:

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélur. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
  - duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
  - fljótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni, eða sérstök þvottaefni fyrir ull eingöngu.

- Val og magn þvottaefnis mun ráðast af: tegund efnis (viðkvæmt, ullarefni, bómull o.s.frv.), lit á fatnaði, þvottahleðslumagni, óhreinindastigi, hitastigi þvottakerfis og hörku vatnsins sem notað er.
- Fylgdu leiðbeiningunum sem þú finnur á umbúðum þvottaefnanna eða annarra meðferðarefna án þess að fara umfram þá hámarksstöðu sem gefin er til kynna **(MAX)**.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:
  - þú ert að þvo lítið magn,
  - kerfislengdin hefur verið stytta með hnappinum Tímastjórnun.
  - þvotturinn er lítillega óhrein,
  - það myndast mikil froða við þvott.
- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

### Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

### Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolon,
- meiri áhrif á umhverfið.

## 12.4 Sparnaðarráð

Til að spara vatn, orku og þvottaefni mælum við með að þú fylgir þessum ráðum:

- Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri **hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni.**
- Með nægilegri for-meðhöndlun er hægt að fjarlægja bletti og takmörkuð óhreinindi; þá er hægt að þvo þvottinn á lægra hitastigi.
- Til að nota rétt magn þvottaefnis skaltu skoða magnið sem mælt er með af framleiðanda þvottaefnisins og athuga hörku vatnsins í þínu heimiliskerfi. Sjá „Harka vatns“.
- Ef þú ert með þurrkara er mælt með því að nota **hæsta mögulega vindingarhraða** fyrir valinn þvottakerfi til þess að spara orku við þurrkun.

- Ákjósanlegt er að nota stutt kerfi með lægra hitastig.

## 12.5 Harka vatns

Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsnýkingarefni fyrir þvottavélar til viðbótar.

Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Á svæðum þar sem vatnið er mjúkt er ekki nauðsynlegt að nota það.

Til að komast að því hvert hörkustig vatns er þar sem þú býrð skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum.

Notaðu rétt magn af vatnsnýkingarefni. Fylgdu leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

## 13. UMHIRÐA OG HREINSUN

### ⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 13.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

#### Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma tækisins.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

#### Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennslis-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

### 13.2 Að fjarlægja aðskotahluti



Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Sjá málsgreinarar „Innsigli dyra með tvöfaldrri gildrubrún“, „Tromlan hreinsuð“, „Sía frárennslislöngu hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasía hreinsuð“. Farðu varlega með gluggatjöld. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

### 13.3 Hreinsun að utan

Hreinsaðu heimilistækið eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti vandlega. Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispar.

### ⚠ VARÚÐ!

Ekki nota alkóhól, leysiefni eða efnablöndur.

### ⚠ VARÚÐ!

Hreinsaðu ekki málmfleti með klórbloñduðu hreinsiefni.

### 13.4 Kalkhreinsun



Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsnýkingarefni fyrir þvottavélar. Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.

Venjulegt þvottaefni inniheldur þegar vatnsmýkjandi efni, en við mælum með að af og til sé keyrt kerfi með tómri tromlu og afkalkandi vöru.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

### 13.5 Viðhaldspvottur


Endurtekin og langvarandi notkun lághitakerfa getur valdið útfellingum þvottaefnis, kuskleifum og bakteríuvexti inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonða lykt og myglu. Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal keyra viðhaldspvott reglulega (að minnsta kosti mánaðarlega):



Sjá efnisgreinina „Tromlan hreinsuð“.

### 13.6 Hurðarþétting með tvöfaldrí gildru í brún

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótfrefjar sem detta úr fötunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

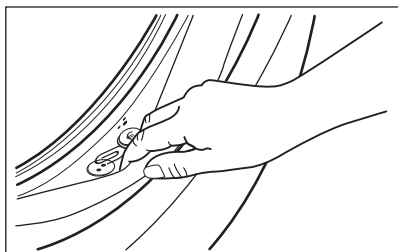

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

Kannaðu hvort hlutir kunni að vera fastir í brúninni og fjarlægðu þá (ef til staðar).

Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmis og hurðar.

Notaðu rakan klút til að þurrka af óhreinindi eða vatnsleifar í þéttigúmmiinu eftir að þvottakerfi er lokið.

### 13.7 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn

Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfrítt stál.




Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Ekki þrifa tromluna með ryðhreinsivörum sem innihalda síru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.

Fyrir vandlega hreinsun:

1. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
2. Keyrðu Machine Clean þvottakerfið. Fyrir frekari ítartriði skaltu skoða þvottakerfatöfluna.
3. Bættu litlu magni af þvottadufti í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.




Við lokin á þvottakerfi gæti skjárin af og til sýnt táknið : þetta er tillaga að því að framkvæma „þrif á tromlu“. Þegar hreinsun tromlu hefur verið framkvæmd hverfur táknmyndin.


### 13.8 Þvottaefnisskammtarinn hreinsaður

Til að koma í veg fyrir mögulega útfellingu þurrkaðs þvottaefnis eða mýkingarefnisköggla og/eða myndun myglu í skömmtunarhólfi þvottaefnisins, skaltu framkvæma eftirfarandi hreinsunarferli á tveggja mánaða fresti eins og útskýrt er á eftirfarandi skýringarmyndum:


1. Opnaðu skúffuna. Ýttu hespunni niður á við eins og gefið er til kynna á myndinni og togaðu hana út.

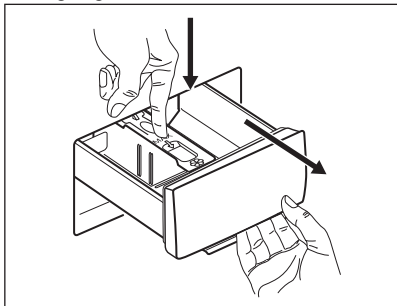


2. Fjarlægðu efsta hluta aukaefnahólfins til að aðstoða við hreinsun og skolaðu hann undir volgu rennandi vatni til að fjarlægja allar leifar af uppsöfnuðu þvottaefni. Eftir hreinsun skaltu setja efsta hlutann aftur á sinn stað.

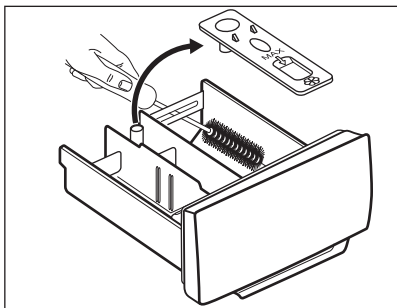

3. Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn bursta til að hreinsa skotið.

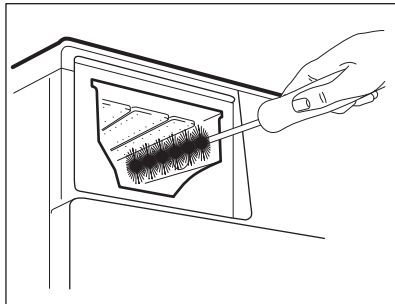

4. Settu þvottaefnisskúffuna inn í stýibrautirnar og lokaðu henni. Keyrðu skolunarkerfið án þess að hafa föt í tromlunni.

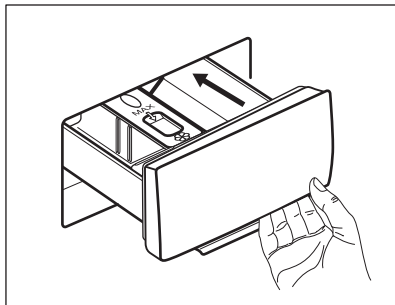

### 13.9 Tæmingardælusían hreinsuð

Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakktu úr skugga um að hún sé hrein.

Hreinsaðu tæmingardælusíuna ef:









- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hjjóð út af stíflu í tæmingardælunni.
- Skjárinn sýnir aðvörunkóðann **E20**



#### **⚠ AÐVÖRUN!**

- Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar.
- Endurtaktu skref 3 nokkrum sinnum með því að opna og loka lokanum þar til vatnið hættir að flæða út.

Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.

Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa dælusíuna:

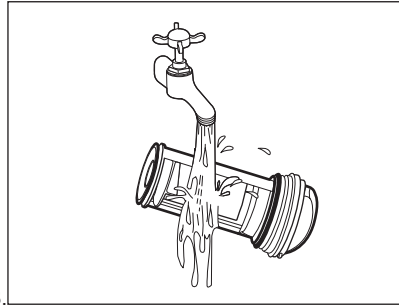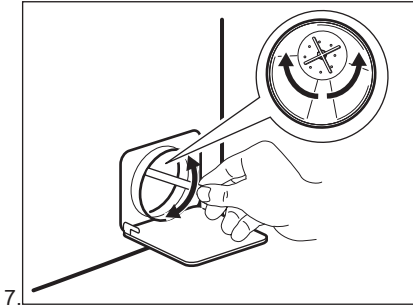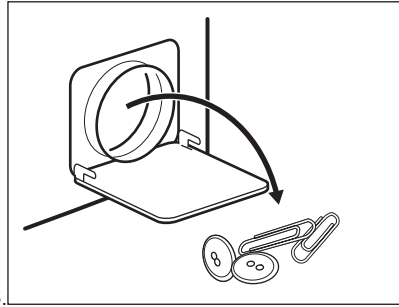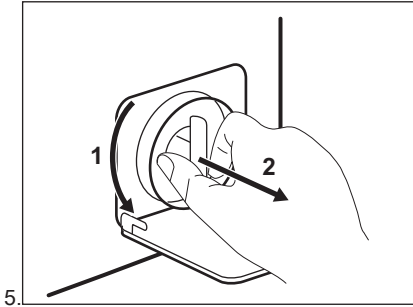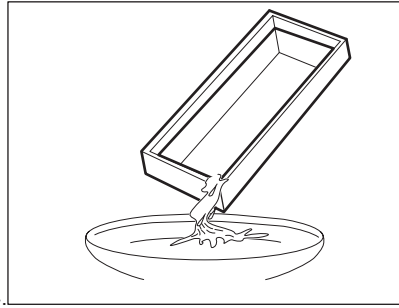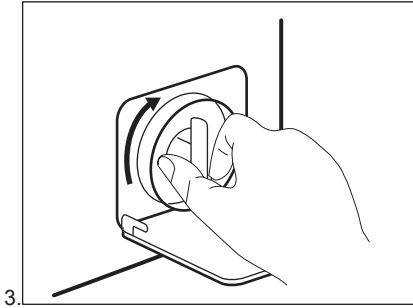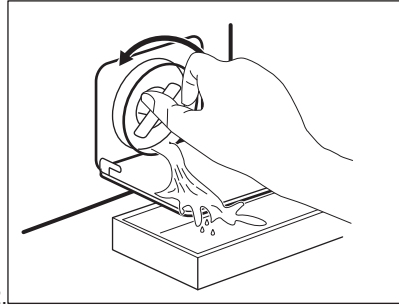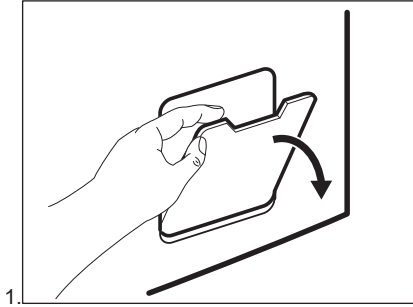

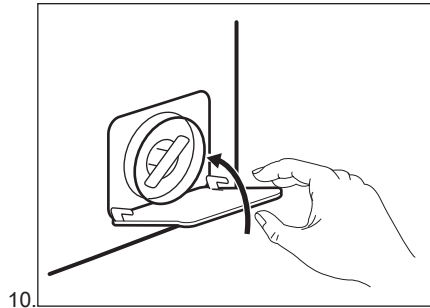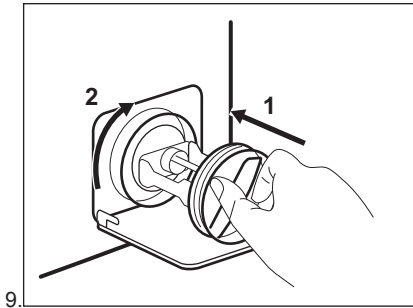

**⚠ AÐVÖRUN!**

Gakktu úr skugga um að dæluhjól dælnnar geti snúist. Ef það snýst ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Gættu þess einnig að herða síuna rétt til að hindra leka.


Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtara.
2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.


**13.10 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð**

Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári, til að fjarlægja allar útfellingar sem safnast hafa upp með tímanum. Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa síurnar:


1. Fjarlægðu inntaksslönguna af krananum og hreinsaðu síuna.

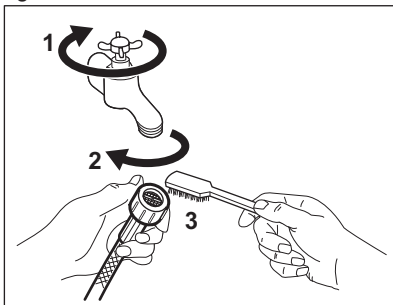


2. Fjarlægðu inntaksslönguna frá heimilistækinu með því að losa hringróna.

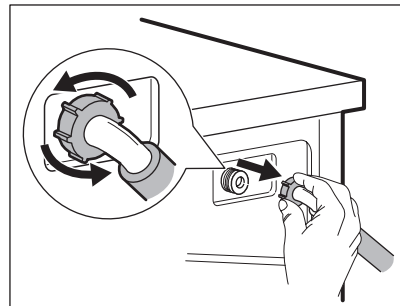

3. Hreinsaðu lokasíuna aftan á heimilistækinu með tannbursta.

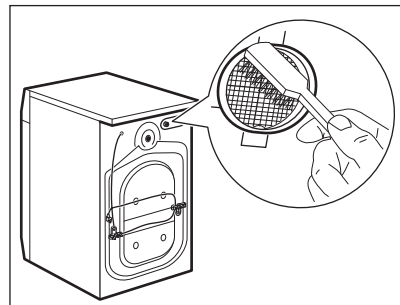

4. Þegar þú tengir slönguna aftur við bak heimilistækisins skaltu snúa henni til vinstri eða hægri (ekki í lóðréttu stöðu) eftir staðsetningu vatnskranans.

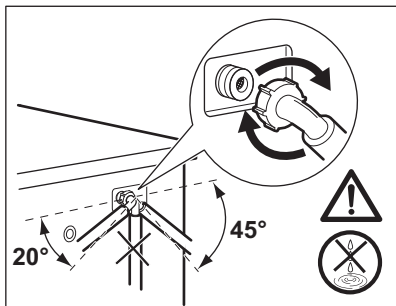

### 13.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið tæmir ekki vatnið skal fylgja sama ferli og lýst er í kaflanum um „hreinsun síu frárennisdælu“. Ef nauðsyn krefur skaltu hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtara.

2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.

### 13.12 Frostvarnir

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið um eða lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.

1. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
2. Skrúfaðu fyrir vatnskranann.
3. Settu báða enda inntaksslöngunnar ofan í ílát og láttu vatnið renna úr slöngunni.
4. Tæmdu tæmingardæluna. Sjá verklag við neyðartæmingu.
5. Þegar tæmingardælan hefur tæmst skaltu festa inntaksslönguna aftur á.

#### ⚠ AÐVÖRUN!

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða af völdum lágs hitastigs.

## 14. BILANALET

#### ⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 14.1 Viðvörðunarkóðar og hugsanlegar villur

Heimilistækið fer ekki í gang eða stöðvast skyndilega við notkun. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töfluna).

#### ⚠ AÐVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Skjárin sýnir viðvörðunarkóða fyrir sum vandamál, og Start/Pause ►|| hnappurinn gæti blikkað viðstöðulaust:

Vandamál

Hugsanleg lausn

## E 10

Heimilistækið fyllist ekki almenninglega af vatni.

- Gættu þess að skrufað sé frá vatnskrananum.
- Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að fá þær upplýsingar skal hafa samband við vatnsveituna.
- Vertu viss um að vatnskraninn sé ekki stíflaður.
- Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni.
- Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt.
- Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar. Sjá „Umhirða og hreinsun“.

## E 20

Heimilistækið tæmist ekki af vatni.

- Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður.
- Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni.
- Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“.
- Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt.
- Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstígs.
- Stílltu tæmingarkerfið ef þú stilltir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.

## E 40

Hurð tækisins er opin eða var ekki lokað rétt.

- Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.

## E 9 1

Innri villa. Engin samskipti milli rafmagnshluta tækisins.

- Þvottakerfinu var ekki almenninglega lokið eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.
- Ef aðvörunarkóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.


## E K0

Aðal aflgjafinn er óstöðugur

- Bíddu þar til rafmagnstenging er stöðug.

Ef skjárinn sýnir aðra viðvörunarkóða, óvirkjaðu og virkjaðu tækið. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Ef það er annað vandamál með þvottavélina, skoðaðu töfluna fyrir neðan fyrir hugsanlega lausnir.

Vandamál	Hugsanleg lausn
Kerfið fer ekki gang.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna.</li><li>• Vertu viss um að dyr tækisins séu lokaðar.</li><li>• Gakktu úr skugga um að engin ónýtt öryggi séu í öryggjahólfinu.</li><li>• Tryggðu að Start/Pause  hafi ekki verið snertur.</li><li>• Ef seinkuð ræsing er stillt skaltu afturkalla stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki.</li><li>• Afvirkjaðu aðgerðina Barnalæsing ef kveikt er á henni.</li><li>• Athugaðu stöðu hnúðsins á valda kerfinu.</li></ul>
Heimilistækið fyllist af vatni og tæmist strax aftur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gakktu úr skugga um að tæmingarslangan sé í rétri stöðu. Slangan kann að vera staðsett of lágt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.</li></ul>

Vandamál	Hugsanleg lausn
Vindingarstigið virkar ekki eða þvottalotan stendur lengur en venjulega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stilltu vindingarkerfið.</li> <li>• Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stifluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“.</li> <li>• Lagaðu með höndunum þvottinn í belgnum og byrjaðu vindingarstigið aftur. Þetta vandamál kann að stafa af jafnvægisvandamálum.</li> </ul>
Það er vatn á gólfinu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gakktu úr skugga um að tengingar vatnsslönganna séu þéttar og að ekki leki vatn.</li> <li>• Gættu þess að engar skemmdir séu á vatnsinntaksslöngunni og tæmingar-slöngunni.</li> <li>• Gakktu úr skugga um að þú notir rétt þvottaefni og í réttu magni.</li> </ul>
Ekki er hægt að opna hurð heimilistækisins.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gakktu úr skugga um að þvottakerfi sem lýkur með vatn í belgnum hafi ekki verið valið.</li> <li>• Gakktu úr skugga um að þvottakerfinu sé lokið.</li> <li>• Stilltu tæmingar- eða vindingarkerfi ef vatn er í tromlunni.</li> <li>• Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé tengt við rafmagn.</li> <li>• Þetta vandamál getur orsakast af bilun í heimilistækinu. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.</li> </ul>
Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð og titrar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gakktu úr skugga um að hallastilling heimilistækisins sé rétt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.</li> <li>• Gakktu úr skugga um að umbúðirnar og/eða flutningsboltarnir séu fjarlægð. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.</li> <li>• Bættu meiri þvotti í tromluna. Þvottamagn gæti verið of lítið.</li> </ul>
Lengd kerfisins eykst eða minnkar meðan á framkvæmd kerfisins stendur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System getur stillt tímalengd kerfis miðað við tegund þvottar og þvottamagn. Skoðaðu „SensiCare System Hleðslugreining“ í kaflanum „Dagleg notkun“.</li> </ul>
Niðurstöður hreinsunar eru ófullnægjandi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auktu þvottaefnismagnið eða notaðu aðra tegund.</li> <li>• Notaðu sérstakar vörur til að fjarlægja erfiða bletti áður en þú þvæð þvottinn.</li> <li>• Gakktu úr skugga um að þú hafir stillt rétt hitastig.</li> <li>• Minnkaðu þvottinn í vélinni.</li> </ul>
Of mikil froða í tromlunni meðan á þvottalotu stendur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minnkaðu magn þvottaefnis.</li> </ul>

Virkaðu tækið eftir þessa athugun. Kerfið heldur þá áfram frá þeim punkti þar sem það var stöðvað.

Ef vandamálið kemur aftur upp skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni.

## 15. NOTKUNARGILDI

### 15.1 Athugasemd



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins.



Gildi og lengd kerfis gæti verið mismunandi eftir aðstæðum (t.d. Herbergishita, vatnshitastigi og þrýstingi, þvottamagni og tegund, rafmagnsspennu) og einnig ef þú breytir sjálfgildum stillingum kerfisins.

### 15.2 Samkvæmt reglugerð ESB 2019/2023 og öllum nýjum viðeigandi stöðlum á þeim mörkuðum sem starfa saman (\*)

Eco 40-60 þvotta-kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín <sup>2</sup> )
Fullhlaðin vél	4.0	0.680	38.0	02:55	60.00	46.0	951
Hálfhlaðin vél	2.0	0.460	32.0	02:23	60.00	38.0	951
Fjórðungshlaðin vél	1.0	0.285	32.0	02:23	62.00	26.0	951

1) Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra er hljóðið sem heyrst og því minni er rakinn sem eftir stendur.

2) Hámarks vindingarhraði.

### 15.3 Algeng kerfi



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín <sup>2</sup> )
Cottons <sup>3)</sup> 90°C	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
Cottons 60°C	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín <sup>2</sup> )
Cottons <sup>4)</sup> 20°C	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000
Synthetics 40°C	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
Delicates <sup>5)</sup> 30°C	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
Wool 30°C	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000

(\*) Reglugerðir í Bretlandi um vistvæna hönnun og orkunotkun; Úkraínsk tilskipun 834/2023; AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Hitastig og hleðslur stillast sjálfkrafa og sjást ekki endilega í öllum gerðum.


- Því meiri sem vinduhradinn er, því hærra er hljóðið sem heyrst og því minni er rakinn sem eftir stendur.
- Vísir til viðmiðunar um vindhraða.
- Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.
- Viðeigandi fyrir þvott á lítillga óhreinum bómull, gerviefni og blönduðu efni.
- Einnig er hægt að nota flýtipvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.

Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræsing (W)
0,50	0,50	4,00

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

## 16. HRAÐLEIÐBEININGAR

### 16.1 Dagleg notkun

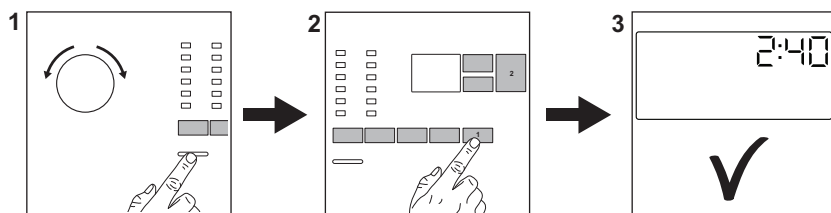


Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.

Skrúfaðu frá vatnskrananum.

Fylltu á þvottinn.


Helltu þvottaefni og öðrum meðferðarefnum í rétt hólf í þvottaefnisshammtaranum.

- Ýttu á **On/Off** hnappinn til að kveikja á heimilistækinu. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi.
- Stílltu óskaða valkosti með því að nota samsvarandi snertihnappa (1). Til að setja þvottakerfið í gang skaltu snerta **Start/Pause**  hnappinn (2).

3. Heimilistækið fer í gang.  
Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn.



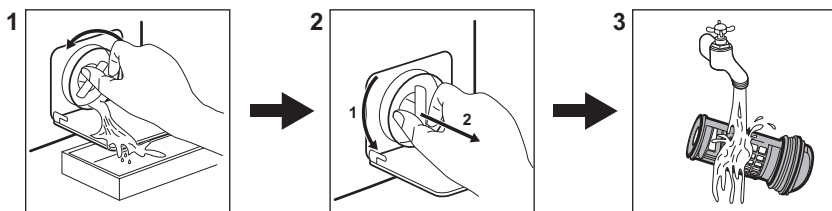

Ýttu á **On/Off** hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.

## 16.2 Tæmingardælusían hreinsuð



Hreinsaðu síuna reglulega og sérstaklega ef aðvörunarkóðinn **E20** birtist á skjánum.

## 16.3 Kerfi

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Eco 40-60 <sup>1)</sup>	4.0 kg	Hvít og lituð bómull. Meðalóhreinn fatnaður.
Cottons	4.0 kg	Hvít bómull og lituð bómull.
Synthetics	2.0 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.
Delicates	0.5 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.
Rapid 14min	1.0 kg	Flíkur úr bómull og gerviefnum lítið óhreinar eða hefur verið klæðst einu sinni.
Rinse	4.0 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skolon og vindingu.
Spin/Drain	4.0 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir vindingu og til að tæma af vatnið.
 Anti-Allergy Vapour	4.0 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta kerfi hjálpar til við að fjarlægja sýkla og gerla.
Machine Clean	-	Viðhaldslota fyrir hreinsun tromlu.
 Silk	0.5 kg	Sérstakt þvottakerfi fyrir silki og blönduð gerviefni.
 Wool	0.5 kg	Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.
Sport	2.5 kg	Íþróttaföt.
 Outdoor	2.0 kg <sup>2)</sup> 1.0 kg <sup>3)</sup>	Nútímaíþróttafatnaður til notkunar utanhúss.

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Denim	1.0 kg	Fatnaður úr gallaefni.

1) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023 og úkraínsku tilskipunarinnar 834/2023. Þetta kerfi getur þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott við 40°C sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi.



Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

2) Þvottakerfi.

3) Þvottakerfi og vatnsheldniþrep.

**Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem tilgreind er fyrir hvert kerfi, dregur það úr orku- og vatnsnotkun.**

### Suitable detergents for washing programmes

Þvottakerfi	Alhliða duft <sup>1)</sup>	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Rapid 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Machine Clean	--	--	--	--	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

## 16.4 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
  - duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinunar,
  - fjótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:
  - þú ert að þvo lítið magn,
  - þvotturinn er lítillega óhreinn,
  - það myndast mikil froða við þvott.
- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

### Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

### Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolon,
- meiri áhrif á umhverfið.

## 16.5 Reglubundin hreinsunaráætlun

### Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

### Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði

Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennli-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán. Við mælum með að keyra lotu með tóma tromlu og kalkhreinsunarefni af og til.

### Að fjarlægja aðskotahluti




Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

### Hurðarþétting


Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótréttar sem detta úr fótunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

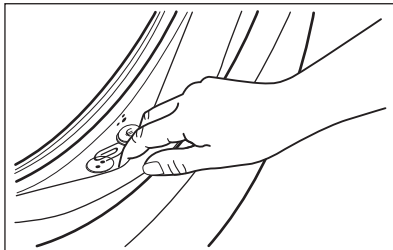


Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar

Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.

## 17. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ

Settu efni með táknuinu í endurvinnslu .  
Settu umbúðirnar í viðeigandi ílát til endurvinnslu. Verndið umhverfið og heilbrigði manna með því að endurvinna raf- og rafeindabúnaðarúrgang heimilistækja.

Fargaðu ekki heimilistækjum sem merkt eru með táknuinu  með heimilisúrgangi. Skilið vörurni á staðbundna endurvinnslustöð eða hafið samband við staðaryfirvöld.

## Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsavn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)

Med forbehold om endringer.

## INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	156
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	158
3. PRODUKTBEskRIVELSE.....	160
4. TEKNISKE DATA.....	161
5. MONTERING.....	161
6. BETJENINGSPANEL.....	165
7. VELGER OG KNAPPER.....	167
8. PROGRAMMER.....	169
9. INNSTILLINGER.....	173
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	174
11. DAGLIG BRUK.....	174
12. RÅD OG TIPS.....	178
13. STELL OG RENGJØRING.....	180
14. FEILSØKING.....	186
15. FORBRUKSVERDIER.....	188
16. HURTIGVEILEDNING.....	189
17. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	193

## 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

## 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

## 1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 4.0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).

- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
  - Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
  - Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
  - Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
  - Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
  - Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
  - Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
  - Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
  - Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
  - Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
  - Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
  - Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

### 2.2 Elektrisk tilkobling

#### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingsstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

### 2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslengen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.
- Lukk vannkranen etter hver bruk av produktet.

### 2.4 Bruk

#### **ADVARSEL!**

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummidelere på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummidelere i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

### 2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og gjøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt utviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for

profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

## 2.6 Avfallsbehandling

### ⚠ ADVARSEL!


Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.

- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


## 3. PRODUKTESKRIVELSE

### 3.1 Produktoversikt

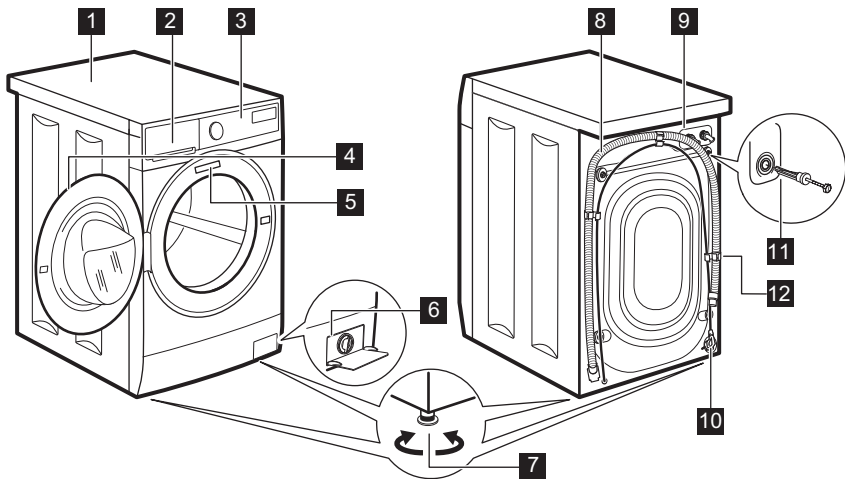

- 1** Topplate
- 2** Vaskemiddelskuff
- 3** Betjeningspanel
- 4** Dørhåndtak
- 5** Typeskilt
- 6** Avløpspumpefilter
- 7** Fot for å vatre produktet

- 8** Avløpsslange
- 9** Tilkobling til inntaksslange
- 10** Strømkabel
- 11** Transportbolter
- 12** Støtte for slange

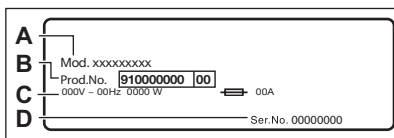

**Typeskiltet** rapporterer modellnavnet (A), produktnummer (B), elektriske spesifikasjoner (C) og serienummer (D).

## 4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.5 cm / 84.3 cm / 37.2 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2000 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekslet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vanninntak <sup>1)</sup>		Kaldt vann
Maksimalt tøymengde	Cotton (Bomull)	4.0 kg

<sup>1)</sup> Koble vanninntaksslengen til en kran med 3/4" -gjenger.


## 5. MONTERING

### ⚠ ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 5.1 Utpakking


1. Fjern den utvendige filmen. Bruk en kniv om nødvendig.

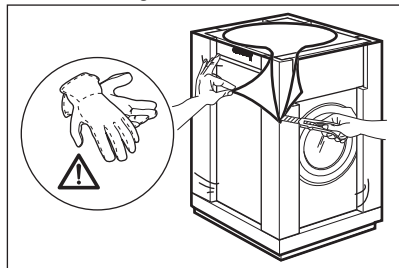


2. Fjern papptoppen og emballasjen.

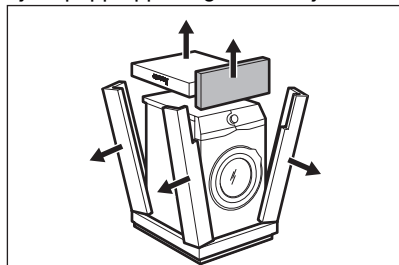


3. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

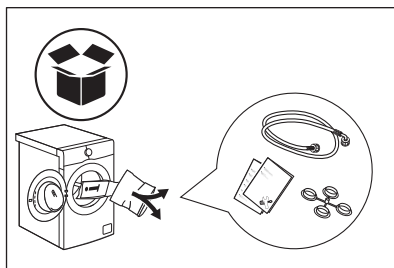


4. Sett hjørneelementet på gulvet bak produktet. Legg produktet forsiktig ned med baksiden ned.

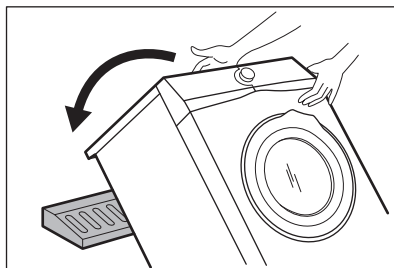

5. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

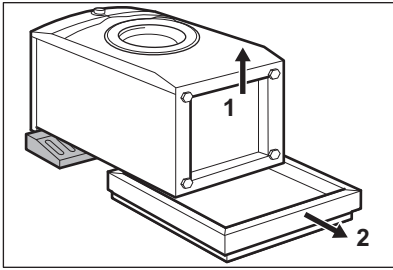


6. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

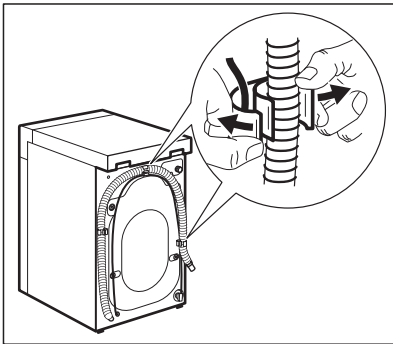


**⚠ ADVARSEL!**

Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

7. Trekk ut de fire transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

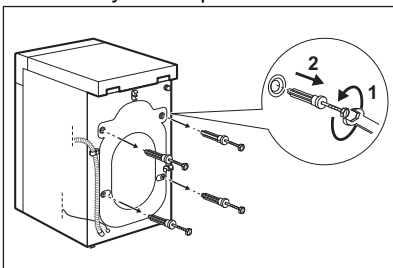

8. Sett plathettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

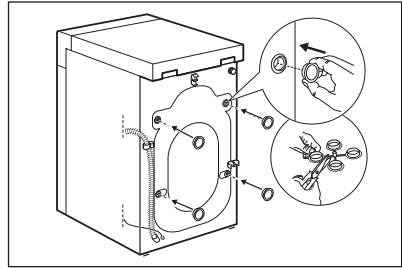

**Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.**

## 5.2 Installasjonsinformasjon

### Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

**⚠ ADVARSEL!**

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.


### Vanninntaksslangen

**⚠ FORSIKTIG!**


Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koppingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den

allerede installert på fabrikk.

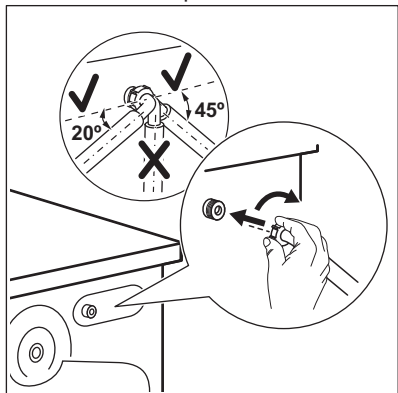

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslagen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

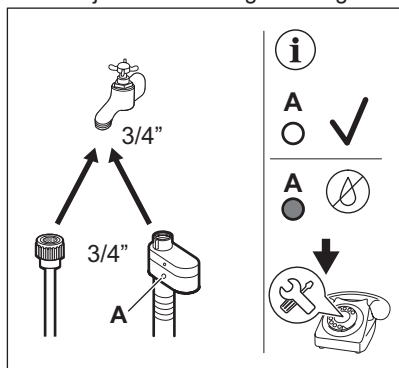

5. Koble den andre enden av inntaksslagen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

#### **ADVARSEL!**

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


#### **Vanntømming**

Avløpsslagen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

#### **i**

Du kan forlenge avløpsslagen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslagen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

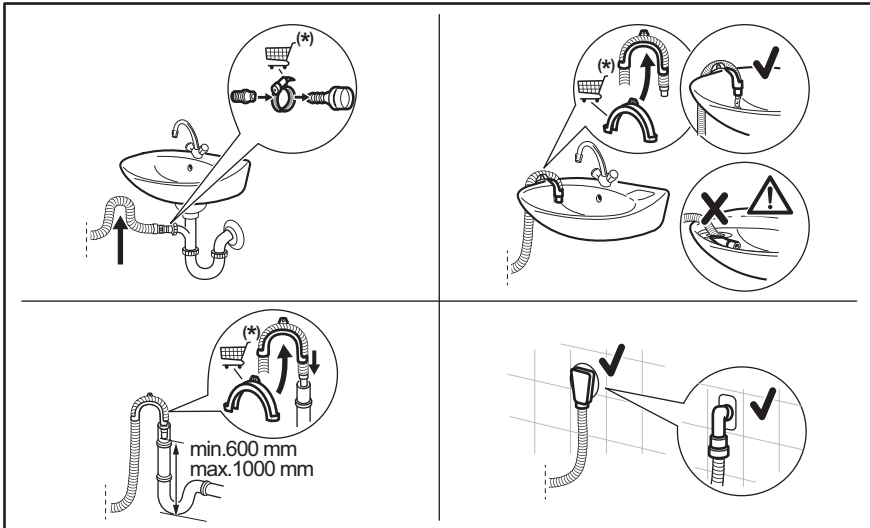

\* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Posisjonér slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.


### 5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

## Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

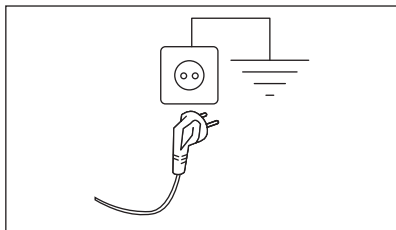

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

## 6. BETJENINGSPANEL

### 6.1 Spesialfunksjoner


Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- Takket være **Soft Plus-tilvalget** blir tøymykneren jevnt fordelt i klesvasken og

trenger dypt inn i tekstilfibrene for å oppnå mykest mulig resultat.

- **SensiCare System** justerer automatisk programmets varighet for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Les avsnittet "The SensiCare lastregistrering " for flere detaljer.

### 6.2 Beskrivelse av betjeningspanel

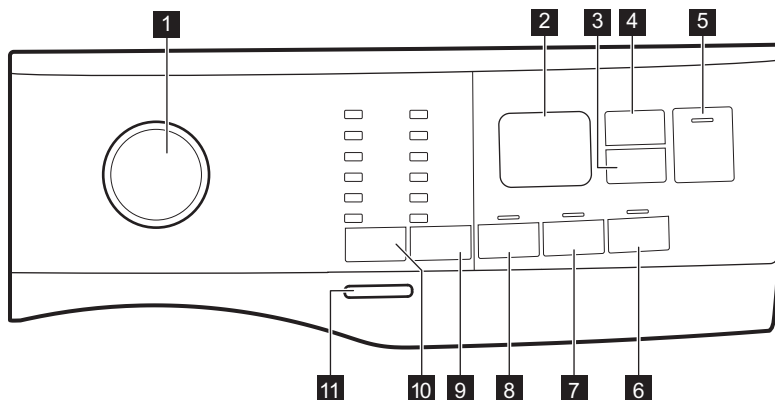

**1** Programknapp

**2** Display

**3** Delay Start-berøringsknapp

**4** Time Manager-berøringsknapp




**5** Start/Pause berøringsknapp 

**6** Soft Plus-berøringsknapp

**7** Extra Rinse-berøringsknapp

**8** Prewash-berøringsknapp


**9** Spin berøringsknapp for reduksjonsalternativer









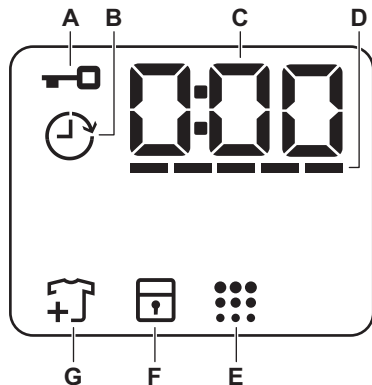

- Ingen sentrifugering tilvalg 
- Skylling tilvalg 
- Nattdrift tilvalg 

**10** Temp.-berøringsknapp

## 11 On/Off-trykknapp

### 6.3 Display



- A.  Indikator for dørlås.
- B.  Indikator for Utsatt start.
- C.   
Den digitale indikatoren kan vise:
- Programvarighet (f.eks. ).
  - Utsatt start (f.eks. ).
  - Programslutt ().
  - Varselkode (f.eks. ).
  - Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon.
- D. -----Time Manager - nivåindikator.
- E.  Indikator for rengjøring av trommel.
- F.  Indikator for barnesikring.
- G.  Legg til plaggindikator. Lyser ved begynnelsen av vaskefasen, mens brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og legge til mer klesvask.

## 7. VELGER OG KNAPPER

### 7.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

### 7.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

### 7.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Indikator Cold = kaldt vann.

Indikatoren til den siste valgte temperaturen tennes.

### 7.4 Spin

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for programmet.

#### Flere tilvalg for sentrifugering:

- **Ingen sentrifugering** . Tilhørende indikator tennes. Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører kun tømning for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen

bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer

- **Skylling** . Tilhørende indikator tennes. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen. Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.

- **Natt** . Tilhørende indikator tennes. Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling. Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Ettersom programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du berører Start/Pause -knappen, utfører produktet kun pumpefasen.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

### 7.5 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Tilhørende indikatorlampe tennes.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Disse tilvalgene kan øke programvarigheten.

## 7.6 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

## 7.7 Konstant Soft Plus

Still dette tilvalget for å optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i stoffet.

Anbefalt ved bruk av tøymykner.





Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

## 7.8 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Produktet starter nedtellingen og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

## 7.9 Time Manager

Med dette alternativet kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og hvor skittent det er.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheten og -----streker.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

----- egnet for full maskin med normal skitten vask.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett skitten vask.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).


- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

indikator	Bomull	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

## 7.10 Start/Pause


Trykk Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.





+]-ikonet betyr at du kan sette syklusen på pause og legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.

## 8. PROGRAMMER

### 8.1 Programtabell

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 40 °C <b>1</b>	1000 o/min (1000- 400)	4.0 kg	<b>Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy.</b> Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden for vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1000 o/min (1000- 400)	4.0 kg	<b>Hvit bomull og farget bomull.</b> Normalt og veldig skittent tøy.
Syntetisk 30 °C 60 °C – Kaldt	1000 o/min (1000 - 400)	2.0 kg	<b>Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.</b> Normalt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1000 o/min (1000- 400)	0.5 kg	<b>Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask.</b> Normalt og lett skittent tøy.
Hurtig 14 min. 30 °C	800 o/min (800- 400)	1.0 kg	<b>Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer.</b> Lett skitne plagg og klær som skal oppfriskes.
Skylling	1000 o/min (1000- 400)	4.0 kg	<b>Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask.</b> Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Tømming/Sentrif.	1000 o/min (1000 -400)	4.0 kg	<b>Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.</b> For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Anti-Allergy  60 °C	1000 o/min (1000 - 400)	4.0 kg	<b>Hvite bomullsplagg.</b> Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen holdes over 60°C i noen minutter. Dette bidrar til å fjerne skitt, bakterier, mikroorganismer og partikler. Tilføring av damp sammen med en ekstra skyllefasen sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet, og dermed er det egnet for sart og følsom hud.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smusnivå)
Maskinrens 60 °C	1000 o/min (1000 - 400)	-	<p>Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfriske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Bruk dette programmet én gang i måneden for å gi best mulige resultater. Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret i vaskemiddelbeholderen setter du klaffen på kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med klorblekemiddel eller et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. <b>IKKE</b> bruk begge sammen.</p> <div data-bbox="515 494 1024 622" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="532 502 560 526"><b>i</b></p> <p data-bbox="520 542 980 614">Kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel etter trommelrengjøringen.</p> </div>
Silke  30 °C	800 o/min (800 - 400)	0.5 kg	Spesialprogram for <b>silke og blandede syntetiske plagg</b> .
Ull  40 °C 40 °C – Kaldt	1000 o/min (1000- 400)	0.5 kg	<b>Maskinvaskebar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. 2).</b>
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1000 o/min (1000 - 400)	2.5 kg	<b>Sportstøy i blandede tekstiler.</b> Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
--	--	-------------------------	--

Outdoor   
30 °C  
40 °C – Kaldt

1000 o/min  
(1000- 400)



2.0 kg<sup>3)</sup>  
1.0 kg<sup>4)</sup>



Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i oppvaskmiddelbeholderen.

**Syntetisk sportstøy.** Dette programmet er laget for forsiktig vask av moderne outdoor-klær og er også egnet for treningsklær, sykkelklær, joggeklær og lignende. Den anbefalte tøymengden er 2.0 kg.

**Vanntett, pustende vanntett og vannavstøtende stoff.** Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtningen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utstide. For å utføre den vannavstøtende oppfriskningsfasen, fortsett som følger:

- Hell vaskemidlet i kammeret .
- Hell et spesielt middel for gjenoppretting av vannavstøtning i skuffen for tøymykner .
- Reduser tøymengden til 1.0 kg.



For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtningen mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å still inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen på plagget tillater tørking i tørketrommel).

Denim  
30 °C  
40 °C – Kaldt

800 o/min  
(1000 - 400)

1.0 kg

**Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og flekker.** Redusert mengde klesvask anbefales for bedre behandling av tøy.

**1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023.** Dette programmet ved 40 °C er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. Temperaturen er ikke indikert og synlig, den stilles inn automatisk.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".








De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

**2)** I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.



**3)** Vaskeprogram.



**4)** Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

## Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■					■	
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■		■	■	■	
Hurtig 14 min.	■	■	■					■	
Skylling	■	■	■			■		■	
Tømming/Sentrif.	■	■						■	
Anti-Allergy 	■	■	■		■	■	■	■	
Maskinrens	■	■						■	
Silke 	■	■						■	
Ull 	■	■	■					■	
Sportstøy	■	■	■		■	■		■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	

## Suitable detergents for washing programmes

Program	Universelt pulver <sup>1)</sup>	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Hurtig 14 min.	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Maskinrens	--	--	--	--	▲
Silke 	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver <sup>1)</sup>	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Ull 	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

<sup>1)</sup> Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

## 8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.  
M1765

## 9. INNSTILLINGER

### 9.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).


For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Temp.- og Spin-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

### 9.2 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Soft Plus-knappen til  **slås på/av** i displayet.

Produktet vil som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

### 9.3 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser,

forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programvelgeren til Eco 40-60 - programmet (1. posisjon med urviseren).
3. Trykk og hold inne Spin og Temp.-knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
4. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

## 9.4 Tilbakest. til fabrikkinnst.

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programvelgeren til Syntetisk-programmet (3. posisjon med urviseren).
3. Trykk og hold inne Spin og Temp.-knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
4. Displayet vil vise -- -- i ca. 5 sekunder.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

## 10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
  2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert som 2.
- Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert som 2.

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.
- Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

## 11. DAGLIG BRUK



### ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 11.1 Aktivere produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
  2. Åpne vannkranen.
  3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- En liten melodi høres.

### 11.2 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
  2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
  3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
  4. Steng døren godt igjen.
- Legg ikke for mye klær i trommelen.

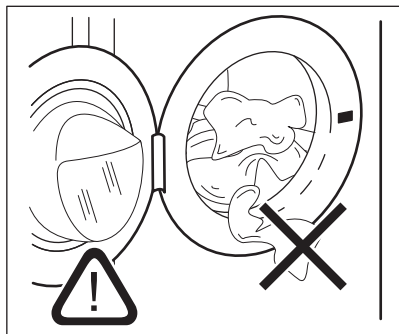


**⚠ FORSIKTIG!**

-Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.

-Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler i vaskemaskinen.

**11.3 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger**

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.
3. Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig

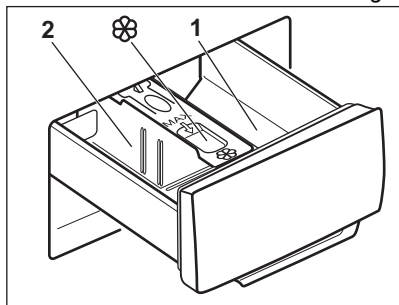

**⚠ FORSIKTIG!**

Bruk kun sertifiserte vaskemidler for vaskemaskin.



Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

**1** Vaskemiddelkammer for forvaskfase eller bløtleggingsprogram (hvis det er tilgjengelig). Ha i vaskemiddel for forvask og bløtlegging før du starter programmet.

**2** Vaskemiddelbeholder for vaskefasen. Hvis du bruker flytende vaskemiddel må du tilsette det rett før du starter programmet.




Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Tilsett produktet i beholderen før du starter programmet.


Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

**11.4 Endre plasseringen til vaskemiddel delen**

1. Trekk ut vaskemiddelbeholderen. Plasseringen **A** til vaskemiddel delen er for **pulvervaskemiddel** (fabrikkinstilling).

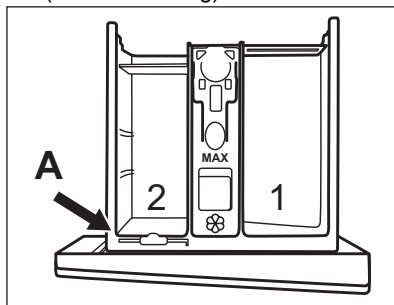


2. Hvis du også vil bruke flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel: Fjern vaskemiddel delen fra posisjonen **A** og sett den inn i posisjon **B**.

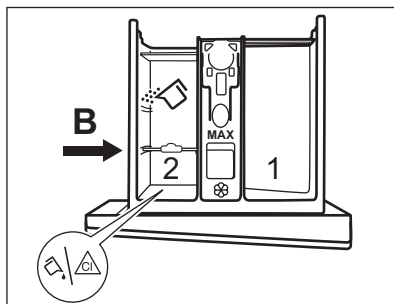


Posisjonen **B** til vaskemiddeldeleren er for pulvervaskemiddel i den bakre beholderen og for flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel i den fremre beholderen.

3. **For å bruke flytende vaskemidler:** Sett vaskemiddeldeleren i posisjon **C**.

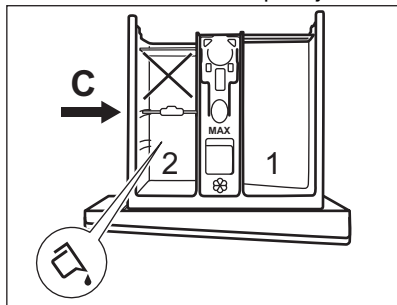

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke overskrid maksimalmengden med flytende vaskemiddel.
- Ikke velg forvaskfasen.
- Ikke velg starttidsforvalg.

4. Hell i riktig mengde vaskemiddel og skyllemiddel og lukk forsiktig vaskemiddelbeholderen.

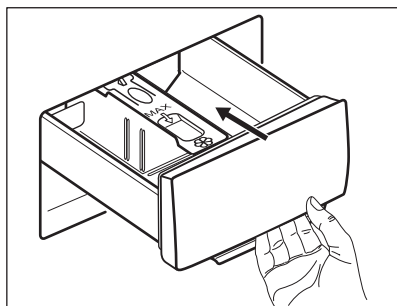

Sørg for at vaskemiddeldeleren er riktig satt i og ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

## 11.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause -knappen blinker.


Displayet viser en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.





Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydssignal blir avspilt.

## 11.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon).

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.




Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren  og -symbolet vises for å indikere at det fortsatt er mulig å stoppe syklusen og legge til plagg.



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.


## 11.7 Starte et program med utsatt start




1. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Indikatoren viser .
2. Trykk på Start/Pause -knappen. Døren til Produktet lukkes og nedtellingen for utsatt start startes. Displayet viser indikatoren .

Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

Avbryte forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt



Slik avbryter du starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.

2. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser  og indikatoren  går av.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

For å endre forsinket starttidsforvalg:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

## 11.8 SensiCare System-lastregistrering

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen:

1. SensiCare System starter å estimere vekten av tøymengden for å beregne den reelle programvarigheten. Under denne fasen er Time Manager-linjene ----- plassert under tidssifre av en enkel animasjon.
2. Etter om lag 15–20 minutter forsvinner Time Manager-linjen og ny syklusvarighet vises. Produktet justerer automatisk programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid.




Den SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull, Skylling, Spin og programmer med korte sykluser.

## 11.9 Stoppe et program og endre et tilvalg

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause -knappen.

Den tilhørende indikatoren blinker.

2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

## 11.10 Avbryte et pågående program

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.




Hvis SensiCare System er ferdig og vannfyllingen allerede har startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare System**. Vannet og vaskemiddelet tømmes ikke ut for å unngå avfall.

Det er også en alternativ måte å avbryte på:

1. Roter velgerbryteren til "Reset" • .
2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser --- .


Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.





## 11.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Hvis  ikonet er på, kan du alltid åpne døren.




Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk. Displayet viser indikatoren .

1. Trykk på Start/Pause-  knappen. Indikatoren  begynner å blinke.
2. Vent til dørlåsindikatoren  slutter å blinke og slukker. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov. Lukk døren og trykk på Start/Pause  knappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

## 11.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser 

Indikatoren for Start/Pause -knappen slukker.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk On/Off-knappen for å deaktivere apparatet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.





Når du slår på apparatet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

## 11.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:


- Tidsområdet viser  og displayet viser døren låst .
  - Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
  - Døren forblir låst.
  - Du må tømme ut vannet for å åpne døren:
1. Berør Spin knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.

2. Trykk på Start/Pause-knappen:

- Hvis du har valgt Skylling , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
- Hvis du har valgt  vil vaskemaskinen kun tømme vannet

Tilvalgsindikatoren Skylling  og

Stille  forsvinner.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.

4. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

## 11.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører. Trykk On/Off-knappen for å aktivere produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig Trykk On/Off-knappen for å aktivere produktet på nytt. Skjermen viser slutten av sist angitte program. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis bryteren roteres til «Reset» (tilbakestill)

- , slås produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

## 12. RÅD OG TIPS




### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


## 12.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.

- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse separat de første gangene.
- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker med et egent vaskemiddel før du legger vasken i trommelen.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

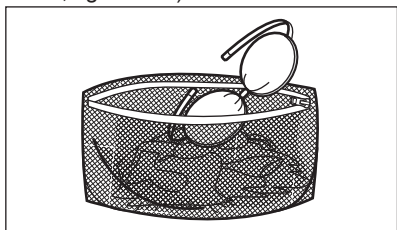

- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
  - avbryt programmet og åpne døren (se "Daglig bruk-kapittel").
  - fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
    - trykk på knappen Start/Pause. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.

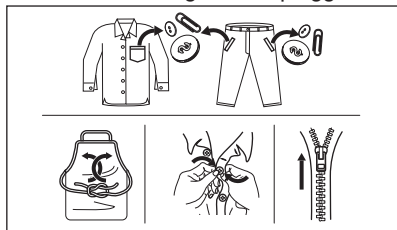

## 12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

## 12.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av: tekstiltipe (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur, tid og hardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

### Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

### For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

## 12.4 Sparetips

For å spare vann, energi og vaskemiddel anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».

- Hvis du har en tørketrommel, anbefales det å bruke **maksimal sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet for å spare energi under tørking.
- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

## 12.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker et vannmykneriltsetningsmiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

# 13. STELL OG RENGJØRING

### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 13.1 Plan for regelmessig rengjøring

**Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.**

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luft sirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

### **Veiledende regelmessig rengjøringsplan:**

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned

Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
---------------------	-----------------

Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
---------------------------	------------------

Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året
--	------------------

## 13.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filterne og trommelen. Se avsnittene «Dørpakning med dobbel randlås», «Rengjøring av trommelen», «Rengjøring av avløpspumpen» og «Rengjøring av innløpsslangen og

ventilfilteret». Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

### 13.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.

#### **FORSIKTIG!**

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

#### **FORSIKTIG!**

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

### 13.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

### 13.5 Vedlikeholdsvask


Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

### 13.6 Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømme ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

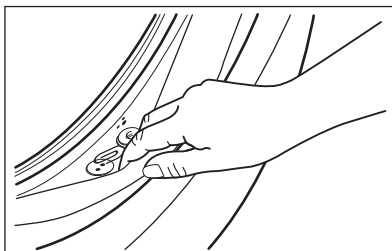

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen.

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren.

Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

### 13.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Kjør Maskinrens-programmet. Sjekk tabellen over vaskeprogram for ytterligere informasjon.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.




Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

### 13.8 Rengjøre såpeskuffen.


For å unngå eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel eller tøymyknere og/eller dannelse av mugg i vaskemiddelskuffen, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor:

1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

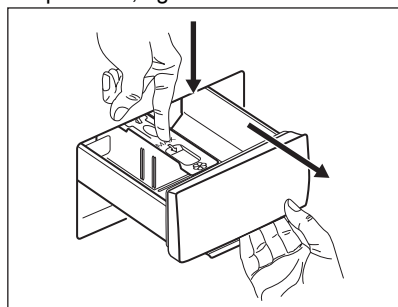


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med


rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

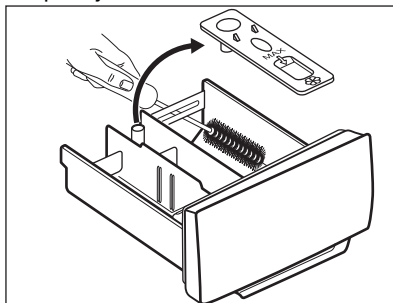

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

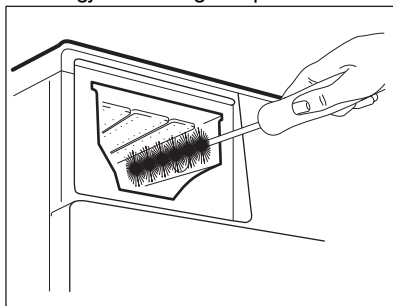

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

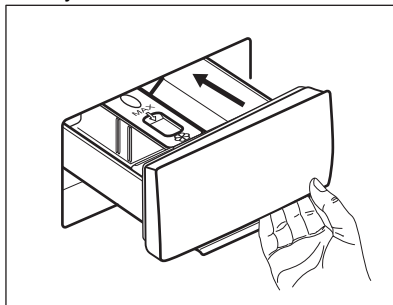

## 13.9 Rengjøring av tømmepumpefilteret

Undersøk avløpsfilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:





- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**







### **⚠ ADVARSEL!**

- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Gjenta trinn 3 flere ganger ved å lukke og åpne ventilen til vannet slutter å renne ut.

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

**Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:**

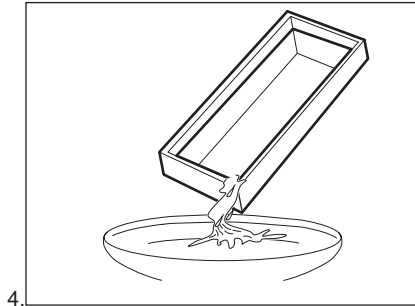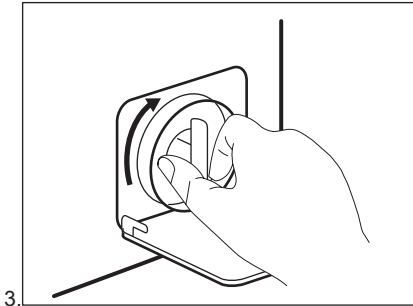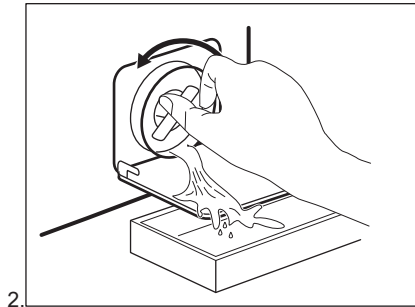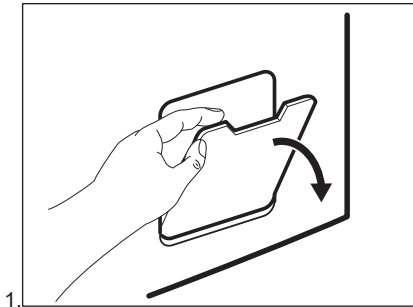

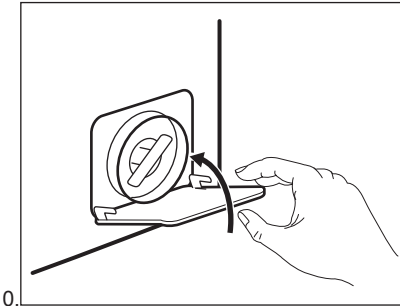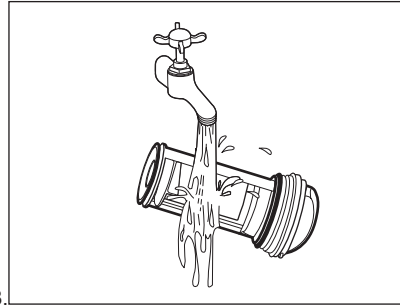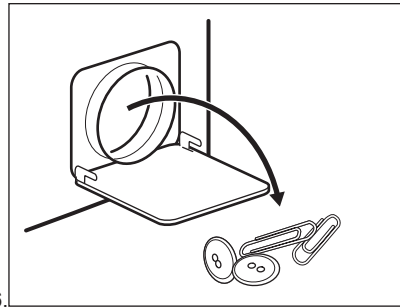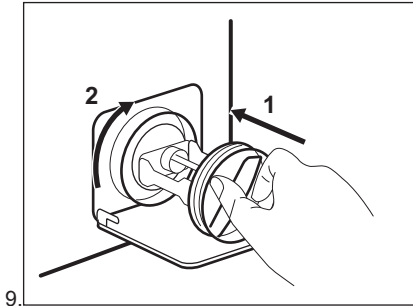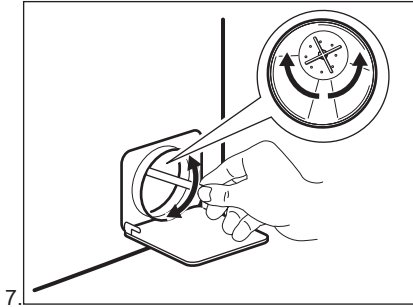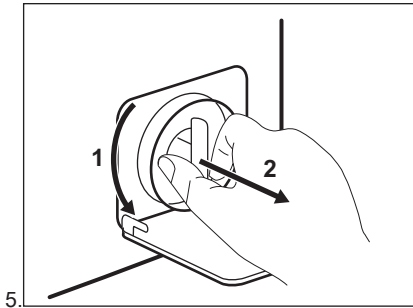

**⚠ ADVARSEL!**

Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:


1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

**13.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret**


Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som

har samlet seg over tid. Rengjør filtrene som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

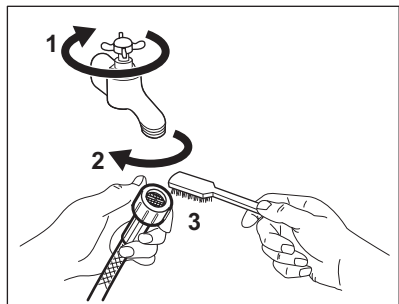


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

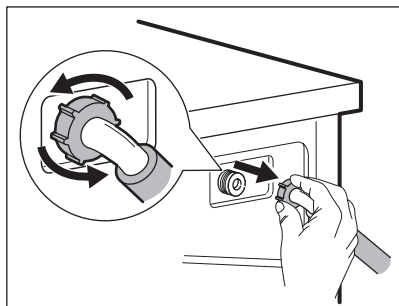

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

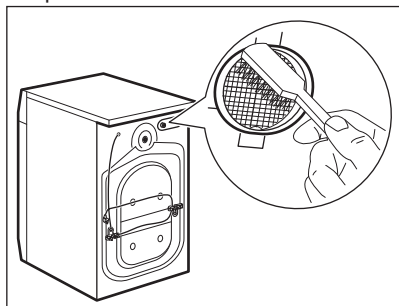

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

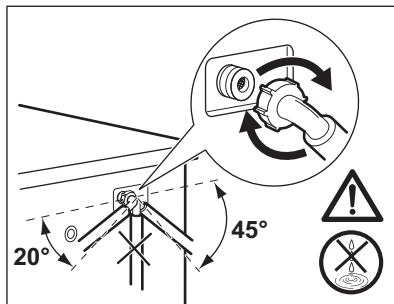

### 13.11 Nødtømming

Hvis produktet ikke kan tømme vannet, benytt samme fremgangsmåte som beskrevet i avsnittet «Rengjøring av avløpspumpefilteret». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

### 13.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

#### ⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0° C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

## 14. FEILSØKING

### **ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


### 14.1 Alarmkoder og mulige feil

Produktet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

### **ADVARSEL!**

Deaktiver produktet før du utfører kontroller.


Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/

Pause  kan blinke kontinuerlig:

Problem	Mulig løsning
<b>E 10</b> Produktet tar ikke inn vann.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller om vannkranen er åpen.</li><li>• Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.</li><li>• Kontroller at vannkranen ikke er tett.</li><li>• Sørg for at inntaksslengen ikke er knekt, skadet eller bøyd.</li><li>• Kontroller at vanninntaksslengen er korrekt tilkopleet.</li><li>• Sørg for at filteret på vanninntaksslengen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".</li></ul>
<b>E20</b> Produktet tømmes ikke for vann.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.</li><li>• Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.</li><li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring".</li><li>• Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkopleet.</li><li>• Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming.</li><li>• Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.</li></ul>
<b>E40</b> Døren er åpen eller ikke lukket riktig.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at døren er ordentlig lukket.</li></ul>
<b>E9 1</b> Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå produktet av og på igjen.</li><li>• Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.</li></ul>
<b>EHO</b> Strømforsyningen er ustabil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.</li></ul>

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.</li> <li>Sørg for at produktets dør er lukket.</li> <li>Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.</li> <li>Kontroller at Start/Pause  er trykket på.</li> <li>Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedteilingen.</li> <li>Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.</li> <li>Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.</li> </ul>
Produktet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».</li> </ul>
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Still inn sentrifugeringsprogrammet.</li> <li>Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring".</li> <li>Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.</li> </ul>
Det er vann på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at koplignene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer.</li> <li>Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet.</li> <li>Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.</li> </ul>
Du kan ikke åpne produktets dør.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt.</li> <li>Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.</li> <li>Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.</li> <li>Sørg for at produktet får strøm.</li> <li>Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.</li> </ul>
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.</li> </ul>
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "SensiCare System lastregistrering" i kapittelet "Daglig bruk".</li> </ul>
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.</li> <li>Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.</li> <li>Sørg for at du velger riktig temperatur.</li> <li>Reduserert mengden klesvask.</li> </ul>
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduser mengden vaskemiddel.</li> </ul>

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

## 15. FORBRUKSVERDIER

### 15.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspennings) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

### 15.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023 og alle nye vedlagte standarder i samarbeidende markeder (\*)

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min <sup>2</sup> )
Full maskin	4.0	0.680	38.0	02:55	60.00	46.0	951
Halv maskin	2.0	0.460	32.0	02:23	60.00	38.0	951
Kvart maskin	1.0	0.285	32.0	02:23	62.00	26.0	951

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

### 15.3 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min <sup>2</sup> )
Bomull <sup>3)</sup> 90 °C	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
Bomull 60 °C	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min <sup>2</sup> )
Bomull <sup>4)</sup> 20 °C	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000
Syntetisk 40 °C	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
Finvask <sup>5)</sup> 30 °C	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
Ull 30 °C	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000

(\*) Storbritannias økodesignforskrift for energirelaterte produkter og energiinformasjon; Ukrainsk dekret 834/2023; AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Temperaturer og tøymengder angis automatisk og er kanskje ikke synlige for alle modeller.


- 1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
- 2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
- 3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
- 4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
- 5) Den fungerer også som en rask vaskecyklus for litt skittent tøy.

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

## 16. HURTIGVEILEDNING

### 16.1 Daglig bruk

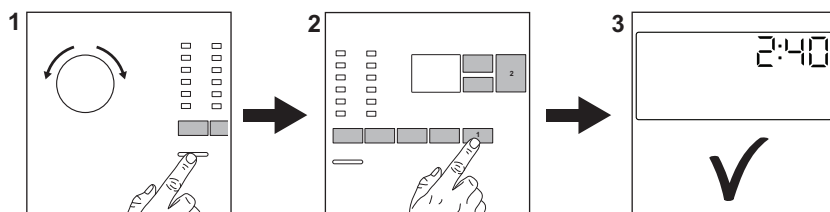

Sett støpselet inn i stikkkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.


1. Trykk knappen **On/Off** for å slå på produktet. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper (1). Trykk på **Start/Pause** ▶ knappen (2) for å starte programmet.

3. Produktet starter.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.



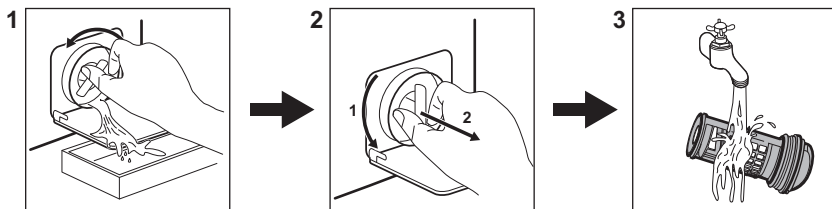

Trykk på **On/Off**-knappen for å slå av produktet.

## 16.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret



Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

## 16.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60 <sup>1)</sup>	4.0 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	4.0 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
Syntetisk	2.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	0.5 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Hurtig 14 min.	1.0 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
Skylling	4.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Tømming/Sentrif.	4.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
 Anti-Allergy	4.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner basiller og bakterier.
Maskinrens	-	Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.
 Silke	0.5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
 Ull	0.5 kg	Maskinvaskebart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Sportstøy	2.5 kg	Sportstøy.
 Outdoor	2.0 kg <sup>2)</sup> 1.0 kg <sup>3)</sup>	Moderne sportsklær for utendørs bruk.

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Denim	1.0 kg	Klær i dongeristoff.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette programmet ved 40 °C er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.





2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

Hvis du laster produktet til maksimal kapasitet som er indikert for hvert

program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.

### Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver <sup>1)</sup>	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Hurtig 14 min.	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Maskinrens	--	--	--	--	▲
Silke 	--	--	--	▲	▲
Ull 	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

### 16.4 Vaskemiddeltypen og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i

vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:

- vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
- flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

#### Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

#### For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

## 16.5 Plan for regelmessig rengjøring

### Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

#### Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden

Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk. Vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og et avkalkingsprodukt av og til.

#### Fjerne fremmedlegemer




Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

#### Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofiber som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

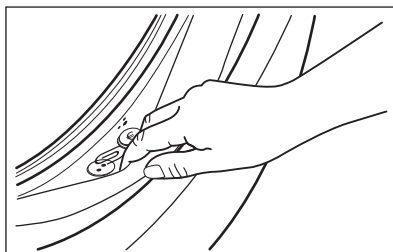



Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.

## 17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet

 Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

## Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	194
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	196
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	198
4. TEKNISKA DATA.....	199
5. INSTALLATION.....	199
6. KONTROLLPANEL.....	203
7. VRED OCH KNAPPAR.....	204
8. PROGRAM.....	207
9. INSTÄLLNINGAR.....	211
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	212
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	212
12. RÅD OCH TIPS.....	217
13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	218
14. FELSÖKNING.....	224
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	226
16. SNABBGUIDE.....	228
17. MILJÖSKYDD.....	231

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

## 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrider.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produktens maximala tvättmängd är 4,0 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).

- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSANVISNINGAR

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat

servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

## 2.2 Elanslutning

### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.

- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Stäng vattenkranen efter varje användning av produkten.

## 2.4 Använd

### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

## 2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.
- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar,

tryckkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


## 2.6 Avfallshantering

### **VARNING!**

Risk för personskador eller kvävning föreligger.


## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Produktöversikt

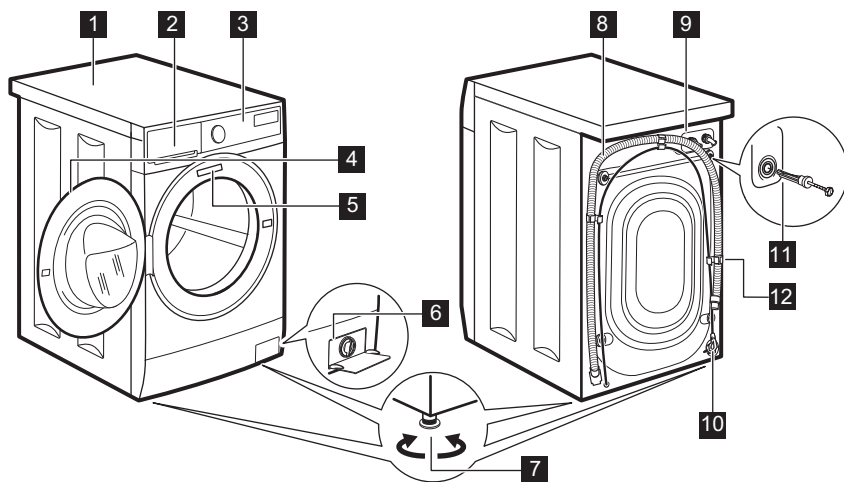

- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

- 8** Dräneringsslang
- 9** Tillopps slangens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd

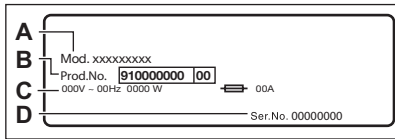

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

## 4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.5 cm / 84.3 cm / 37.2 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2000 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Högsta	10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning <sup>1)</sup>		Kallt vatten
Max tvättmängd	Cotton (Bomull)	4.0 kg

<sup>1)</sup> Koppla tilloppslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


## 5. INSTALLATION

### ⚠ VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Uppackning


1. Ta bort den yttre filmen. Vid behov, använd en kniv.

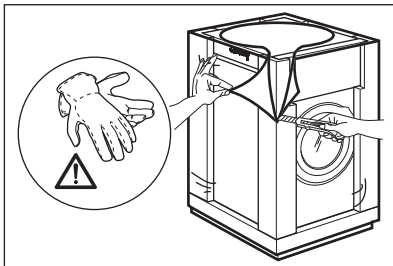


2. Ta bort kartonglocket och förpackningsmaterialet.

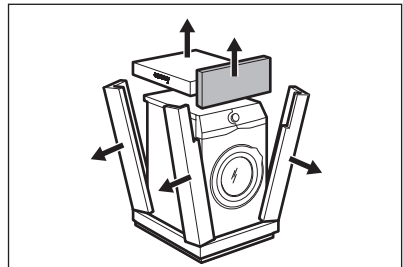


3. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

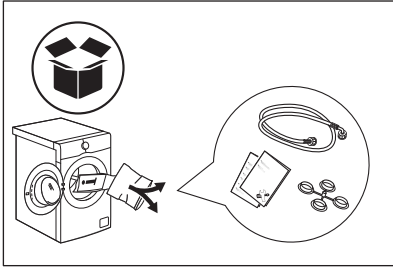

4. Placera hörnelementet på golvet bakom produkten. Läggs ner produkten försiktigt på baksidan.

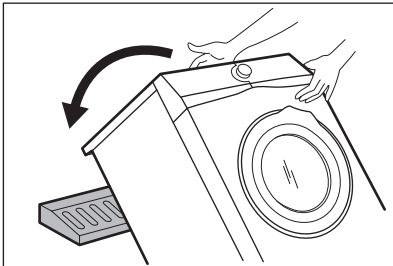


5. Ta bort skyddet från botten.

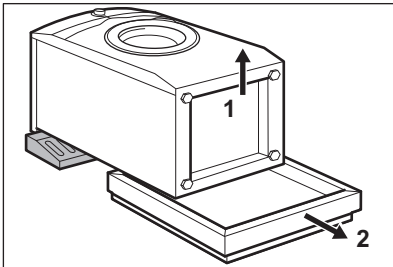

6. Sätt tillbaka produkten i upprätt läge. Lossa nätkabeln och tömningsslangen


från slanghållarna.

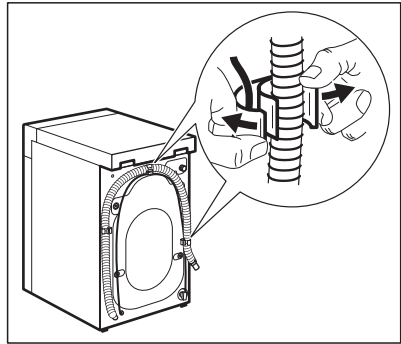


**⚠ VARNING!**

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

7. Ta bort de fyra transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

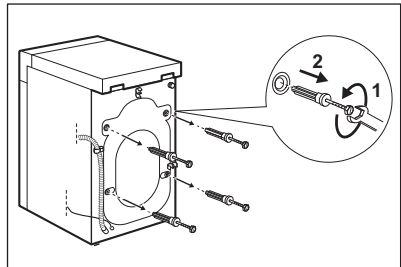

8. Sätt dit plasthöljorna, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

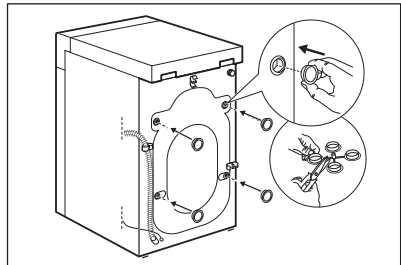

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

## 5.2 Information angående installation

### Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i väg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

#### **VARNING!**


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

### Tilloppsslang


#### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängnings slang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

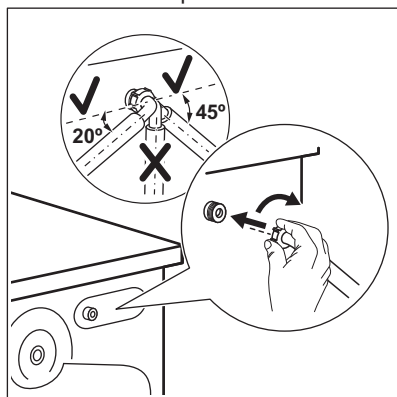

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

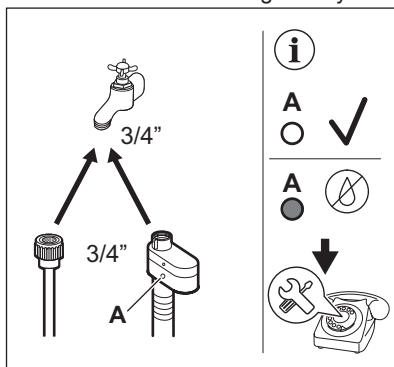

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

#### **VARNING!**

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


### Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

#### **i**

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

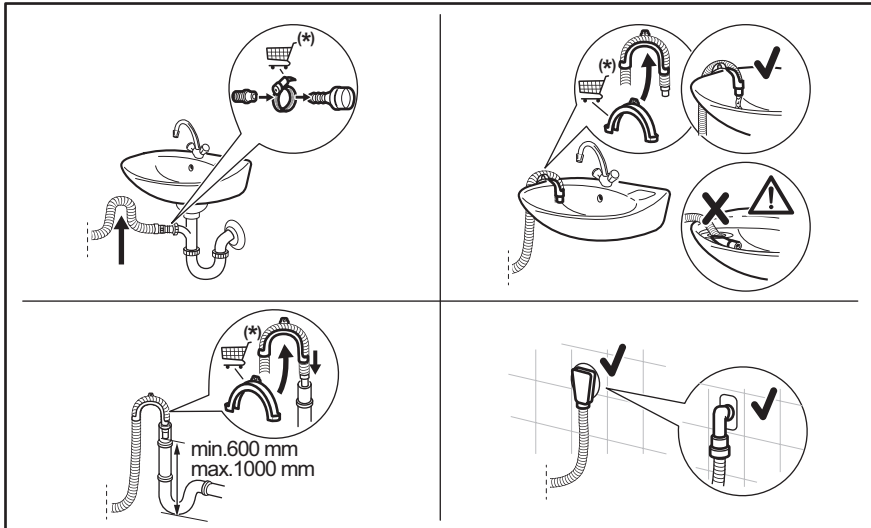

\* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömnings slang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömnings slangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömnings slangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömnings slangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömnings slangens ytterdiameter.


### 5.3 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

## Anslut produkten till ett jordat uttag.

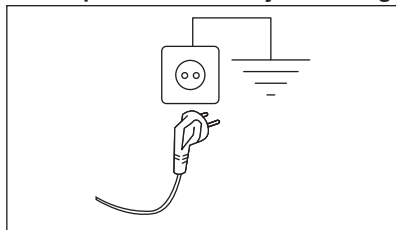

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

## 6. KONTROLLPANEL


### 6.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla dagens krav på effektiv tvättning med låg förbrukning av vatten, energi och tvättmedel och varsam hantering av din tvätt.

- Tack vare **Soft Plus-funktionen** sprids sköljmedlet jämt över tvätten och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.

- **SensiCare System** justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för ett perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid. Läs avsnittet "SensiCare avkänning av tvättmängd" för mer information.

### 6.2 Beskrivning av kontrollpanelen

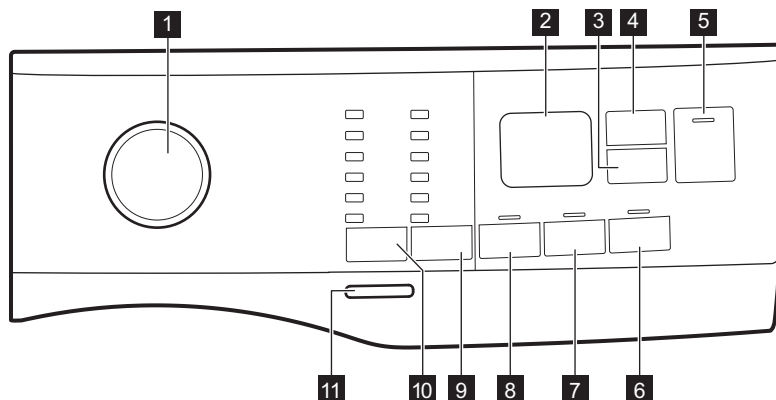

**1** Programväljare

**2** Display

**3** Delay Start touchknapp

**4** Time Manager touchknapp

**5** Start/Pause touchknapp

**6** Soft Plus touchknapp

**7** Extra Rinse touchknapp

**8** Prewash touchknapp


**9** Spin touchknapp för reduceringstillval

- Ingen centrifugering tillval
- Sköljning tillval
- Nattprogram tillval

**10** Temp. touchknapp

**11** On/Off tryckknapp

## 6.3 Display

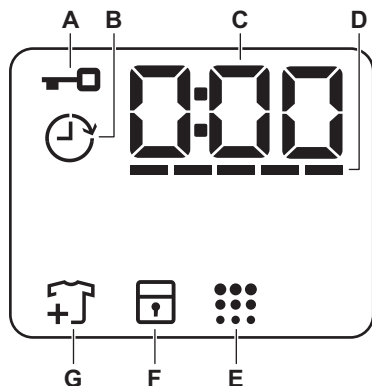

- A. Indikator för Lucka låst.
- B. Indikator för Fördröjd start.
- C. Den digitala indikatorn kan visa:
- Programlängd (t.ex. ).
  - Fördröjningstid (t.ex. ).
  - Programslut ().
  - Varningskod (t.ex. ).
  - Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räkneverk för driftstimmar" i avsnittet "Inställningar" för mer information.
- D. Time Manager nivåindikator.
- E. Indikator för Trumrengöring.
- F. Indikator för Barnlås.
- G. Indikator för Lägg till plagg. Tänds i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.

## 7. VRED OCH KNAPPAR

### 7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

### 7.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

### 7.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.



Indikator Cold  = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.


### 7.4 Spin

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten.

#### Tillval av centrifugeringsfunktioner:

- **Ingen centrifugering**  . Tillhörande indikator tänds.  
Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram
- **Sköljning**  . Tillhörande indikator tänds.  
Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman.  
Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska uppkomsten av skrynklar. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.  
Om du trycker på Start/Pause -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.
- **Nattprogram**  . Tillhörande indikator tänds.  
De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklar. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är

lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Tryck på Start/Pause -knappen: Maskinen utför bara tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

### 7.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Dessa funktioner kan lägga till tid till programlängden.

### 7.6 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

### 7.7 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.





Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

## 7.8 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Pause -knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan låses.

## 7.9 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visar displayen standardtiden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand:

---- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

--- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).


- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig för programmen i tabellen.


Indikator	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■
-----	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Standardlängd för alla program.

## 7.10 Start/Pause


Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.







-ikonen betyder att du kan pausa programmet och lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.

## 8. PROGRAM

### 8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Centrifugeringshastighetsintervall [varv/min ]	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 40 °C <b>1</b> )	1000 varv/min (1000 – 400)	4.0 kg	<b>Vit och färgäkta bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1000 varv/min (1000 – 400)	4.0 kg	<b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt och mycket smutsad.
Syntet 30 °C 60 °C – kall	1000 varv/min (1000 – 400)	2.0 kg	<b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1000 varv/min (1000 – 400)	0.5 kg	<b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.</b> För normalt och lätt smutsad tvätt.
Snabb 14 min 30 °C	800 varv/min (800– 400)	1.0 kg	Plagg av <b>syntetiska och blandade material.</b> Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1000 varv/min (1000 – 400)	4.0 kg	<b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifug/Tömning	1000 varv/min (1000 – 400)	4.0 kg	<b>Alla material utom ylle och ömtåliga material.</b> Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Anti-Allergy  60 °C	1000 varv/min (1000 – 400)	4.0 kg	<b>Vita bomullsplagg.</b> Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper med att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Tillförsel av ånga och en extra sköljningsfas säkerställer att tvättmedelsrester och pollen/allergener avlägsnas, vilket gör den lämplig för hudkänsliga personer.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centrifug Centrifuge- ringshastig- hetsintervall [varv/min ]	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Maskinrengöring 60 °C	1000 varv/min (1000 – 400)	-	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. <b>ANVÄND INTE</b> båda tillsammans.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"></p> <p>Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.</p> </div>
Siden  30 °C	800 varv/min (800 – 400)	0.5 kg	Specialprogram för <b>siden och blandade syntetmaterial</b> .
Ylle   40 °C 40 °C – kall	1000 varv/min (1000 – 400)	0.5 kg	<b>Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material</b> märkta med "Handtvätt"-symbol <sup>2)</sup> .
Sport 30 °C 40 °C – kall	1000 varv/min (1000 – 400)	2.5 kg	<b>Blandade sportkläder</b> . Lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centrifug Centrifuge- ringshastig- hetsintervall [varv/min ]	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
---	--	------------------------	--

Outdoor   
30 °C  
40 °C – kall

1000 varv/min  
(1000 – 400)

2.0 kg<sup>3)</sup>  
1.0 kg<sup>4)</sup>



Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.

**Sportplagg i syntetmaterial.** Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cykel- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2.0 kg.

**Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt.** Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram:

- Häll tvättmedel i facket .
- Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket .
- Minska tvättmängden till 1.0 kg.



För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktumlaren med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och plagget tål torktumlning).

Denim  
30 °C  
40 °C – kall

800 varv/min  
(1000 – 400)

1.0 kg

**Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken.** För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.









**1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023 och det ukrainska dekretet 834/2023.** Detta program kan vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans. Temperaturen är inte angiven och synlig, den ställs in automatiskt.





Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.



- 2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 3) Programöversikt.
- 4) Tvättprogram och program för vattentäta material.

## Programfunktioner, kompatibilitet

Program	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■					■	
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■		■	■	■	
Snabb 14 min	■	■	■					■	
Sköljning	■	■	■			■		■	
Centrifug/Tömning	■	■						■	
Anti-Allergy 	■	■	■		■	■	■	■	
Maskinrengöring	■	■						■	
Siden 	■	■						■	
Ylle  	■	■	■					■	
Sport	■	■	■		■	■		■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	

## Suitable detergents for washing programmes

Program	Pulvertvättmedel <sup>1)</sup>	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Snabb 14 min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Maskinrengöring	--	--	--	--	▲
Siden 	--	--	--	▲	▲

Program	Pulvertvätt-medel <sup>1)</sup>	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Ylle 	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

## 8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1765

## 9. INSTÄLLNINGAR

### 9.1 Ljdsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljdsignal).
- Du stänger av produkten (särskilt kort ljdsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljdsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).


**Inaktivera/aktivera** ljdsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Temp.- och Spin-knapparna samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off



Om du avaktiverar ljdsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

### 9.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Soft Plus-knappen nedtryckt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

### 9.3 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visualisera produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar cykeltiden (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Vrid programvredet till Eco 40-60 - programmet (1:a läget medurs).
3. Håll knapparna Spin och Temp. intryckta i några sekunder (inom 10 sekunder efter påslagning. Efter dessa 10 sekunder aktiveras och avaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
4. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

### 9.4 Fabriksinställningar

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Vrid programvredet till Syntet-programmet (3:e läget medurs).
3. Håll knapparna Spin och Temp. intryckta i några sekunder (inom 10 sekunder efter påslagning. Efter dessa 10 sekunder aktiveras och avaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
4. Displayen visar – – i cirka 5 sekunder.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

## 10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med **2**.  
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med **2**.

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 11. DAGLIG ANVÄNDNING

### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 11.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.

3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten. En kort signal hörs.


### 11.2 Lägg in tvätten

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och veckla ut plaggen innan du lägger in dem.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte in för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

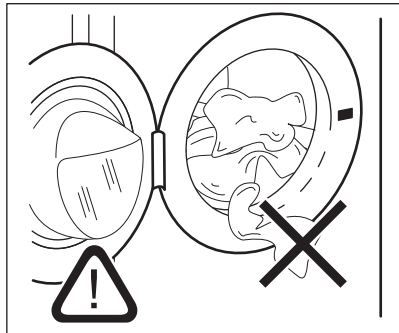


### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

-Säkerställ att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika vattenläckage eller skada på tvätten.

-Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på tvättmaskinens gummidelar.

## 11.3 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt

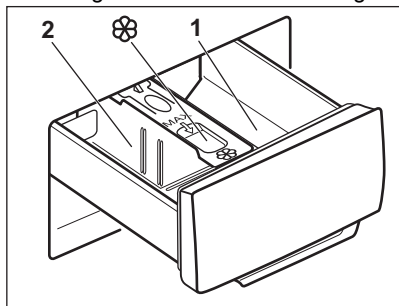

### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

- 1 Tvättmedelsfack för förvtvåtsfas eller ett blötlägningsprogram (i förekommande fall). Tillsätt tvättmedlet för förvtvätt och blötlägg innan programmet startar.
- 2 Tvättmedelsfack för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar programmet.




Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Lägg produkten i facket innan du startar programmet.


Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

## 11.4 Ändra tvättmedelsavdelarens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Position A i tvättmedelsavdelaren är för **pulvertvättmedel** fabriksinställning).

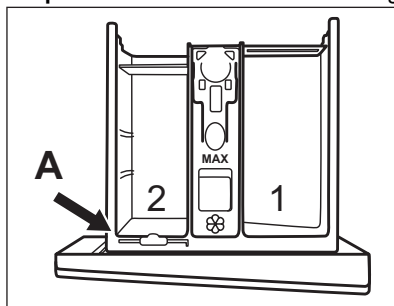


2. För flytande tvättmedel/tillsatser eller blekmedel: Ta bort tvättmedelsavdelaren från position A och sätt den i position B.

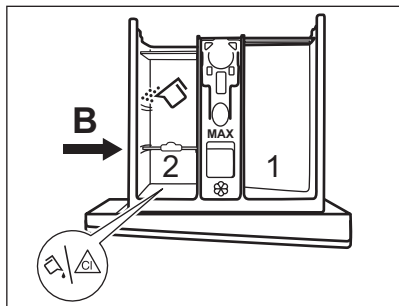


Position **B** i tvättmedelsavdelaren är för pulvertvättmedel i det bakre facket och för flytande/tillsatser eller blekmedel i det främre facket.

3. **Använda bara flytande tvättmedel:** Sätt in tvättmedelsavdelaren i position **C**.

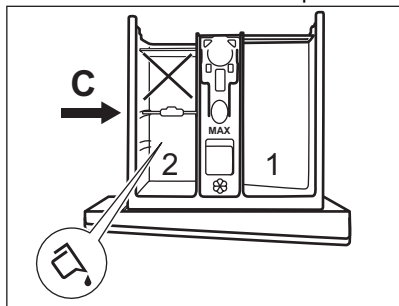

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
  - Överskrid inte maxdosen för flytande tvättmedel.
  - Ställ inte in förtvättsfasen.
  - Ställ inte in funktionen fördröjd start.
4. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet och stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

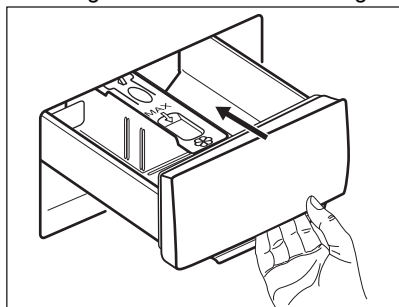

Se till att tvättmedelsavdelaren är ordentligt insatt och inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

## 11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen blinkar.


Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.





Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal.

## 11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.




Programmet startar, luckan är låst. Displayen

visar indikatorn  och symbolen  visas för att indikera att det fortfarande är möjligt att stoppa cykeln och lägga i fler plagg.



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.





## 11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visar indikatorn .
2. Tryck på Start/Pause -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. Displayen visar indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Avbryta fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

För att avbryta fördröjd start:


1. Tryck på knappen Start/Pause  för att pausa produkten. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar  och -indikatorn släcks.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen för att omedelbart starta programmet.


Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på knappen Start/Pause  för att pausa produkten. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 11.8 SensiCare System-detektion av tvättmängd

När du har tryckt på Start/Pause -knappen:



1. SensiCare System börjar med att bestämma tvättens vikt och beräknar sedan den verkliga programtiden. Under denna fas spelar de Time Manager staplarna  nedanför tidsangivelsen upp en enkel animering.
2. Efter cirka 15–20 minuter försvinner Time Manager-staplarna och den nya programtiden visas. Maskinen justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid.



Funktionen SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle, Sköljning, Spin och program med kort programtid.

## 11.9 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.



## 11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att aktivera produkten.




Om SensiCare System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare System**. Vattnet och tvättmedlet sköljs inte ut för att undvika svinn.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:


1. Vrid väljarvredet till  "Reset"-läge.
  2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar .
- Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.





## 11.11 Öppna luckan – Lägga in plagg

Om  symbolen är på kan du alltid öppna luckan.





Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.


Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .

1. Tryck på Start/Pause  knapp. Indikatorn  börjar blinka.
2. Vänta tills lucklåsendikatorn  slutar blinka och släcks. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Pause  knapp. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

## 11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
- Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.








När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.


## 11.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
  - Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
  - Luckan förblir låst.
  - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
  2. Tryck på Start/Pause-knappen.
    - Om du har ställt in Sköljning  tömmer maskinen ut vattnet och centrifugerar.
    - Om du har ställt in Tyst , maskinen tömmer bara ut vattnet

Tillvalsindikatorn Sköljning  och

Tyst  försvinner.

3. När programmet är klart och indikator för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

## 11.14 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på On/Off för att slå på maskinen igen.
- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats. Tryck på On/Off-knappen för att slå på maskinen igen. Displayen visar att det senaste programmet har avslutats. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till positionen "Återställning" ("Reset") • , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.


## 12. RÅD OCH TIPS

### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


### 12.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningarna.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Tvätta och förbehandla fläckar med ett specialmedel innan de läggs in i trumman.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örgott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

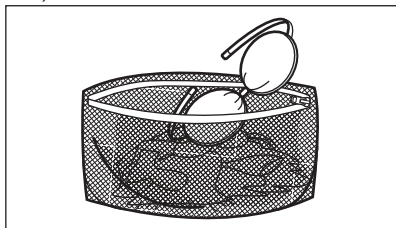

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),

- omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
- tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örgott, tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

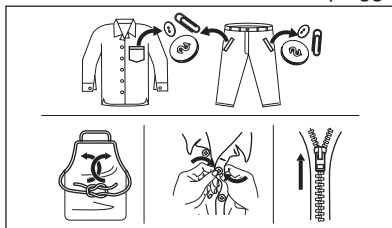

### 12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

### 12.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika slöseri och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla

- typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
- Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
  - Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
  - Blanda inte olika sorters tvättmedel.
  - Använd mindre tvättmedel om:
    - du tvättar en liten mängd,
    - programtiden har minskats med knappen Time Manager.
    - tvätten är lätt smutsad,
    - det bildas mycket skum under tvättningen.
  - När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

#### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

#### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

### 12.4 Energibesparande tips

För att spara vatten, energi och tvättmedel rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Om du har en torktumlare rekommenderar vi att du använder **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda tvättprogrammet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

### 12.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd vattenavhårdare Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 13.1 Periodiskt rengöringsschema

**Med regelbunden rengöring kommer din produkt att hålla längre.**

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få

luftcirkulation och torra luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

### Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

## 13.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpfiltret" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

## 13.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

## 13.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

## 13.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

## 13.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande bild. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

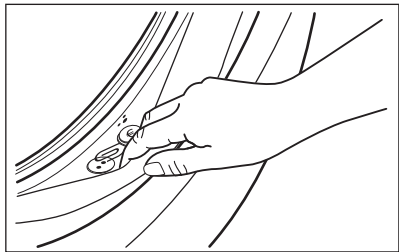

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak, utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket.

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan.

Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

### 13.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.




Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Använd Maskinrengöring-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


### 13.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel eller koagulerat sköljmedel och/eller mögelbildning i tvättmedelsfacket ska en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

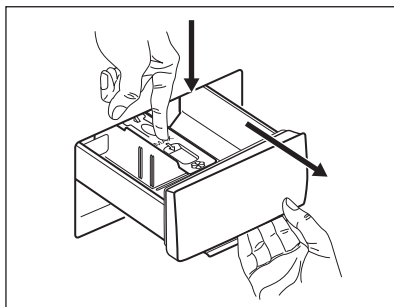


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

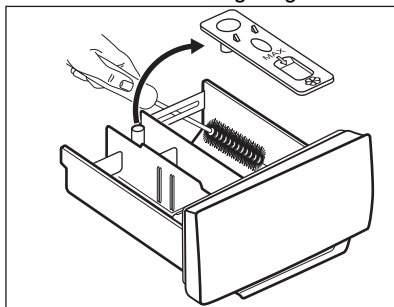

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

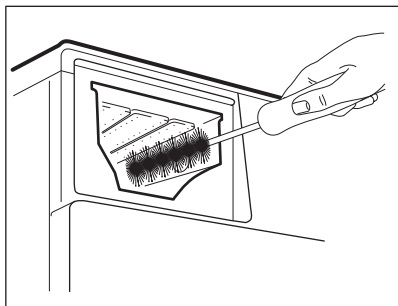

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

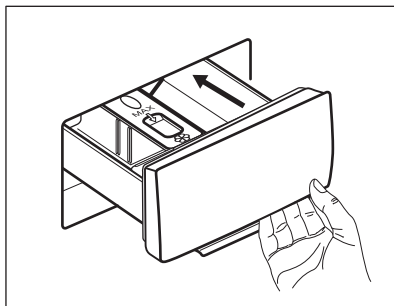

### 13.9 Rengöra tömningspumpens filter

Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:



- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E20**








#### **⚠ VARNING!**

- Koppla bort stickkontakten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:

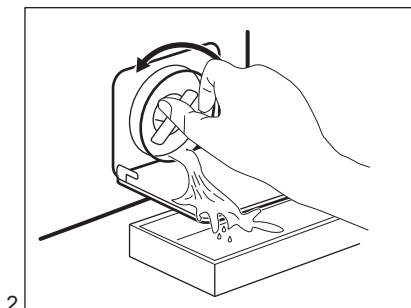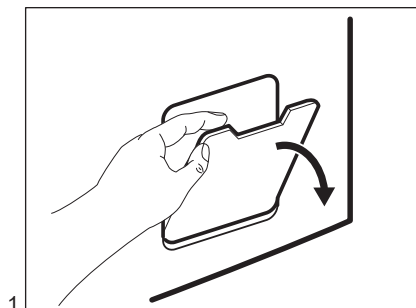

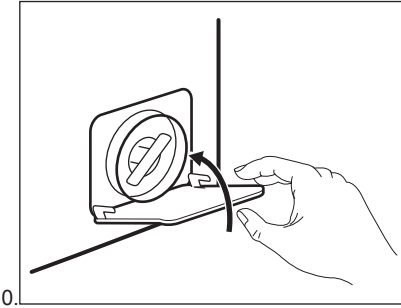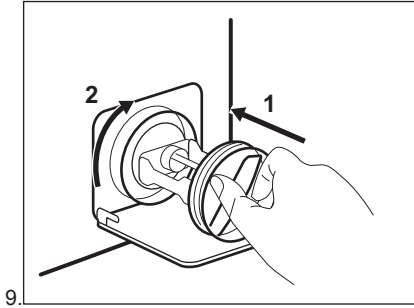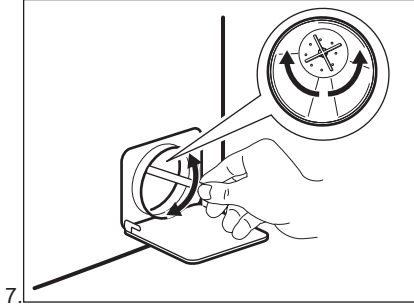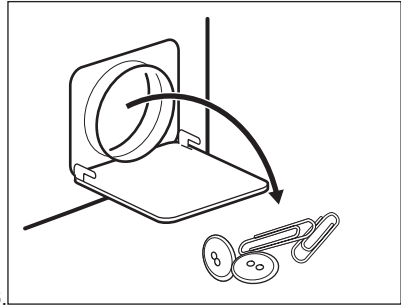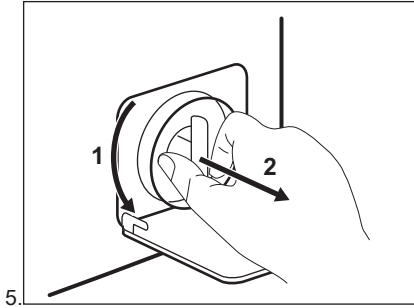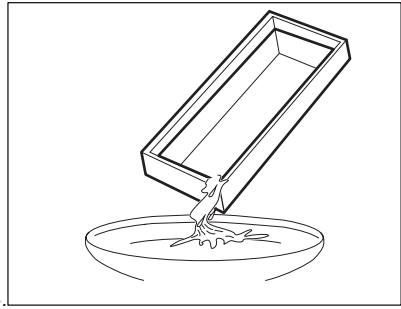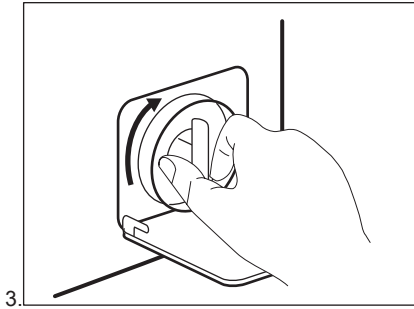

## **⚠ VARNING!**

Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


### **13.10 Rengöring av tilloppslangen och ventilfiltret**

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Ta bort tilloppslangen från kranen och rengör filtret.

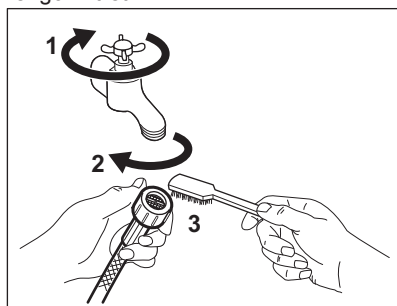


2. Ta bort tilloppslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

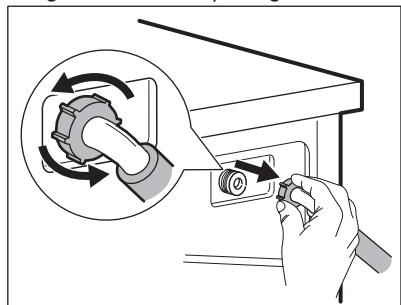

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

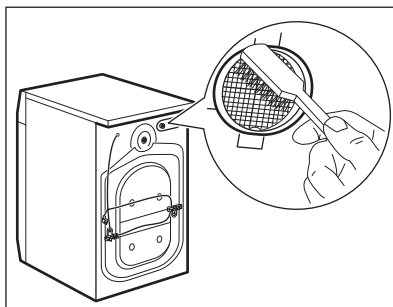

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

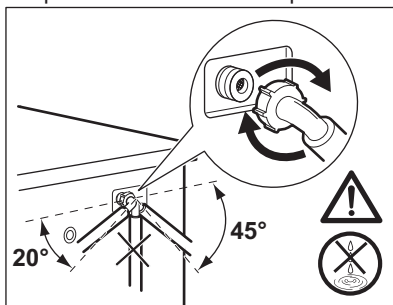

### **13.11 Nödtömning**

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i stycket "Rengör tömningspumpens filter". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

### 13.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.

5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppslangen igen.

#### **WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 14. FELSÖKNING

#### **WARNING!**


Se Säkerhetsavsnitten.

### 14.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

#### **WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause  - knappen kan blinka oavbrutet:

Problem	Möjlig lösning
<b>E 10</b> Produkten fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li><li>• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li><li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li><li>• Kontrollera att tilloppslangen inte är böjd, skadad eller snodd.</li><li>• Kontrollera att tilloppslangen har anslutits korrekt.</li><li>• Kontrollera att filtret i tilloppslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".</li></ul>
<b>E 20</b> Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li><li>• Kontrollera att tömningslangen inte är böjd eller snodd.</li><li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li><li>• Kontrollera att tömningslangen har anslutits korrekt.</li><li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning.</li><li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li></ul>

---

**E40**

Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.

- Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
- 

**E91**

Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.

- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.
  - Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- 

**E40**


Strömförsörjningen är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.
- 

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li><li>• Se till att luckan är stängd.</li><li>• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li><li>• Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts.</li><li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li><li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li><li>• Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li></ul>
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".</li></ul>
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ställ in centrifugeringsprogrammet.</li><li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li><li>• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li></ul>
Det är vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li><li>• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li><li>• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li></ul>
Du kan inte öppna luckan på produkten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li><li>• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li><li>• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.</li><li>• Se till att produkten får elektrisk ström.</li><li>• Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li></ul>

---

Problem	Möjlig lösning
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".</li> </ul>
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen.</li> <li>• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> </ul>
För mycket skum i tvätttruman under tvättprogrammet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minska mängden tvättmedel.</li> </ul>

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

## 15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

### 15.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

### 15.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023 och alla nya åtföljande standarder på samarbetande marknader (\*)

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	var/ min <sup>2</sup> )
Full maskin	4.0	0.680	38.0	02:55	60.00	46.0	951

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min <sup>2</sup> )
Halvfull maskin	2.0	0.460	32.0	02:23	60.00	38.0	951
Kvartsfull maskin	1.0	0.285	32.0	02:23	62.00	26.0	951

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

## 15.3 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min <sup>2</sup> )
Bomull <sup>3)</sup> 90 °C	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
Bomull 60 °C	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000
Bomull <sup>4)</sup> 20 °C	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000
Syntet 40 °C	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
Fintvätt <sup>5)</sup> 30 °C	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
Ylle 30 °C	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000

(\*) Storbritanniens ekodesignförfordning för energirelaterade produkter och energiinformation, Ukrainas dekret 834/2023, AS/NZS2040 och AS/NZS6400

Temperaturerna och tvättmängderna ställs in automatiskt och kanske inte syns på alla modeller.

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.

3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.


5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

## 16. SNABBGUIDE

### 16.1 Daglig användning

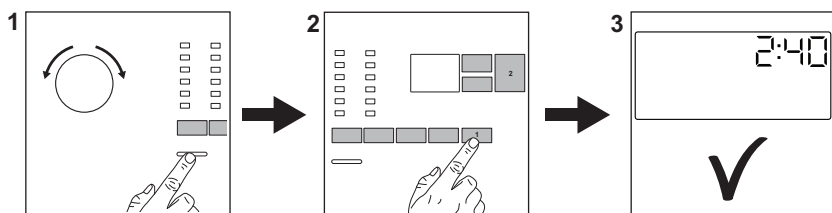


Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.


1. Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.

2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (1). För att starta programmet, tryck på **Start/Pause**  (2)-knappen.

3. Produkten startar. När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.



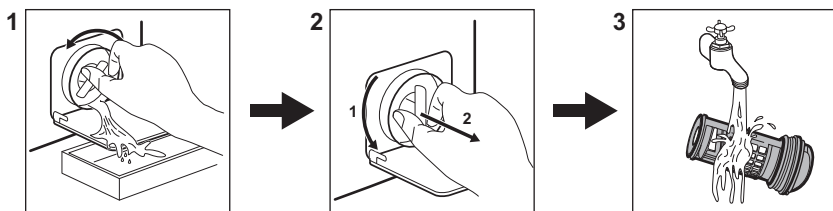

### 16.2 Rengöra tömningspumpens filter



Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E20** visas på displayen.

### 16.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Eco 40-60 <sup>1)</sup>	4.0 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
Bomull	4.0 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	2.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Fintvätt	0.5 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Snabb 14 min	1.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Sköljning	4.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifug/Tömning	4.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
 Anti-Allergy	4.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort bakterier.
Maskinrengöring	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
 Siden	0.5 kg	Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial.
 Ylle	0.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Sport	2.5 kg	Träningskläder
 Outdoor	2.0 kg <sup>2)</sup> 1.0 kg <sup>3)</sup>	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Denim	1.0 kg	Denim-plagg.

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023 och det ukrainska dekretet 834/2023. Detta program kan vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Programöversikt.





3) Tvättprogram och program för vattentäta material.

**Om man lägger i smutstvätt till maximal kapacitet som anges för varje program**

**bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**

**Lämpliga tvättmedel för tvättprogram**

Program	Pulvertvättmedel <sup>1)</sup>	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲

Program	Pulvertvättmedel <sup>1)</sup>	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Snabb 14 min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Maskinrengöring	--	--	--	--	▲
Siden 	--	--	--	▲	▲
Ylle 	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

## 16.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
  - du tvättar en liten mängd,
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,

- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

## 16.5 Periodiskt rengöringsschema

### Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

### Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad

Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tilloppslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar. Vi rekommenderar att du kör ett program med tom trumma och en avkalkningsprodukt då och då.

### Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

### Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta

luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

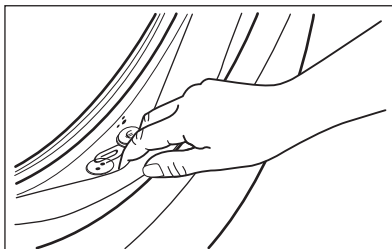

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.

Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.

## 17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

**electrolux.com**

155285482-A-032026



**CE**