



EW6T272P5P

DA	Brugsanvisning Vaskemaskine	2
EN	User Manual Washing Machine	29
FI	Käyttöohje Pesukone	55
IS	Notendaleiðbeiningar Þvottavél	82
NO	Bruksanvisning Vaskemaskin	109
SV	Bruksanvisning Tvättmaskin	136



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på electrolux.com/manuals



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på electrolux.com/support



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på electrolux.com/shop

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE OPLYSNINGER.....	7
5. INSTALLATION.....	7
6. BETJENINGSPANEL.....	10
7. PROGRAMOVERSIGT.....	11
8. TILVALGSFUNKTIONER.....	15
9. INDSTILLINGER.....	16
10. DAGLIG BRUG.....	16
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	19
12. FORBRUGSVÆRDIER.....	22
13. QUICK GUIDE.....	24
14. FEJLFINDING.....	27
15. MILJØHENSYN.....	28

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden produktet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk

funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Apparatets maksimale fyldning er 7 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).

- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installer ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

- Luk vandhanen efter hver brug af apparatet.

2.4 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummidele. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummidele.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse


⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Overblik over apparat

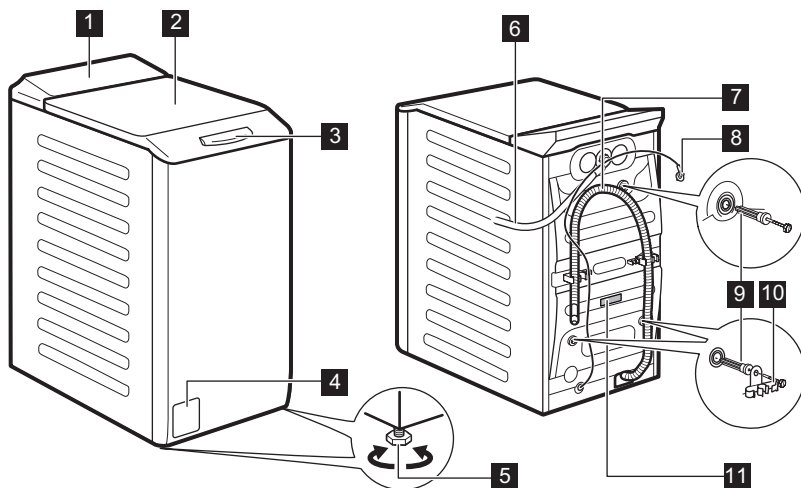

1 Kontrolpanel

2 Låg

3 Låghåndtag

4 Filter til afløbsspumpe

5 Fødder til nivellering af apparatet

6 Tilløbsslange

7 Afløbsslange

8 Netkabel


9 Transportbolte

10 Slangestøtte


11 Typeskiltet

Information for registrering af produkt.

Typeskiltet angiver modelnavnet (A), produktnummeret (B), de elektriske klassificeringer (C) og serienummeret (D).

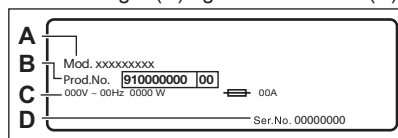

Informationsmærket indeholder modelnavnet (A), produktnummeret (B) og serienummeret (C).

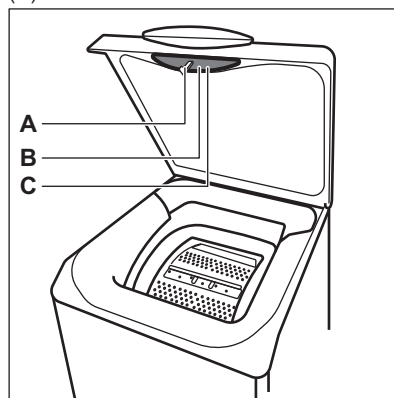

4. TEKNISKE OPLYSNINGER

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	39,7 cm / 90,8 cm / 59,9 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	7 kg

¹⁾ Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


5. INSTALLATION

ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning og placering


1.

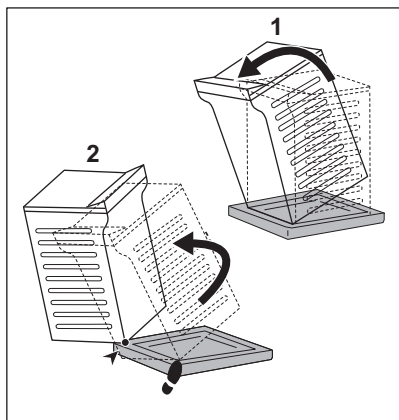


2.

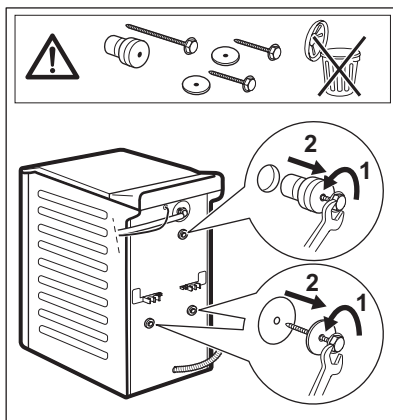

3.

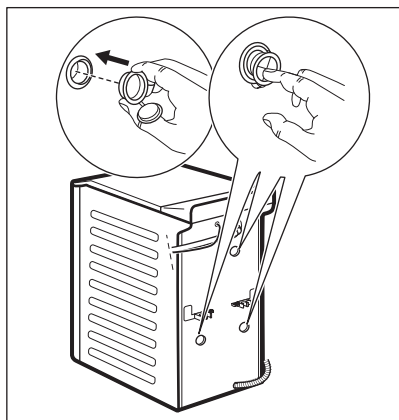

4.

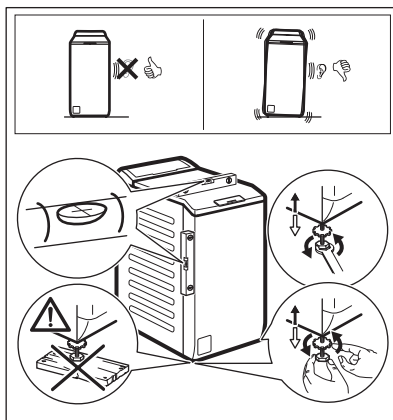

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

i


Sørg for, at tæpper ikke forhindrer luftcirkulationen under maskinen. Sørg for, at maskinen ikke rører væggen eller andre enheder.

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5.2 Tilløbsslangen

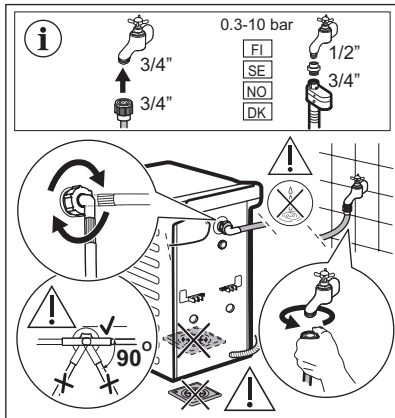

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.

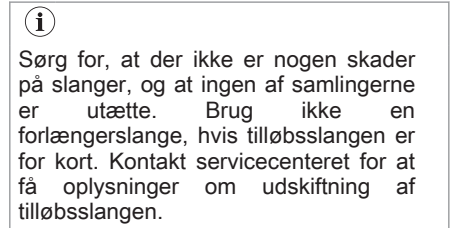


Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlig ældning.

Sektoren i vinduet viser denne fejl. Hvis dette sker, skal du lukke for vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

5.3 Tømning af vand

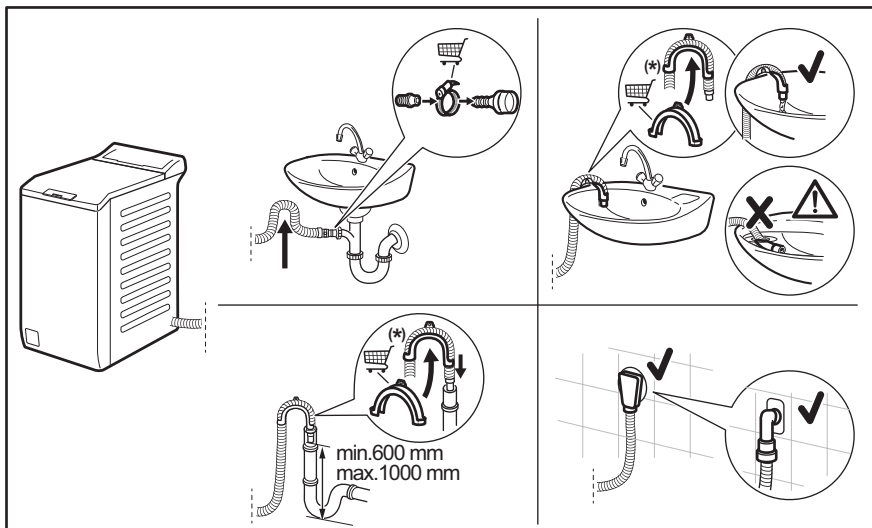



Kan ændres uden varsel.

Afløbsslangen bør forblive i en højde på mindst 600 mm og højst 1000 mm. Du kan forlænge afløbsslangen til højst 4000 mm. Kontakt et autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.

5.4 El-tilslutning


Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer.

Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

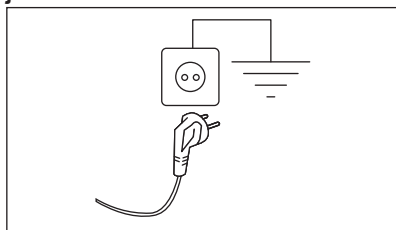

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.


6. BETJENINGSPANEL


6.1 Introduktion



Du vælger den ønskede funktion ved at trykke på det tilhørende felt/symbol. Hold fingeren vinkelret på panelet, når du trykker på knappen. Knappernes sensorer er følsomme og kan forstyrre funktionsvalget. Hvis knappen ikke reagerer, skal du vente 3 sekunder og derefter prøve igen.

6.2 Beskrivelse af betjeningsprogram

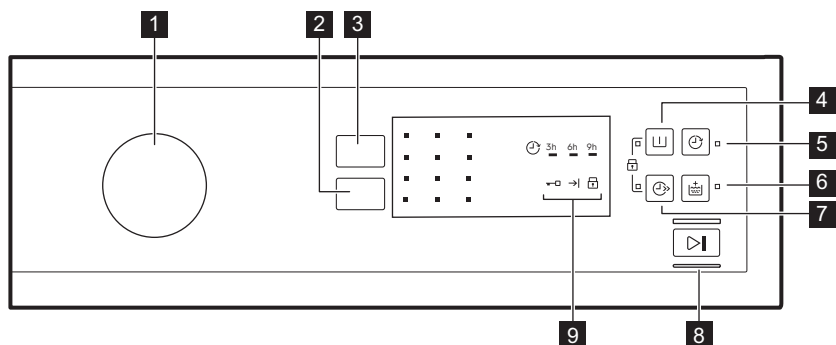


- 1** Programvælger
- 2** Spin reduktionsknap
- 3** Temp. knap
- 4** Prewash knap 
- 5** Delay knap 
- 6** Extra Rinse knap 
- 7** Quick knap 
- 8** Start/Pause knap 
- 9** Lamper
 - Lampe for låst luge 
 - Kontrollampe for program slut 
 - Børnesikringslampe 

Flersprogede mærkater




Maskinen leveres med selvklebende mærkater på forskellige sprog.

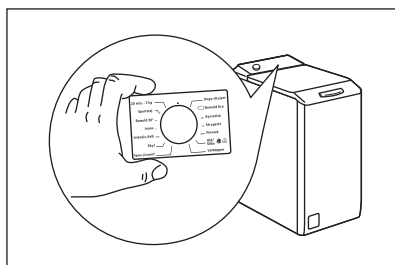

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.



7. PROGRAMOVERSIGT

Program	Reference- centrifuge- ringshastig- hed Centrifuge- ringsinterval	Maksi- mal fyld- ning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60 40 °C 1	1200 o/m (1200-400 o/m)	7 kg	Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavsset tøj. Energi- forbruget nedsættes, og vaskeprogrammets varighed for- længes, hvilket sikrer gode vaskeresultater.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference- centrifuge- ringshastig- hed Centrifuge- ringsinterval	Maksi- mal fyld- ning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Bomuld 40°C 90°C – koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	7 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavsset tøj.
Syntetisk 40°C 60°C – koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	3 kg	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavsset tøj.
Finvask 30°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	2 kg	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt og let snavsset tøj.
Specialprogrammer			
 Express Care 40°C 60°C – koldt	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	3 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Program til at vaske dagligt vasketøj på kort tid. Normalt og let snavsset tøj.
 Kvik 30min 40°C 40°C - 30°C	1200 o/m (1200-400 o/m)	3 kg	Syntetiske og blandede stoffer. Mindre snavsset tøj.
 Kvik 14min 30°C	800 o/m (800-400 o/m)	1,5 kg	Syntetiske og blandede stoffer. Meget let snavsset og ting, der skal oprfriskes.
Yderligere vaskeprogrammer			
Centrifugering	1200 o/m (1200-400 o/m)	7 kg	Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler. Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen.
Tømning	-	7 kg	Til at tømme vandet ud af tromlen. Alle stoffer.
Skyll	1200 o/m (1200-400 o/m)	7 kg	Til skylning og centrifugering af vasketøjet. Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj.
Anti-Allergy 60°C	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	7 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mikroorganismer takket være en vaskefase, hvor temperaturen holdes over 60 °C i adskillige minutter. Det hjælper med at fjerne bakterier, mikroorganismer og partikler. En ekstra skyllefase sikrer, at vaskemiddelrester samt pollen/allergener fjernes ordentligt. Det gør vasken mere effektiv.
Dunjakke 40°C 60°C – koldt	800 o/m (800-400 o/m)	2 kg	Specialprogram til en enkelt dynejakke, syntetisk tæppe, dyne, sengetæppe osv.
Sportstøj 30°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	3 kg	Syntetiske og sarte ting. Let snavsset tøj eller ting, der skal friskes op.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference- centrifuge- ringshastig- hed Centrifuge- ringsinterval	Maksi- mal fyld- ning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
  Uld/Silke 40°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	1 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask"-skåne-symbol ²⁾ .











1) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.











Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.






2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.

Kombination af programvalgmuligheder

Program	VALGMULIGHEDER	Spin							
		Spin							
Eco 40-60		■		■			■		
Bomuld		■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk		■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask		■	■	■	■		■	■	■
Express Care 		■	■	■	■	■	■		■
Kvik 30min 		■	■				■		
Kvik 14min 		■	■	■			■		
Centrifugering		■					■		
Tømning							■		
Skyl		■	■	■			■		■
Anti-Allergy		■	■	■		■	■		■

Program	VALGMULIGHEDER	Spin							
Dunjakke		■							
Sportstøj		■	■	■			■	■	■
Uld/Silke  		■	■	■	■			■	

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universal-pulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Express Care  ..min	--	▲	▲	--	--
Kvik 30min  ..min	--	▲	▲	--	--
Kvik 14min  ..min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Dunjakke	--	--	--	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Uld/Silke  	--	--	--	▲	▲

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

7.1 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.
M1145

8. TILVALGSFUNKTIONER

8.1 Temp.

Se dette tilvalg for at ændre standardtemperaturen.

Kontrollampe  = koldt vand.

Kontrollampen for den indstillede temperatur tændes.

8.2 Spin

Med denne indstilling kan du ændre standardcentrifugeringshastigheden.

Kontrollampen for den indstillede hastighed tændes.

Ekstra centrifugeringstilvalg:

Ingen centrifugering

- Foretag denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Kun udtømningsfasen er tilgængelig.
- Den tilhørende lampe tændes.
- Foretag denne indstilling for meget sarte tekstiler.
- Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.

Skyllestop

- Indstil dette tilvalg for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet.
- Den tilhørende lampe tændes.
- Der er vand i tromlen, når programmet er slut.
- Tromlen drejer jævnt for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet.
- Låget forbliver låst. Du skal tømme vandet ud for at låse op for låget.



Ved udtømning af vand henvises til "Ved programslut".

Natprogram

- Indstil dette tilvalg for at fjerne alle centrifugeringsfaser og udføre en lydsvag vask.
- I nogle vaskeprogrammer anvendes der mere vand til skylningen.
- Den tilhørende lampe tændes.
- Vaskeprogrammet stopper uden at tømme vandet ud af tromlen. Tromlen drejer jævnt for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet.
- Låget forbliver låst. Du skal tømme vandet ud for at låse op for låget.



Ved udtømning af vand henvises til "Ved programslut".

8.3 Prewash

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskefase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe tændes.

- Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskefase ved inden vaskefasen. Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Denne funktion kan øge programmets varighed.

8.4 Delay

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program med 9, 6 eller 3 timer.

Kontrollampen for valgmuligheden og kontrollampen for den indstillede værdi er tændt.

Når du har trykket på knappen Start/Pause , begynder apparatet nedtællingen. Låget er låst.

8.5 Extra Rinse

Med dette tilvalg kan du tilføje nogle få skylninger alt efter det valgte vaskeprogram.

Brug dette tilvalg for personer med allergier over for vaskemiddelrester og med følsom hud.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

Den tilsvarende kontrollampe lyser.

8.6 Quick

Med dette tilvalg kan du mindske programmets varighed.

Brug dette tilvalg til genstande med normalt eller let snavs eller genstande, der skal genopfriskes.

Den pågældende lampe tændes.

Dette tilvalg er ikke tilgængeligt for hvert nyt program. Få yderligere oplysninger i Programtilvalgskompatibilitet i kapitlet "Programmer".

8.7 Start/Pause

Tryk på knappen Start/Pause for at starte, sætte apparatet på pause eller afbryde et igangværende program.

9. INDSTILLINGER

9.1 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

- For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på og samtidigt, indtil lampen tændes/slukkes.

Du kan aktivere dette tilvalg:

- Efter du trykker på : Tilvalgsknapperne og programknappen er låst.
- Før du trykker på : Apparatet kan ikke starte.

9.2 Akustiske signaler

Lydsignalerne høres, når:

- Programmet er færdigt.
- Der er en funktionsfejl i apparatet.

For at **aktivere/deaktivere** lydsignalerne skal du trykke på og samtidigt i 3 sekunder.



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i apparatet.

10. DAGLIG BRUG




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Påfyldning af vasketøj

1. Åbn låget.

2. Tryk på **A**.

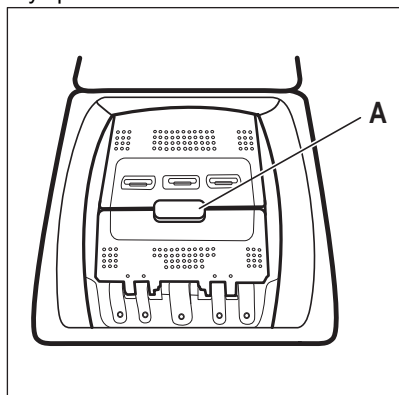

Tromlen åbnes automatisk.

3. Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.
4. Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
5. Luk tromlen og låget.

⚠ FORSIGTIG!

- Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.
- Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og produktet, og at du lukker tromlen korrekt.
- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummidele.


10.2 Vaskemiddelrum. Brug af vaskemiddel og plejemidler

1. Mål vaskemiddel og skyllemiddel op.

2. Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i de dertilhørende rum.



Følg altid de instruktioner, du finder på emballagen af vaskemiddelprodukterne. Dog anbefaler vi, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau. Denne mængde garanterer dog de bedste vaskeresultater.

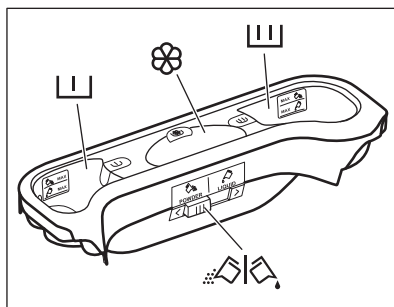

Vaskemiddelrum til forvaskfase. MAX mærkerne angiver de maksimale mængder af vaskemiddel (pulver eller væske).



Vaskemiddelrum til vaskefase. MAX mærkerne angiver de maksimale mængder af vaskemiddel (pulver eller væske).







Rum til flydende plejemidler (skyllemiddel, stivelse).

Mærket **M** er den maksimale mængde af flydende plejemiddel.



Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.

10.3 Flydende eller pulvervaskemiddel

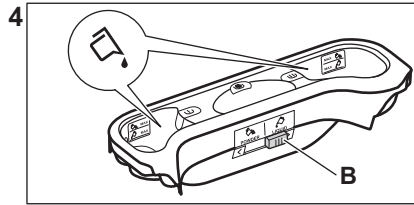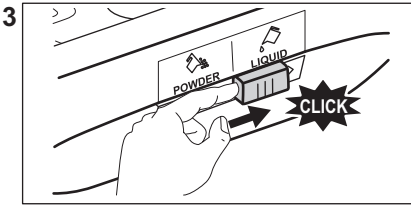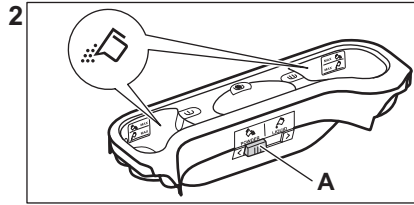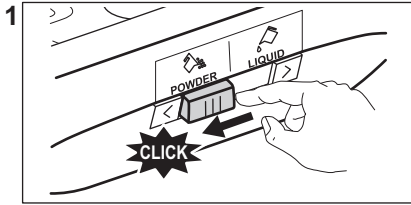


- Position **A** til pulvervaskemiddel (fabriksindstilling).
- Position **B** til flydende vaskemiddel.




Når du bruger det flydende vaskemiddel:

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
- Hæld ikke mere væske end det maksimale niveau.
- Indstil ikke funktionen udskudt start.

10.4 Indstilling af et program

1. Drej programknappen, og indstil programmet:
 - Lampen for  blinker.
2. Ændr temperaturen hvis påkrævet og centrifugeringshastigheden, eller tilføj tilgængelige tilvalg. Når du aktiverer en funktion, tændes lampen for den indstillede funktion.




Hvis du indstiller noget forkert, blinker lampen  rødt.

10.5 Yderligere oplysninger om daglig brug

SensiCare System Fyldningsregistrering


SensiCare justerer automatisk programvarigheden til vasketøjet i tromlen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid. SensiCare er ikke tilgængelig for programmer med korte vaskecykluser.


Start et program

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet. Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, og låget låses.


Kontrollampen  lyser.

Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på knappen Delay , indtil kontrollampen viser den ønskede udskudte start.

2. Tryk på Start/Pause . Apparatets luge låses og starter nedtællingen til Senere start. Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.


Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner.

1. Når et program er i gang, kan du kun ændre visse tilvalgsfunktioner. Tryk på knappen Start/Pause .

2. Skift indstillinger.





3. Tryk på Start/Pause  igen.
Vaskeprogrammet fortsætter.

Annulering af et igangværende program

- Drej programknappen til positionen  for at stoppe programmet og slukke for produktet.
- Drej programknappen igen for at tænde apparatet. Nu kan du indstille et nyt program.

Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, der ikke tømmer vandet fra den sidste skylning ud, skal du huske at tømme for vand for at du kan åbne lugen.

- Touch knap Spin for at reducere den centrifugeringshastighed, som maskinen foreslår. Hvis du vælger  lukkes vandet blot ud af produktet.
- Tryk på Start/Pause .
- Når programmet er færdigt, og lampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
- Drej programknappen til positionen  for deaktivere apparatet.

Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk apparatet, så energiforbruget reduceres.

11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

11.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal låget og tromlelugen stå på klem for at sikre luftcirkulation, så produktet kan tørre indvendigt.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskvas	En gang om måneden
Rengør lågtætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

11.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i filtrene og tromlen. Se afsnittene "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

11.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

11.4 Afkalkning



Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder skyllemidler, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

11.5 Vedligeholdelsesvask

Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se kapitlet Rengøring af tromlen.

11.6 Rengøring af tromle

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt.

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Køb et Bomuld -program med den højeste temperatur.
3. Tilføj en lille mængde vaskepulver i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.

11.7 Lågets tætning


Undersøg jævnligt tætningen, og fjern alle genstande fra indersiden. Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.


11.8 Rengøring af sæbeskuffen

For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel eller koaguleret skyllemiddel og/eller mugdannelse i sæbeskuffen skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer.

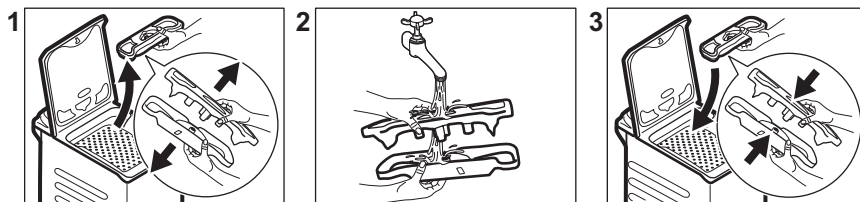

11.9 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:

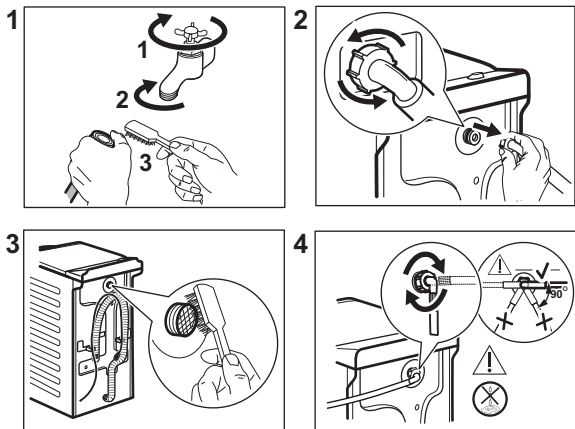

11.10 Rengøring af afløbspumpefilteret

Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

• Tag stikket ud af kontakten.

• Rengør ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned.

• Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.

• Skru langsomt og forsigtigt filteret af, indtil vandet holder op med at løbe ud. Når vandet er løbet ud, kan filteret skrues helt af.


Rengør afløbspumpen hvis:

• Produktet ikke tømmer vand ud.

• Tromlen ikke drejer rundt.

• Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.

Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:

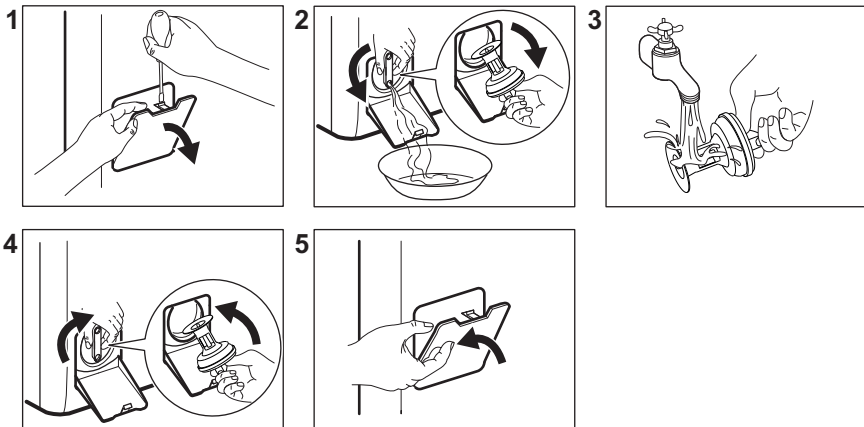

Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

11.11 Nødtømning

Hvis produktet ikke kan tømme vandet ud, skal du udføre den samme procedure, som er beskrevet i afsnittet "Rengøring af afløbspumpens filter". Rengør pumpen, hvis nødvendigt.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

11.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan blive mindre end 0°C, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.



Udfør også denne procedure, når du ønsker at udføre nødtømning.

1. Luk for vandhanen.
2. Fjern vandtilløbsslangen.
3. Fjern afløbsslangen fra den bageste holder, og hægt den af vasken eller vandlåsen.
4. Sæt hver af afløbs- og tilløbsslangens ender i en beholder. Lad vandet strømme ud af slangerne.
5. Indstil programmet Tømning, og lad det køre, til det er slut.
6. Drej programknappen hen på for at slukke for apparatet.
7. Tag stikket ud af kontakten.

ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0°C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

12. FORBRUGSVÆRDIER

12.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.

Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Hel fyldning	7	1.160	50	3:25	53.00	48	1151
Halv fyldning	3,5	0.630	39	2:40	53.00	41	1151

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Kvart fyldning	2	0.400	32	2:40	55.00	29	1151

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Bomuld ³⁾ 90°C	7	2.600	85	3:25	53.00	85	1200
Bomuld 60°C	7	1.850	85	3:25	53.00	55	1200
Bomuld ⁴⁾ 20°C	7	0.400	85	2:45	53.00	20	1200
Syntetisk 40°C	3	0.650	55	2:10	35.00	40	1200
Finvask ⁵⁾ 30°C	2	0.350	50	1:00	35.00	30	1200
Uld/Silke 30°C	1	0.200	35	1:10	30.00	30	1200

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.


Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)
0.48	0.48	4.00

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

13. QUICK GUIDE

13.1 Daglig brug

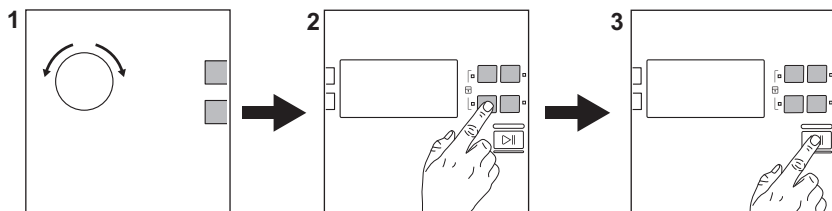


Sæt stikket i kontakten.


Åbn for vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Hæld vaskemidlet og anden behandling i det passende rum i beholderen til vaskemiddel.

1. Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program.
2. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper.
3. Tryk på knappen **Start/Pause**  for at starte programmet.

Tag vasketøjet ud i slutningen af

programmet. Stil programknappen på  for at slukke for apparatet.

13.2 Vedligeholdelse og rengøring

Regelmæssig planlægning af rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal låget stå på klem for at sikre luftcirkulation, så apparatet kan tørre indvendigt. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskuffe	En gang om måneden
Rengør lågtætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør dræningspumpefilter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

Hold plastikdelene fri, især i nærheden af vaskemiddelskuffen, og fjern overskydende spild.

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre en del.


Fjernelse af fremmedlegemer








Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

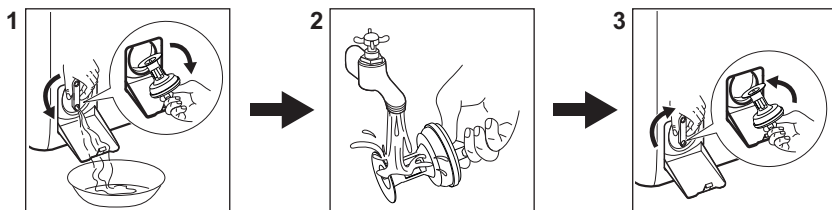Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i filtrerne og tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

Rengøring af afløbspumpefilteret








13.3 Programmer

Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	7 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.
Bomuld	7 kg	Hvid og kulørt bomuld.
Syntetisk	3 kg	Syntetisk eller blandet tøj.
Finvask	2 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
 min Express Care	3 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Kort program til dagligt vasketøj.
 min Kvik 30min	3 kg	Syntetisk og blandet tøj. Mindre snavset tøj.
 min Kvik 14min	1,5 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Centrifugering	7 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering.
Tømning	7 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til tømning af vandet.
Skyll	7 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til skylning og centrifugering.
Anti-Allergy	7 kg	Hvid bomuld. Dette program hjælper med at fjerne bakterier.
Dunjakke	2 kg	Syntetisk tæppe, polstrét tøj, vattæpper, dunjakker.
Sportstøj	3 kg	Sportstøj.
  Uld/Silke	1 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.

Hvis produktet fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert

program, bidrager det til at reducere strøm- og vandforbruget.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Express Care  15min	--	▲	▲	--	--
Kvik 30min  30min	--	▲	▲	--	--
Kvik 14min  14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Dunjakke	--	--	--	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Uld/Silke  	--	--	--	▲	▲

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

-- = Anbefales ikke ▲ = Anbefales

13.4 Vaskemiddeltype og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabs og enkelt dosisvaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,
 - flydende vaskemidler (også enkelt dosisvaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:

- du vasker en lille mængde vasketøj,
- tøjet er let snavset,
- Der dannes store mængder skum under vask.

- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

14. FEJLFINDING


Produktet starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).




ADVARSEL!


Sluk for produktet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Problemer	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten.• Sørg for at produktets låg og luger er lukket korrekt.• Sørg for, at der ikke er en beskadiget sikring i sikringsboksen.• Sørg for, at der er trykket på Start/pause.• Hvis Udskudt Start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig.• Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret.
Produktet tager ikke vand ind korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at vandhanen er åben og ikke er tilstoppet.• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.• Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet.• Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.
Maskinen tømmer ikke for vand.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.• Kontrollér, at afløbsslangen ikke har knæk eller er bøjet.• Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".• Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.• Indstil tømningensprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningensfase.• Indstil tømningensprogrammet, hvis du indstiller et tilvalg, som slutter med vand i karret.• Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.
Du kan ikke åbne produktets låg.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt.• Indstil tømningensfunktionen, hvis der er vand i tromlen.
Der er vand på gulvet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager.• Kontrollér, at tilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader.• Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Produktet laver en usædvanlig lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at produktet er korrekt nivelleret. Se 'Installationsvejledning'.• Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se 'Installationsvejledning'.• Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.

Hvis apparatet registrerer en fejl, blinker kontrollampen for knappen  rødt. Vent, indtil strømforsyningen er stabil. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på produktets typeskilt.

15. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med

symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at electrolux.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at electrolux.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at electrolux.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	29
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	31
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	33
4. TECHNICAL INFORMATION.....	34
5. INSTALLATION.....	34
6. CONTROL PANEL.....	37
7. PROGRAMME CHART.....	38
8. OPTIONS.....	42
9. SETTINGS.....	43
10. DAILY USE.....	43
11. CARE AND CLEANING.....	45
12. CONSUMPTION VALUES.....	49
13. QUICK GUIDE.....	50
14. TROUBLESHOOTING.....	53
15. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	54

1. ⚠ SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if

they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 7 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).

- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.

- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance lid cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.

- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional

repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.

- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal


WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

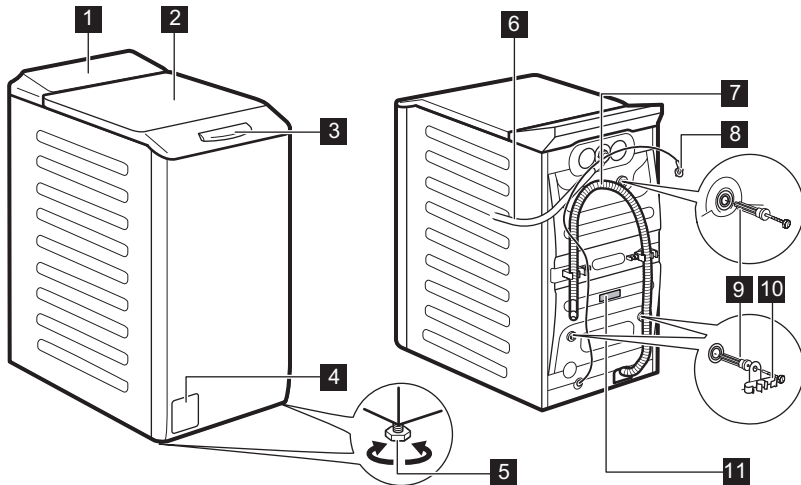


- 1** Control panel
- 2** Lid
- 3** Lid handle
- 4** Drain pump filter
- 5** Feet for levelling the appliance
- 6** Inlet hose


- 7** Drain hose
- 8** Mains cable
- 9** Transit bolts
- 10** Hose support
- 11** Rating plate

Information for register product.

The **rating plate** reports the model name (A) , product number (B), electrical ratings (C) and serial number (D).

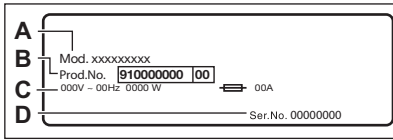

The **info label** reports the model name (A), product number (B) and serial number (C).

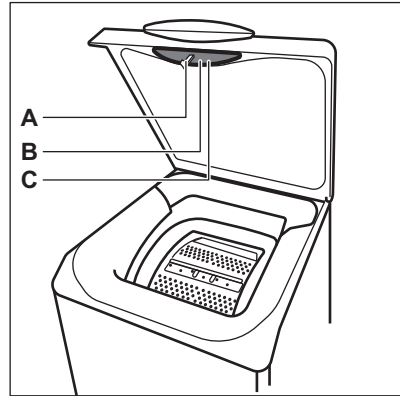

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	7 kg

¹⁾ Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION




WARNING!


Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking and positioning


1.

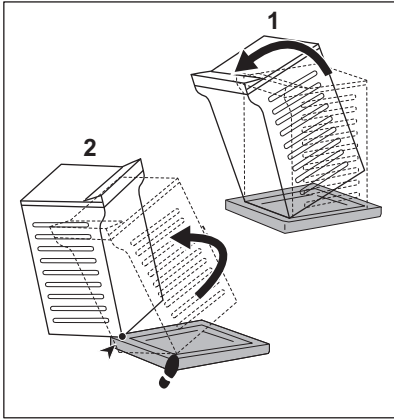


2.

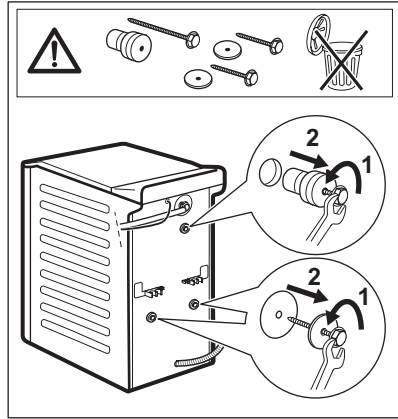

3.

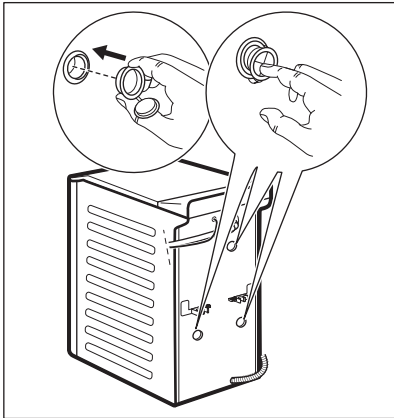

4.

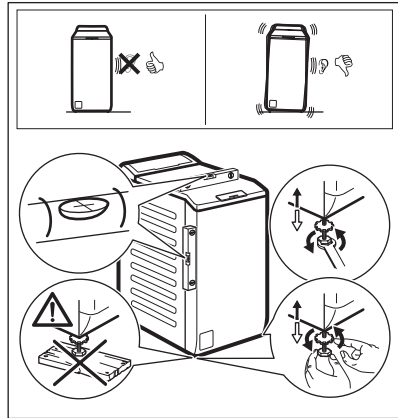

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

i


Make sure that carpets do not stop the air circulation below the appliance. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units.

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

5.2 The inlet hose

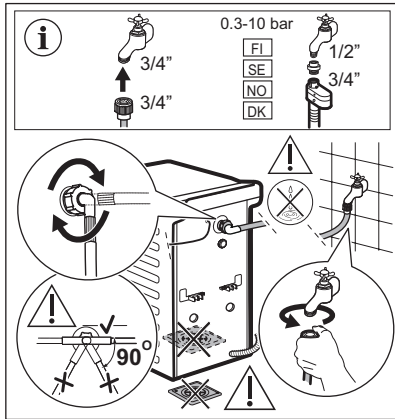


Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.

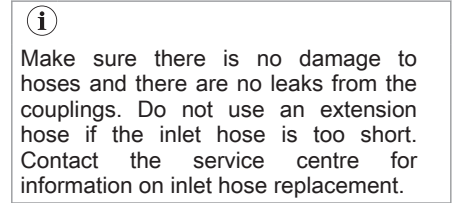

Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre for information to replace the hose.

Subject to change spare parts without notice. Buy accessories from authorized supplier.

5.3 Water drainage

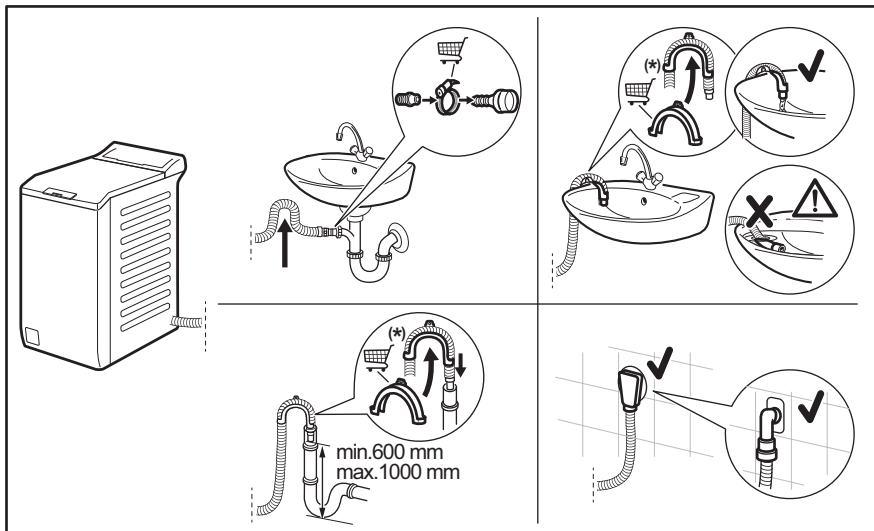

The drain hose should stay at a height of no less than 600 mm and not more than 1000 mm. You can extend the drain hose to maximum 4000 mm. Contact the authorised service centre for the other drain hose and the extension.


5.4 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

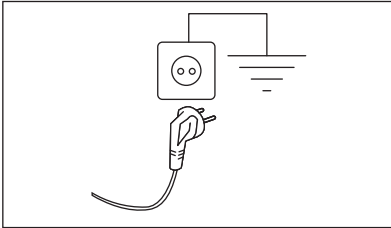

The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.


6. CONTROL PANEL

6.1 Introduction



To select the desired option, you must touch the respective pad/symbol. When pressing the button, do not tilt your finger. The sensors of the buttons are sensitive and can interfere with your choice. If the button do not react, wait 3 seconds and try again.

6.2 Control panel description

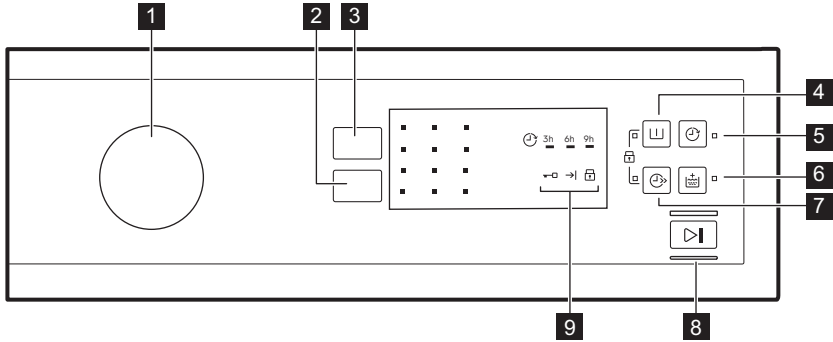


- 1** Programme knob
- 2** Spin reduction touchpad
- 3** Temp. touchpad
- 4** Prewash touchpad
- 5** Delay touchpad
- 6** Extra Rinse touchpad
- 7** Quick touchpad
- 8** Start/Pause touchpad
- 9** Indicators
 - Door locked indicator
 - End cycle indicator
 - Child lock indicator

Multilingual badges




Adhesive badges in different languages are supplied with the appliance.

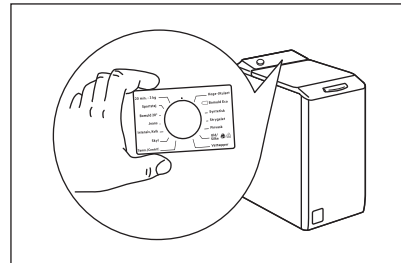
The desired badge can be glued next to the programme dial.



7. PROGRAMME CHART

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Washing programmes			
Eco 40-60 40 °C 1	1200 rpm (1200- 400 rpm)	7 kg	White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.
Cottons 40°C 90°C - Cold	1200 rpm (1200- 400 rpm)	7 kg	White cotton and coloured cotton. Normally, heavily and lightly soiled items.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Synthetics 40°C 60°C - Cold	1200 rpm (1200- 400 rpm)	3 kg	Synthetic items or mixed fabric items. Normally soiled items.
Delicates 30°C 40°C - Cold	1200 rpm (1200- 400 rpm)	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normally and lightly soiled items.
Special programmes			
 Express Care 40 °C 60 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Cottons and Synthetics. Programme to wash daily laundry in a short time. Normally and lightly soiled items.
 Rapid 30min 40°C 40°C - 30°C	1200 rpm (1200- 400 rpm)	3 kg	Synthetic and mixed fabric items. Lightly soiled items.
 Rapid 14min 30 °C	800 rpm (800- 400 rpm)	1,5 kg	Synthetic and mixed fabric items. Very light soiling and items to freshen up.
Additional washing programmes			
Spin	1200 rpm (1200- 400 rpm)	7 kg	All fabrics, except woollens and delicate fabrics. To spin the laundry and to drain the water in the drum.
Drain	-	7 kg	To drain the water in the drum. All fabrics.
Rinse	1200 rpm (1200- 400 rpm)	7 kg	To rinse and spin the laundry. All fabrics , except woollens and very delicate fabrics. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry.
Anti-allergy 60 °C	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	7 kg	White cotton items. This programme removes micro-organisms thanks to a washing phase with the temperature maintained above 60°C for several minutes. This helps remove germs, bacteria, micro-organism and particles. An additional rinsing phase ensures a proper removal of detergent residues and pollens/allergenic items. In this way the wash is more effective.
Downing Jacket 40 °C 60°C- Cold	800 rpm (800- 400 rpm)	2 kg	Special programme for one down jackets, synthetic blanket, duvet, bedspread and so on.
Sport 30 °C 40°C - Cold	1200 rpm (1200- 400 rpm)	3 kg	Synthetic and delicate items. Lightly soiled items or items to refresh.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
 Wool/Silk 40 °C 40°C - Cold	1200 rpm (1200- 400 rpm)	1 kg	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol²⁾.

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.













For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

Programme options compatibility

Programme	OPTIONS	Spin							
Eco 40-60		■		■			■		
Cottons		■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics		■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■	■	■	■		■	■	■
Express Care  ...min		■	■	■	■	■	■		■
Rapid 30min  ...min		■	■				■		
Rapid 14min  ...min		■	■	■			■		
Spin		■					■		
Drain							■		
Rinse		■	■	■			■		■
Anti-allergy		■	■	■		■	■		■
Downing Jacket		■					■		
Sport		■	■	■		■	■		■

Programme	OPTIONS	Spin							
-----------	---------	------	--	--	--	--	--	--	--

Wool/Silk

■ ■ ■ ■ ■

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Uni-versal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Express Care ..min	--	▲	▲	--	--
Rapid 30min ..min	--	▲	▲	--	--
Rapid 14min ..min	--	▲	▲	--	--
Anti-allergy	▲	▲	--	--	▲
Downing Jacket	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲

¹⁾ At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

7.1 Woolmark Premium Wool Care - Blue




The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
M1145

8. OPTIONS

8.1 Temp.

Set this option to change the default temperature.

Indicator  = cold water.

The indicator of the set temperature comes on.

8.2 Spin

With this option you can change the default spin speed.

The indicator of the set speed comes on.

Additional spin options:

No Spin

- Set this option to deactivate all spin phases. Only the drain phase is available.
- The related indicator comes on.
- Set this option for very delicate fabrics.
- The rinses phase uses more water for some washing programmes.

Rinse Hold

- Set this option to prevent the laundry creases.
- The related indicator comes on.
- There is a water in the drum when the programme is completed.
- The drum turns regularly to prevent the laundry creases.
- The lid stays locked. You must drain the water to unlock the lid.



To drain the water refer to 'At the end of the programme'.

Night Cycle

- Set this option to remove all spin phases and to perform a silent washing.
- The rinse phase uses more water for some washing programmes.
- The related indicator comes on.
- The washing programme stops with the water in the drum. The drum turns regularly to prevent the laundry creases.
- The lid stays locked. You must drain the water to unlock the lid.



To drain the water refer to 'At the end of the programme'.

8.3 Prewash

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

The relevant indicator illuminates.

- Use this option to add a pre-wash phase before the washing phase.
This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.




This option can increase the programme duration.

8.4 Delay

With this option you can delay the start of a programme by 9, 6 or 3 hours.

The indicator of the option and the indicator of the set value are on.

After touching the Start/Pause  button the appliance begins the countdown. The lid is locked.

8.5 Extra Rinse

With this option you can add a few rinses according to the selected washing programme.

Use this option for people with allergies to detergent residues and with sensitive skin.



This option increases the programme duration.

The corresponding indicator illuminates.

8.6 Quick


With this option you can decrease the programme duration.

Use this option for items with light soil or items to refresh.

The related indicator comes on.

This option is not available for every programme. For more details, refer to Programme options compatibility in "Programmes" chapter.




8.7 Start/Pause

Touch the Start/Pause  button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.



9. SETTINGS

9.1 Child Lock

With this option you can prevent that the children play with the control panel.



- To **activate/deactivate** this option, press  and  at the same time until the indicator  **comes on/goes off**.

You can activate this option:

- After you press : the options and the programme knob are locked.
- Before you press : the appliance cannot start.

9.2 Acoustic signals

The acoustic signals operate when:

- The programme is completed.
 - The appliance has a malfunction.
- To **deactivate/activate** the acoustic signals, press  and  at the same time for 3 seconds.



If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.


10. DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

10.1 Loading the laundry

1. Open the appliance lid.
2. Push the button **A**.

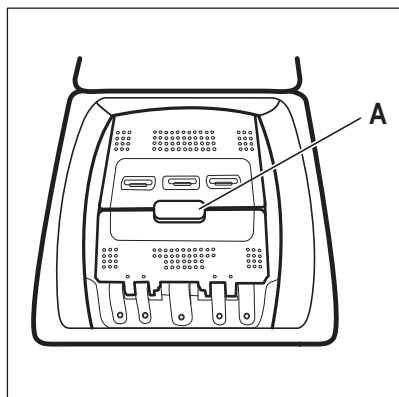

The drum opens automatically.

3. Put the laundry in the drum, one item at a time.
4. Shake the items before you put them in the appliance.
5. Close the drum and the lid.

CAUTION!

- Make sure not to put too much laundry in the drum.
- Make sure that no laundry stays between the seal and the appliance and that you close the drum correctly.
- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.


10.2 Detergent compartments. Using detergent and additives

1. Measure out specified detergents and the fabric conditioner.

2. Put the detergent and the fabric conditioner into the proper compartments.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products, but we recommend that you do not exceed the maximum indicated level. This quantity will however guarantee the best washing results.

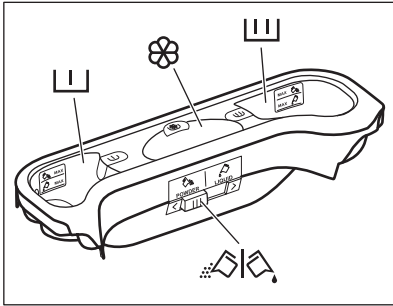

Detergent compartment for prewash phase. The marks MAX are the maximum levels of the quantity of detergent (powder or liquid).



Detergent compartment for washing phase. The marks MAX are the maximum levels of the quantity of detergent (powder or liquid).







Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch).

The mark **M** is the maximum level for the quantity liquid additives.



Flap for powder or liquid detergent.

10.3 Liquid or powder detergent

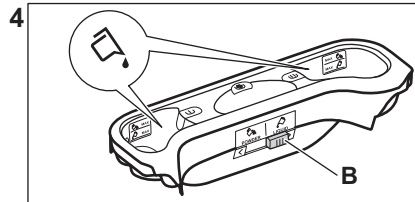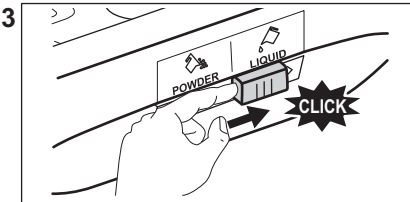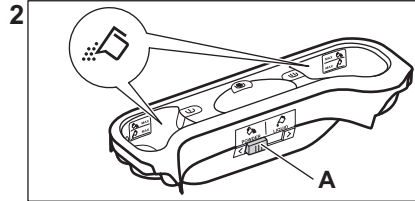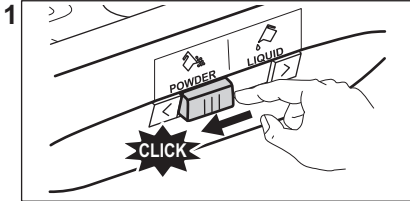

- Position **A** for powder detergent (factory setting).
- Position **B** for liquid detergent.



When you use the liquid detergent:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid than the maximum level.
- Do not set the delay start function.

10.4 Setting a programme

1. Turn the programme knob and set the programme:
 - The indicator of the ►|| flashes.
2. If necessary, change the temperature and the spin speed or add available options. When you activate an option, the indicator of the set option comes on.



If you set something incorrect, the indicator flashes red.

10.5 Additional information about daily use

The SensiCare System load detection

The SensiCare adjusts the programme duration to the load to achieve perfect washing results in the minimum possible time. The SensiCare is not available in programmes with short cycles.

Starting a programme

Touch the Start/Pause button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the lid is locked. The indicator is on.

Starting a programme with delay start

1. Touch the Delay button repeatedly until the indicator shows the desired delay time.

2. Touch the Start/Pause button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Interrupting a programme and changing the options.

1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Start/Pause button.

2. Change the options.

3. Touch the Start/Pause again. The washing programme continues.

Cancelling a running programme

- Turn the programme knob to position to cancel the programme and to deactivate the appliance.
- Turn programme knob again to activate the appliance. Now, you can set a new washing programme.

Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse you must remember to drain the water to open the lid.

- Touch button Spin to decrease the spin speed proposed by the appliance. If you set the appliance only drains.
- Press the Start/Pause .
- When the programme is completed and the lid locked indicator goes off, you can open the lid.
- Turn the programme knob to position to deactivate the appliance.

Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption.

11. CARE AND CLEANING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

11.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the lid and the drum door ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean lid seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

11.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the filters and the drum. Refer to "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

11.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

11.4 Descaling



If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water descaling product for washing machines.

The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product occasionally.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

11.5 Maintenance wash

The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).



Refer to Cleaning the drum chapter.

11.6 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run a Cottons programme with the highest temperature.
3. Add a small quantity of powder detergent into the empty drum, in order to rinse out any left residues.

11.7 Lid seal

Regularly examine the seal and remove all objects from the inner part. Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.




Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

formation of mould in the detergent dispenser, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams.


11.8 Cleaning the detergent dispenser

To prevent possible deposits of dried detergent or clotted fabric softener and/or

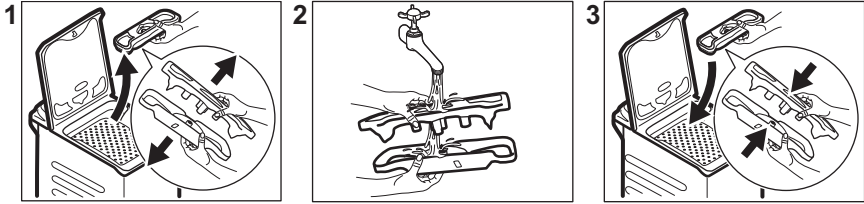

11.9 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:

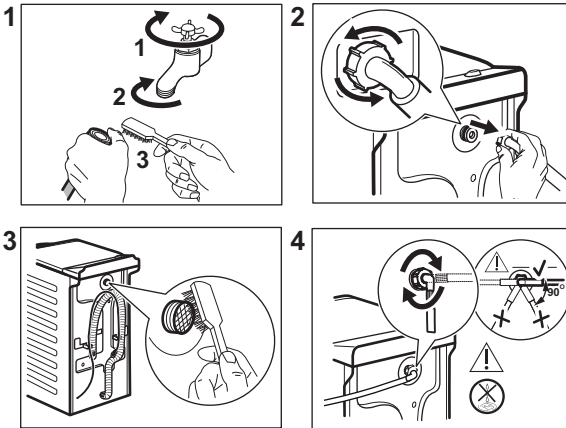


11.10 Cleaning the drain pump filter

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

- Disconnect the mains plug from the mains socket.
 - Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down .
 - Do not remove the filter while the appliance operates.
 - Unscrew the filter slowly and gently until the water stops flowing out. After water has been drained, filter can be unscrewed fully.
- Clean the drain pump if:**
- The appliance does not drain the water.
 - The drum does not turn.
 - The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:

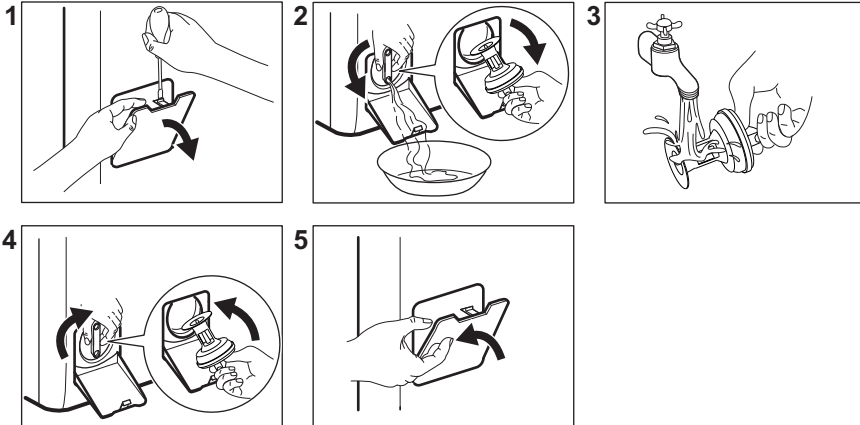

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

11.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump filter' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

11.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can be less than 0°C, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.



Do this procedure also when you want to do the emergency drain.

1. Close the water tap.
2. Remove the water inlet hose.
3. Remove the drain hose from the rear support and unhook it from sink or spigot.
4. Put the ends of each drain and inlet hose in a container. Let the water flow out of the hoses.
5. Set the Drain programme and let it operate until the end of the cycle.
6. Turn the programme knob to position ① to deactivate the appliance.
7. Disconnect the appliance from the mains socket.

⚠ WARNING!

Make sure that the temperature is more than 0°C before you use the appliance again. The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

12. CONSUMPTION VALUES

12.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	7	1.160	50	3:25	53.00	48	1151
Half load	3,5	0.630	39	2:40	53.00	41	1151
Quarter load	2	0.400	32	2:40	55.00	29	1151

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Common programmes



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ³⁾ 90°C	7	2.600	85	3:25	53.00	85	1200

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons 60°C	7	1.850	85	3:25	53.00	55	1200
Cottons ⁴⁾ 20°C	7	0.400	85	2:45	53.00	20	1200
Synthetics 40°C	3	0.650	55	2:10	35.00	40	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2	0.350	50	1:00	35.00	30	1200
Wool/Silk 30°C	1	0.200	35	1:10	30.00	30	1200

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.


Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)
0.48	0.48	4.00

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

13. QUICK GUIDE

13.1 Daily use

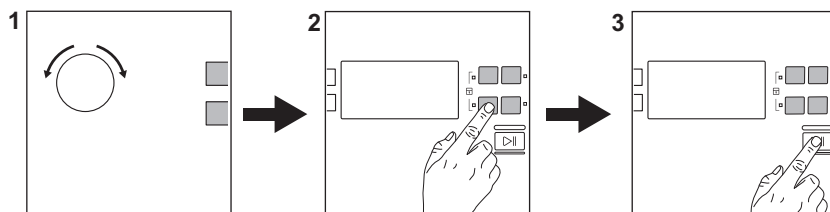


Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.

1. Turn the programme dial to set the desired programme.
2. Set the desired options by means of the corresponding touch buttons.
3. To start the programme, touch the **Start/Pause**  button.

At the end of the programme, remove the laundry. Set the programme dial on ① to turn off the appliance.

13.2 Care and cleaning

Periodic cleaning schedule will helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the lid slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean lid seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months

Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Keep clear the plastic parts, especially near the detergent drawer area, remove excess spillage.

The following paragraphs explain how you should clean some part.


Removing foreign objects





Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

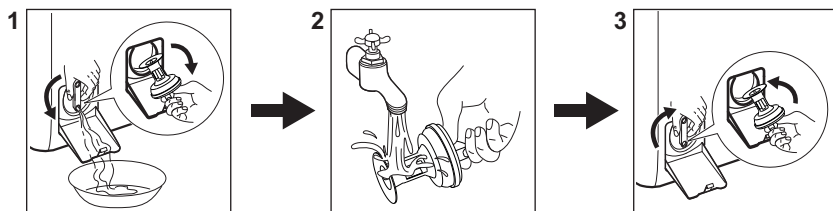


Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Cleaning the drain pump filter



13.3 Programmes






Programmes	Load	Product description
Eco 40-60	7 kg	White and coloured cottons. Normally soiled garments.
Cottons	7 kg	White cotton and coloured cotton.
Synthetics	3 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
 Express Care	3 kg	Cottons and synthetics. Short programme for daily laundry.
 Rapid 30min	3 kg	Synthetic and mixed fabric items. Lightly soiled items.

Programmes	Load	Product description
 Rapid 14min	1,5 kg	Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
Spin	7 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning.
Drain	7 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for draining the water.
Rinse	7 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Anti-allergy	7 kg	White cotton items. This programme helps to remove germs and bacteria.
Downing Jacket	2 kg	Single synthetic blanket, padded clothes, duvets, down jackets.
Sport	3 kg	Sportswear.
  Wool/Silk	1 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.

Loading the appliance to the maximum capacity indicated for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Express Care 	--	▲	▲	--	--
Rapid 30min 	--	▲	▲	--	--
Rapid 14min 	--	▲	▲	--	--
Anti-allergy	▲	▲	--	--	▲
Downing Jacket	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Wool/Silk  	--	--	--	▲	▲

¹⁾ At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

13.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
 - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
 - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,

- there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

14. TROUBLESHOOTING


The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).




WARNING!


Deactivate the appliance before carrying out any check.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance lid and drum doors are closed properly. • Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Start/Pause has been pressed. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Deactivate the Child Lock function if it is on.
The appliance does not fill with water properly.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the water tap is open and not clogged. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.
The appliance does not drain the water.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub. • Make sure that the connection of the drain hose is correct.

Problem	Possible solution
You cannot open the appliance lid.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin option if there is water in the tub.
There is water on the floor.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
The appliance makes an unusual noise.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to 'Installation instruction'. • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to 'Installation instruction'. • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
<p>If the appliance device detects a fault the indicator of button  flashes in red. Wait until mains supply is stable. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre. The necessary data for the service centre is on the rating plate.</p>	

15. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa electrolux.com/manuals



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa electrolux.com/support



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa electrolux.com/shop

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	55
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	57
3. TUOTTEEN KUVAUS.....	59
4. TEKNISET TIEDOT.....	60
5. ASENNUS.....	60
6. KÄYTTÖPANEELI.....	63
7. OHJELMATAULUKKO.....	64
8. VAIHTOEHDOT.....	68
9. ASETUKSET.....	69
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	70
11. HUOLTO JA PUHDISTUS.....	72
12. KULUTUSARVOT.....	76
13. PIKAOHJE.....	77
14. VIANMÄÄRITYS.....	80
15. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	81

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vaurioista. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai

puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 7 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmat").
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).

- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai säälolosuhteille.

- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen kantta ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioitu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen mairillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksestaan ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkosen suhteen.
- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Sulje vesihana jokaisen laitteen käyttökerran jälkeen.

2.4 Valitse

VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykkituoksujia, jotta laitteen muovi- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävämmään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.


2.6 Hävittäminen

VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

3. TUOTTEEN KUVAUS

3.1 Laitteen kuvaus

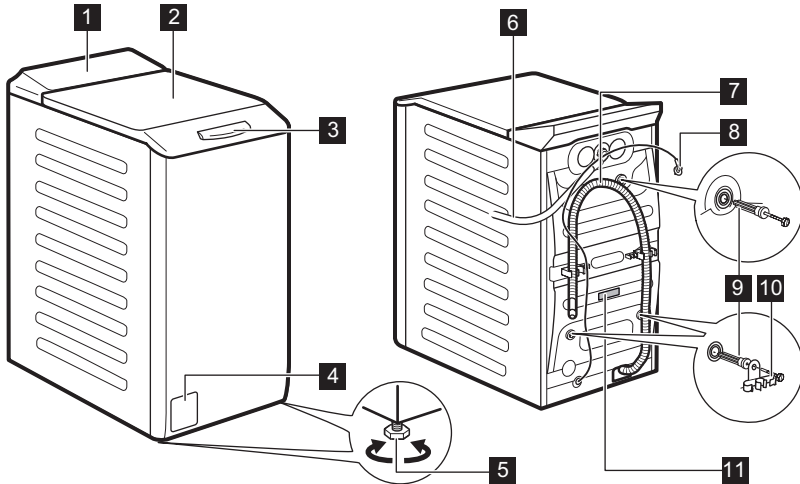


- 1** Käyttöpaneeli
- 2** Kansi
- 3** Kannen kahva
- 4** Tyhjennuspumpun sihti
- 5** Säätojalat laitteen tasapainotukseen


- 6** Vedenottoletku
- 7** Tyhjennysletku
- 8** Virtajohto
- 9** Kuljetuspultit
- 10** Letkutuki
- 11** Arvoilpi

Tietoa tuotteen rekisteröimiseen.

Arvokilpi sisältää mallin nimen (A), tuotenumeron (B), sähköarvot (C) sekä sarjanumeron (D).

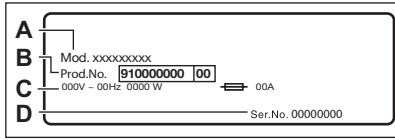

merkki sisältää mallin nimen (A), tuotenumeron (B) ja sarjanumeron (C).

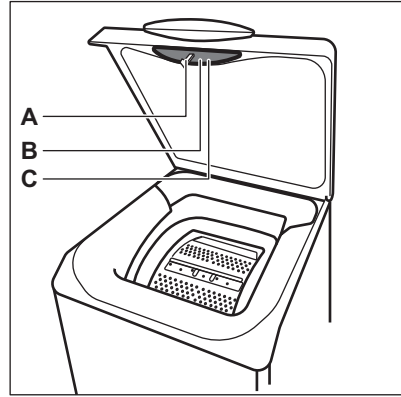

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 baaria (0,05 MPa) 10 baaria (1,0 MPa)
Vedensyöttö ¹⁾		Kylmä vesi
Enimmäiskuorma	Cotton (Puuvilla)	7 kg

1) Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


5. ASENNUS

VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Pakkauksesta purkaminen ja sijoittelu


1.

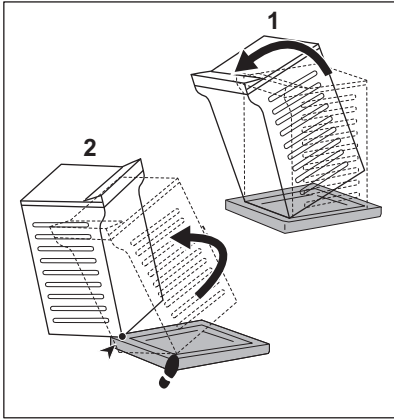


2.

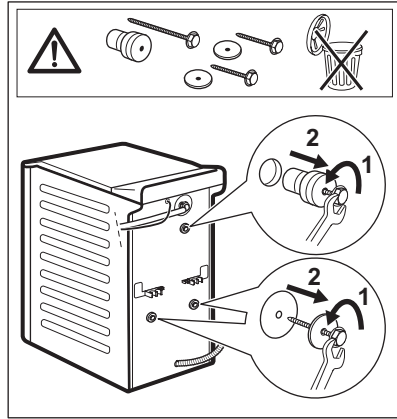

3.

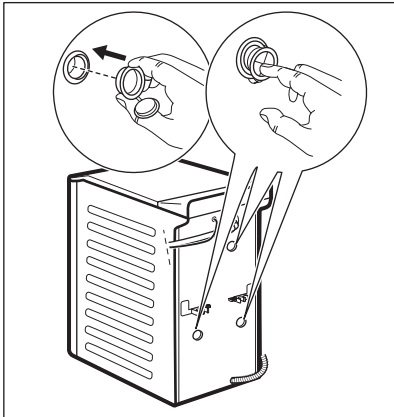

4.

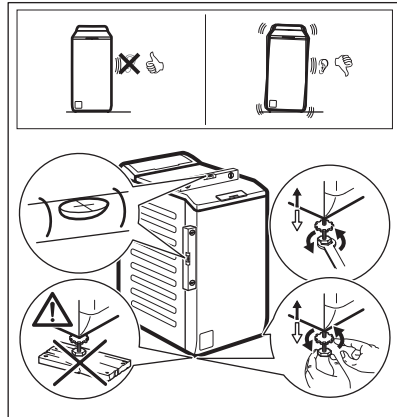

Sääda laite oikein estääksesi laitteen tärinän, äänet ja liikkeet sen käytön aikana.

VAROITUS!


Älä laita pahvia, puuta tai vastaavaa materiaalia laitteen jalkojen alle tason säätämiseksi.

i


Varmista, etteivät matot pysäytä ilmankiertoa laitteen alapuolella. Varmista, ettei laite ole kosketuksissa seinään tai muihin laitteisiin.

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.

5.2 Tuloletku

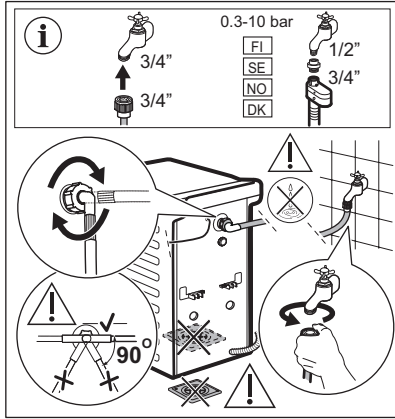


Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.

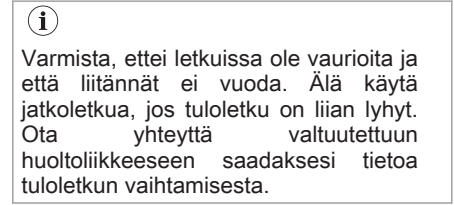

Joissakin malleissa voi olla veden tuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian. Jos näin tapahtuu, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtamiseksi.

Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

5.3 Vedenpoisto

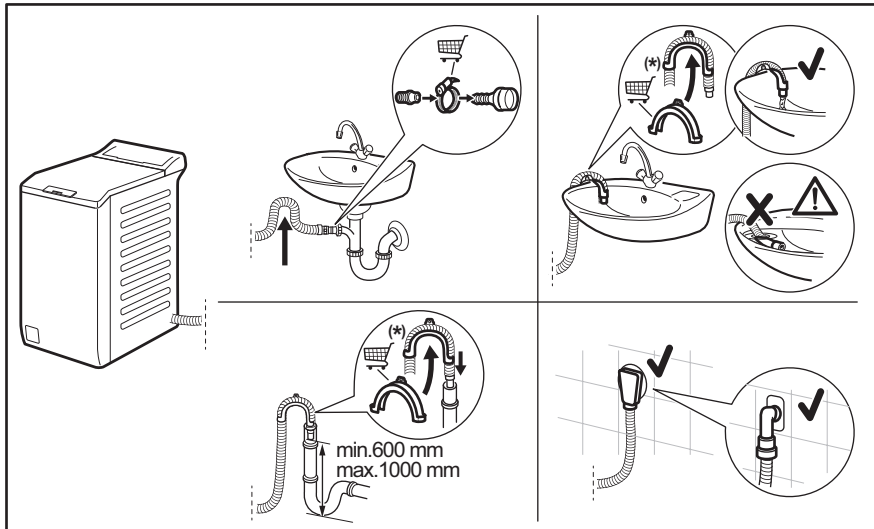

Tyhjennysletkun on oltava vähintään 600 mm ja enintään 1000 mm korkeudella. Tyhjennysletkun maksimipituus 4000mm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltoliikkeeseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.


5.4 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

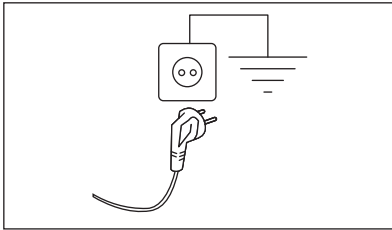

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.


6. KÄYTTÖPANEELI

6.1 Käyttöönotto



Valitse haluamasi vaihtoehto koskettamalla vastaavaa painiketta/symbolia. Kun painat painiketta, älä kallista sormeasi. Painikkeiden anturit ovat herkkiä ja valinta voi mennä pieleen. Jos painike ei reagoi, odota 3 sekuntia ja yritä uudelleen.

6.2 Käyttöpaneelin kuvaus

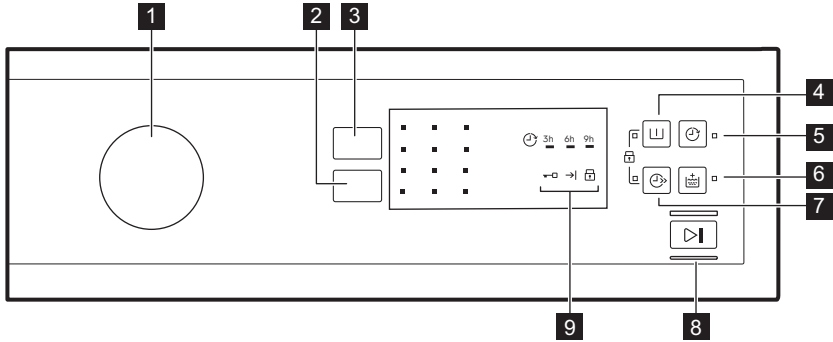


- 1 Ohjelmanvalitsin
- 2 Spin alennus -kosketuspainike
- 3 Temp. -kosketuspainike
- 4 Prewash -kosketuspainike 
- 5 Delay -kosketuspainike 
- 6 Extra Rinse -kosketuspainike 
- 7 Quick -kosketuspainike 
- 8 Start/Pause -kosketuspainike 
- 9 Merkkivalot
 - Luukku lukittu -merkkivalo 
 - Ohjelma loppu -merkkivalo 
 - Lapsilukon merkkivalo 

Monikieliset merkit




Koneen mukana toimitetaan tarramerkkejä eri kielillä.

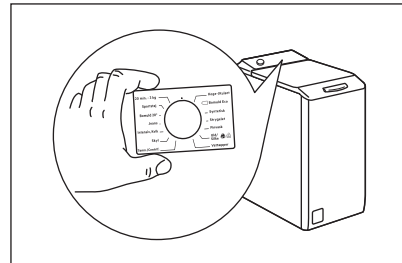
Voit liimata haluamasi merkin ohjelmanvalitsimen viereen.



7. OHJELMATAULUKKO

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Pesuojelmat			
Eco 40-60 40 °C 1	1200 kierr/min. (1200-400 kierr/ min)	7 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki. Energiankulutus laskee ja pesuojelman pituus kasvaa, ja näin hyvä pesutulos on taattu.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden as- teikko	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Puuvilla 40 °C 90 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200–400 kierr/ min)	7 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaali-, erittäin ja vähän likainen pyykki.
Synteettiset 40 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200–400 kierr/ min)	3 kg	Siliävät tai sekapyykki. Normaalisti likainen pyykki.
Hienopesu 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200–400 kierr/ min)	2 kg	Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja seka- pyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaali- ja vähän likainen pyykki.
Erityisohjelmat			
 Express Care 40 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200 – 400 kierr/min)	3 kg	Puuvilla ja synteettiset. Ohjelma päivittäiseen nopeaan pyykinpesuun. Normaali- ja vähän likainen pyykki.
 Pika 30min 40 °C 40 °C – 30 °C	1200 kierr./min. (1200–400 kierr/ min)	3 kg	Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen pyykki.
 Pika 14min 30 °C	800 kierr./min. (800–400 kierr/ min)	1,5 kg	Siliävät ja sekapyykki. Erittäin vähän likainen ja raikas- tettava pyykki.
Lisäpesuohjelmat			
Linkous	1200 kierr./min. (1200–400 kierr/ min)	7 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset teks- tiilit. Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rum- musta.
Tyhjennys	-	7 kg	Veden tyhjentämiseksi rummusta. Kaikki tekstiilit.
Huuhtelu	1200 kierr./min. (1200–400 kierr/ min)	7 kg	Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki muut tekstiilit pai- si villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Alenna lin- kousnopeutta pyykin laadun mukaan.
Anti-Allergy 60 °C	1200 kierr./min. (1200 – 400 kierr/min)	7 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa mikro-orga- nismit, sillä ohjelman pesuvaiheen aikana lämpötila on jonkin aikaa yli 60 °C. Näin voidaan tehokkaammin pois- taa mikrobit, bakteerit, mikro-organismit ja hiukkaset. Li- sähuuhteluvaihe varmistaa, että pesuainejäämät ja siite- pölyt/allergeenit poistuvat tehokkaasti. Näin pesu on te- hokkaampaa.
Untuvatakki 40 °C 60 °C – Kylmä	800 kierr./min. (800–400 kierr/ min)	2 kg	Erikoisohjelma yhdelle untuvatakille, synteettiselle huovalle, untuvapeitolle, sänkypeitolle ja niin edelleen.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Urheiluvaatteet 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. (1200–400 kierr/ min)	3 kg	Synteettinen ja arkalaatuinen pyykki. Lievästi likaantuneet tai raikastettavat vaatteet.
 Villa/Silkki 40 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. (1200–400 kierr/ min)	1 kg	Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä "Käsinpesu"2)











1) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot". Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pitempään kestävät ohjelmat.

2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyöri hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.

Ohjelmien lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelma	LISÄTOIMINNOT	Spin						
								
Eco 40-60		■		■			■	
Puuvilla		■	■	■	■	■	■	■
Synteettiset		■	■	■	■	■	■	■
Hienopesu		■	■	■	■		■	■
Express Care  min		■	■	■	■	■		■
Pika 30min  min		■	■				■	
Pika 14min  min		■	■	■			■	
Linkous		■					■	
Tyhjennys							■	
Huuhtelu		■	■	■			■	■

Ohjelma	LISÄTOIMINNOT	Spin						
Anti-Allergy		■	■	■		■	■	■
Untuvatakki		■					■	
Urheiluvaatteet		■	■	■		■	■	■
Villa/Silkki		■	■	■	■		■	

Pesuhjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäytöinen pesujauhe ¹⁾	Yleinen nestepesuaine	Värillisen pyykin nestepesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hienopesu	--	--	--	▲	▲
Express Care	--	▲	▲	--	--
Pika 30min	--	▲	▲	--	--
Pika 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Untuvatakki	--	--	--	▲	▲
Urheiluvaatteet	--	▲	▲	--	▲
Villa/Silkki	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

| -- = Ei suositeltu

7.1 Woolmark Premium Wool Care - Sininen



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
M1145

8. VAIHTOEHDOT

8.1 Temp.

Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla tämän lisätoiminnon.

Merkkivalo ✖ = kylmä vesi.

Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.

8.2 Spin

Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa oletuslinkousnopeutta.

Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.

Linkouksen lisätoiminnot:

Ei linkousta 

- Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi. Vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
- Vastaava merkkivalo syttyy.
- Aseta tämä lisätoiminto erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten.
- Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa.

Rypistymisen esto 

- Aseta tämä lisätoiminto rypyjien estämiseksi.
- Vastaava merkkivalo syttyy.
- Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy.
- Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi rypyjä.
- Kansi on edelleen lukittu. Kannen lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjenetty.



Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".

Yöohjelma 

- Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi hiljaisen pesun.
- Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa.
- Vastaava merkkivalo syttyy.
- Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi rypyjä.
- Kansi on edelleen lukittu. Kannen lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjenetty.



Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".

8.3 Prewash 

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy.

- Lisää tämän lisätoiminnon avulla ohjelmaan esipesuvaihe ennen pesuvaihetta.
Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaisia (erityisesti jos niissä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).




Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

8.4 Delay

Tällä lisätoiminnolla voit viivyttää ohjelman käynnistymistä 9, 6 tai 3 tuntia.

Lisätoiminnon merkkivalo ja asetetun arvon merkkivalo palavat.

Laitteen ajanlaskenta käynnistyy, kun Start/Pause  -painiketta on kosketettu. Kansi lukittuu.

8.5 Extra Rinse

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä muutaman huuhtelun valitun pesuohjelman mukaan.

Tämä lisätoiminto on tarkoitettu henkilöille, joilla on pesuaineallergia tai herkkä iho.



Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Vastaava merkkivalo syttyy.

8.6 Quick


Tällä lisätoiminnolla voit vähentää ohjelman kestoa.

Aseta tämä lisätoiminto vähän likaiselle tai raikastettavalle pyykille.

Asianomainen merkkivalo syttyy.

Tämä lisätoiminto ei ole saatavilla kaikkiin ohjelmiin. Katso lisätietoa ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuudesta "Ohjelmat"-luvusta.




8.7 Start/Pause

Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma koskettamalla Start/Pause  -painiketta.



9. ASETUKSET

9.1 Lapsilukko

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** painamalla samanaikaisesti painiketta  ja , kunnes merkkivalo  **syttyy/sammuu**.



Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:

- Kun painat painiketta : lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin lukittuvat.
- Ennen painikkeen  painamista: laite ei voi käynnistyä.

9.2 Äänimerkit

Äänimerkit kuuluvat, kun:

- Ohjelma on päättynyt.
- Laitteessa on toimintahäiriö.

Voit kytkeä äänimerkit **pois päältä/päälle** painamalla samanaikaisesti painiketta  ja  3 sekunnin ajan.



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä.


10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Pyykin lisääminen

1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta **A**.

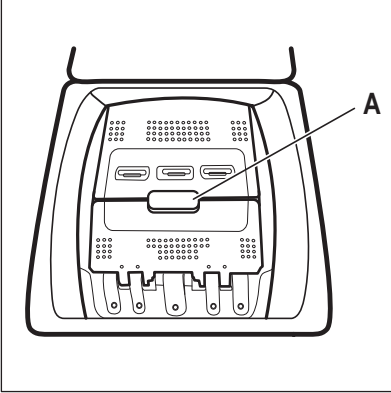

Rumpu avautuu automaattisesti.

3. Laita pyykit rumpuun yksi kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin laitat ne laitteeseen.
5. Sulje rumpu ja luukku.

HUOMIO!


- Älä täytä rumpua liian täyteen.
- Varmista, että tiivisteiden ja laitteen väliin ei jää pyykkiä ja että rumpu suljetaan oikein.
- Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai tuoksujen käyttö voi vaurioittaa laitteen kumiosia.

10.2 Pesuainelokero. Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö

1. Mittaa määrityt pesuaineet ja huuhteluaine.
2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine vastaaviin lokeroihin.



Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Merkittyä enimmäistasoa ei kuitenkaan ole suositeltavaa ylittää. Kyseinen määrä takaa kuitenkin parhaat pesutulokset.

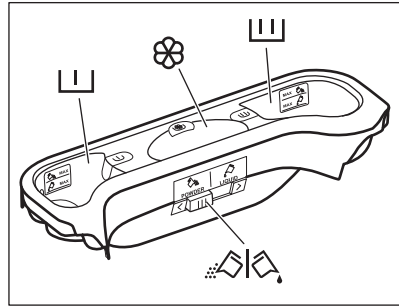

Pesuainelokero esipesuvaiheelle. MAX-merkit osoittavat pesuaineen (jauhe tai neste) enimmäismäärän.



Pesuvaiheen pesuainelokero. MAX-merkit osoittavat pesuaineen (jauhe tai neste) enimmäismäärän.







Lokero nestemäiselle huuhteluaineelle (huuhteluaine, tärkei).

Merkki **M** osoittaa nestemäisen huuhteluaineen enimmäismäärän.



Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.

10.3 Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine

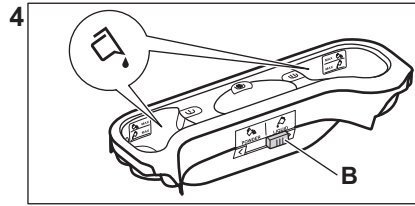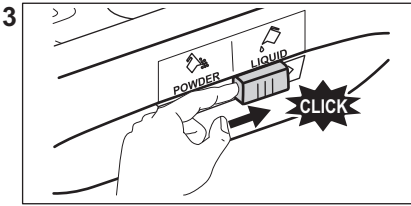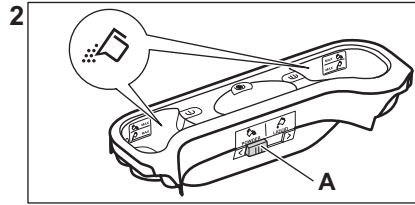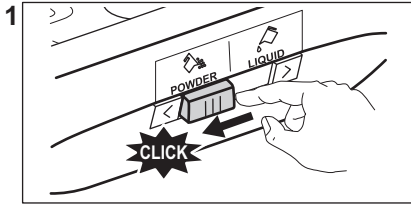

- Asento **A** jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
- Asento **B** nestemäistä pesuainetta varten.



Kun käytät nestemäistä pesuainetta:

- Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
- Älä lisää nestettä yli maksimitason.
- Älä aseta ajastettua käynnistymistä.

10.4 Ohjelman asettaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta ohjelma:
 - -painikkeen merkkivalo vilkkuu.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja linkousnopeutta tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy.



Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, merkkivalossa vilkkuu punainen valo.

10.5 Lisätietoja päivittäisestä käytöstä

SensiCare System -täyttömäärän tunnistus

SensiCare säättää ohjelman keston koneessa olevan pyykkimäärän mukaan, jotta saavutettaisiin täydellinen pesutulos mahdollisimman lyhyessä ajassa. SensiCare ei ole käytettävissä lyhyissä ohjelmissa.

Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause -painiketta. Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. -merkkivalo on päällä.

Ohjelman käynnistäminen ajastimella


1. Kosketa painiketta Delay toistuvasti, kunnes näet näytöllä haluamasi viiveen.

2. Kosketa painiketta Start/Pause . Laitteen luukku lukittuu ja ajastimen ajanlaskenta käynnistyy. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun ajanlaskenta päättyy.

Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen.

1. Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä. Kosketa painiketta Start/Pause .

2. Muuta lisätoimintojen asetusta.




3. Paina uudelleen Start/Pause .
Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

- Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan ① peruuttaaksesi ohjelman ja kytkeäksesi laitteen pois päältä.
- Kytke laite päälle kääntämällä uudelleen ohjelmanvalitsinta. Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.

Veden tyhjentäminen ohjelman päättyttyä

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhTELUN vettä koneesta, muista tyhjentää se luukun avaamiseksi.

- Paina Spin-painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta. Jos säädät asetukseksi , laite vain tyhjentää veden pois.
- Paina Start/Pause .
- Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja lukitun kannen merkkivalo  sammuu, voit avata kannen.
- Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan ① kytkeäksesi laitteen pois päältä.

Valmiustoiminto

Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi.

11. HUOLTO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikä.

Pidä luukku ja rummun luukku jokaisen pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Kannen tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

11.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtoneiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumpun puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

11.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

11.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi veden kovuus on korkea tai kohtalainen, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua veden kalkinpoistotuotetta.

Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoaainetta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

11.5 Huoltopesu

Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa).



Katso kohta "Rummun puhdistaminen".

11.6 Rummun puhdistaminen

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi.

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomaan teräkseen sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Poista kaikki pyykki koneesta.
2. Suorita korkeimman lämpötilan Puuvilla -ohjelma.
3. Lisää hiukan pesujauhetta tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.

11.7 Kannen tiiviste


Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta. Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella. Varo naarmuttamasta tiivisteeseen pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.


11.8 Pesuainelokeron puhdistaminen

Välttääksesi kuivuneen pesuaineen tai hyytyneen huuhteluaineen mahdolliset kertymät ja/tai homeen muodostumisen pesuaineen annostelijaan, suorita seuraavissa kaavioissa kuvattu puhdistus joka toinen kuukausi.

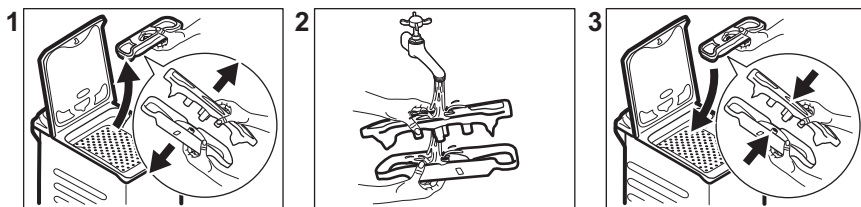

11.9 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiilin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:

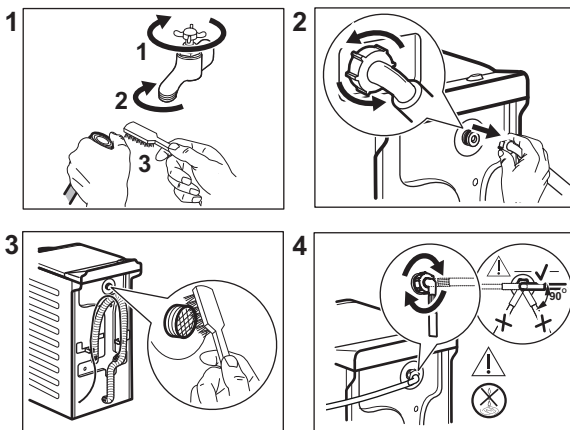

11.10 Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen


Tarkista tyhjennuspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

- Irrota verkkovirrasta.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy.
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Irrota suodatin hitaasti ja varovasti, kunnes vesi lakkaa virtaamasta ulos. Kun vesi on tyhjenetty, suodatin voidaan irrottaa kokonaan.

Puhdista tyhjennuspumppu, jos:

- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennuspumpun tukkeutumisen johdosta.

Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:

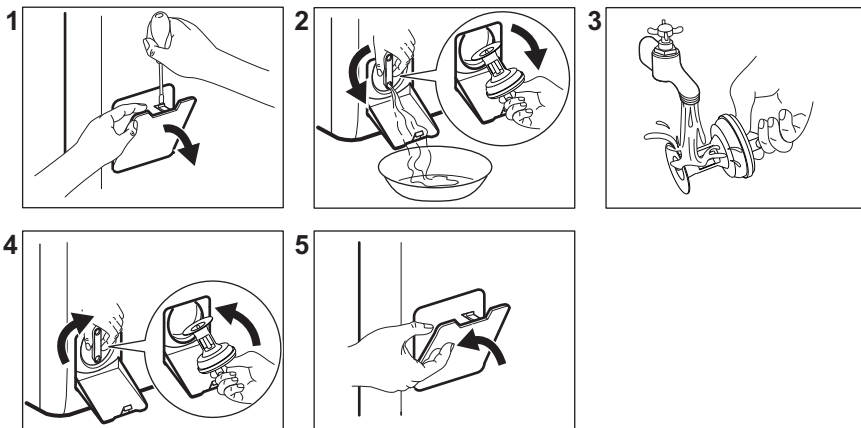

Pidä aina lähellä rätkki, jolla voit kuivata mahdolliset vesivuodot suodatinta irrottaessa:

11.11 Häätäyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden häätäyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.

11.12 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.



Suorita tämä toimenpide myös silloin, kun haluat suorittaa häätäyhjennyksen.

1. Sulje vesihana.
2. Irrota vedenottoletku.
3. Poista tyhjennysletku takana olevasta tukikappaleesta ja poista se pesualtaasta tai viemäristä.
4. Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun päät astiaan. Anna veden virrata ulos letkuista.
5. Aseta tyhjennysohjelma ja anna ohjelman käydä loppuun saakka.
6. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon ①.
7. Irrota pistoke pistorasiasta.

VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

12. KULUTUSARVOT

12.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Täysi koneellinen	7	1.160	50	3:25	53.00	48	1151
Puolikoneellinen	3,5	0.630	39	2:40	53.00	41	1151
Neljänneskoneellinen	2	0.400	32	2:40	55.00	29	1151

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

Yleiset ohjelmat



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Puuvilla ³⁾ 90 °C	7	2.600	85	3:25	53.00	85	1200
Puuvilla 60°C	7	1.850	85	3:25	53.00	55	1200
Puuvilla ⁴⁾ 20 °C	7	0.400	85	2:45	53.00	20	1200
Synteettiset 40 °C	3	0.650	55	2:10	35.00	40	1200

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Hienopesu ⁵⁾ 30 °C	2	0.350	50	1:00	35.00	30	1200
Villa/Silkki 30 °C	1	0.200	35	1:10	30.00	30	1200

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

3) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

4) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.

5) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.


Virrankulutus eri ohjelmilla

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)
0.48	0.48	4.00

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

13. PIKAOHJE

13.1 Päivittäinen käyttö

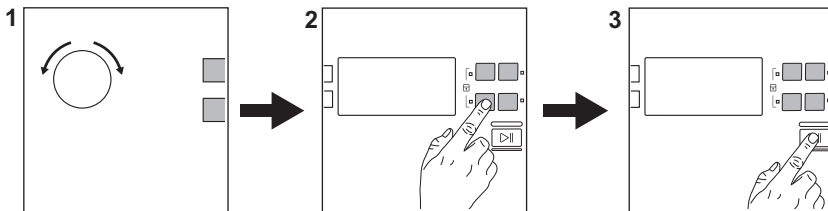



Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Lisää pyykit koneeseen.

Lisää pesuainetta ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.

1. Käännä ohjelmanvalitsinta haluamasi ohjelman asettamiseksi.
2. Aseta haluamasi lisätoiminnot painamalla vastaavia kosketuspainikkeita.
3. Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta **Start/Pause** .

Poista pyykit ohjelman päättyttyä. Sammuuta laite asettamalla ohjelmanvalitsin asentoon .

13.2 Hoito ja puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteesi käyttöikää.

Pidä luukku jokaisen pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Kannen tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tulotietokun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Pidä muoviosat puhtaina, erityisesti pesuainelokeron lähellä, poista ylimääräiset roiskeet.

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.


Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) sihdeistä ja rummusta. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen

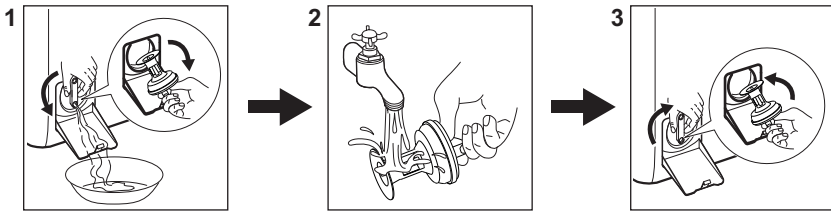





13.3 Ohjelmat

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Eco 40-60	7 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaali-ilkainen pyykki.
Puuvilla	7 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla.
Synteettiset	3 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Hienopesu	2 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
 min Express Care	3 kg	Puuvilla ja synteettiset. Lyhyt ohjelma vähän likaiselle päivittäin pestävälle pyykille.
 min Pika 30min	3 kg	Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen pyykki.
 min Pika 14min	1,5 kg	Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Linkous	7 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Linkousohjelma.

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Tyhjennys	7 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Rumpuun jääneen veden tyhjentämishjelma.
Huuhtelu	7 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.
Anti-Allergy	7 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma auttaa poistamaan mikrobit ja bakteerit.
Untuvatakki	2 kg	Yksittäinen tekokuitupeitto, topatut vaatteet, untuvapeitot ja untuvatakit.
Urheiluvaatteet	3 kg	Urheiluvaatteet.
 Villa/Silkki	1 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.

Kun laite täytetään kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.

Pesuojelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesuaine ¹⁾	Yleinen nestepesuaine	Väriksen pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hienopesu	--	--	--	▲	▲
Express Care 	--	▲	▲	--	--
Pika 30min 	--	▲	▲	--	--
Pika 14min 	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Untuvatakki	--	--	--	▲	▲
Urheiluvaatteet	--	▲	▲	--	▲
Villa/Silkki 	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Pesuaineen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

-- = Ei suositella ▲ = Suositeltava

13.4 Pesuaineen tyyppi ja määrä.

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:

- jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkätk tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
- nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - pyykkiä on vähän,
 - pyykki on vain vähän likaista,

- pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykkit
- rasvaiset pyykkit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahton muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

14. VIANMÄÄRITYS


Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukon sisältöön).




VAROITUS!


Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että pistoke on kytketty pistorasiaan. • Varmista, että laitteen luukku ja rumpun luukut on kunnolla kiinni. • Varmista, ettei sulakerasiassa ole vaurioitunutta sulaketta. • Varmista, että Start/Pause-painiketta on painettu. • Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. • Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä.
Laite ei täyty vedellä kunnolla.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, ettei vesihana on auki ja että se ei ole tukossa. • Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia. • Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei tyhjennä vettä.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että pesualltaan hana ei ole tukossa. • Varmista, että tuloletkussa ei ole vääntymiä tai taittumuksia. • Tarkista tyhjennysuodatin tukoksen varalta. Puhdista suodatin tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". • Tarkista, että poistoletku on liitetty oikein. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä. • Tarkista, että poistoletku on liitetty oikein.
Laitteen kansi ei avaudu.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. • Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos altaassa on vettä.
Lattialla on vettä.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista vesiletkujen liitosten tiiviisyys ja että vuotoja ei ole. • Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä. • Varmista, että käytät asianmukaista ja oikean määrän pesuainetta.
Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio "Asennusohjeet". • Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet". • Lisää pyykkimäärä rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.
<p>Jos laite havaitsee vian, painikkeen merkkivalo  vilkkuu punaisena. Odota, kunnes virransyöttö on vakaa. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot löydät laitteen arvokilvestä.</p>	

15. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á electrolux.com/manuals



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á electrolux.com/support



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á electrolux.com/shop

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	82
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	84
3. VÖRULÝSING.....	86
4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	87
5. UPPSETNING.....	87
6. STJÓRNBOÐ.....	90
7. TAFLA YFIR KERFI.....	91
8. VALKOSTIR.....	94
9. STILLINGAR.....	96
10. DAGLEG NOTKUN.....	96
11. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	98
12. NOTKUNARGILDI.....	102
13. HRAÐLEIÐBEININGAR.....	103
14. BILANALEIT.....	106
15. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR.....	107
16. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ.....	108

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota heimilistækið skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega.

Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun.

Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.
- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólk með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almenn t öryggi

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þvottar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hámark hleðsla vélar er 7 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).

- Vatnsprýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Teppi, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettingu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusetti sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýta hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki skal nota háprýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning



Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana, þar með talið gúmmifóðringu með plastmilliskífu.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.
- Settu heimilistækið ekki upp beint yfir niðurfalli í gólfi.
- Úðaðu ekki vatni á heimilistækið eða hafðu það berskjaldað gagnvart óhóflegum raka.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna lokið til fulls.
- Settu ekki lokað ílát til að safna hugsanlegum vatnsleka undir tækið. Hafðu samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð til að ganga úr skugga um hvaða aukahluti má nota.

2.2 Rafmagnstenging

ADVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- **VIÐVÖRUN:** Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Gakktu úr skugga um að færribreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflagjafa.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki snerta rafmagnssnúruna eða rafmagnsklóna með blautum höndum.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.

2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.
- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn

renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.

- Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafði samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennsslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.
- Lokaðu vatnskrananum eftir hverja notkun heimilistækisins.

2.4 Notkun

ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvoðu ekki fataefni sem eru mjög óhrein af olíu, feiti, eða öðrum fitugum efnum. Það getur skemmt gúmmihluta á heimilistækinu. Handþvoði slík fataefni áður en þau eru sett í heimilistækið.
- Ekki nota lyktarefni fyrir þvott til að forðast hættu á að plast- og gúmmihlutar á heimilistækinu skemmist.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.

2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í allavega 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og mótorbútur, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla, tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur, lagnir og skyldur búnaður, þ.m.t. slöngur, lokar, síur og vatnslekastoppari, áprentuð

rafrásarspjöld, rafeindaskjái, þrýstirofar, hitamælur og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þ.m.t.

- endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, s.s. skammtarar fyrir þvottaefni. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fánleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.
- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljósinn inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í

öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.6 Förgun


⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

3. VÖRULÝSING

3.1 Yfirlit um heimilistækið

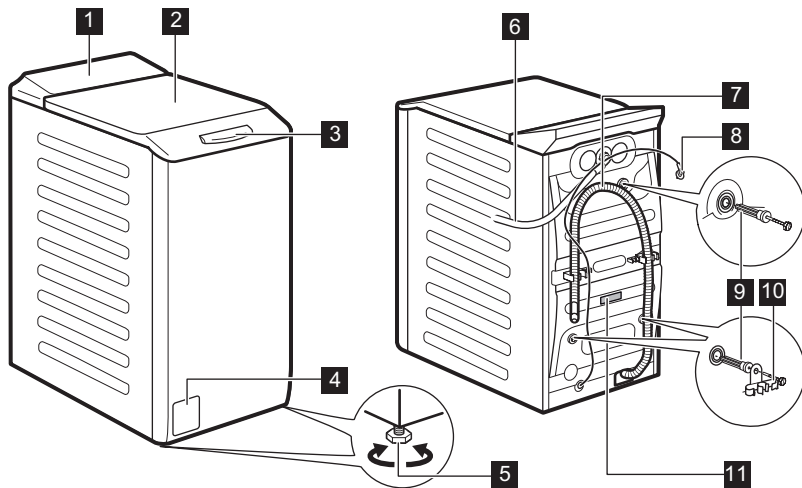

- 1 Stjórnborð
- 2 Lok
- 3 Handfang loks
- 4 Tæmingardælusía

- 5 Fætur til að gera heimilistækið lárétt.
- 6 Inntaksslanga
- 7 Tæmingarslanga
- 8 Rafmagnssnúra


9 Flutningsboltar

10 Stuðningur slöngu


11 Merkiplata

Upplýsingar fyrir skráningu vöru.

Kennisþjaldið tilkynnir nafn tegundar (A), framleiðslunúmer (B), orkunotkun (C) og raðnúmer (D).

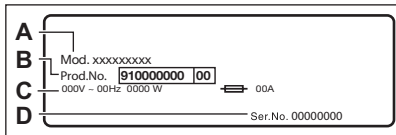

Upplýsingasþjaldið sýnir vöruheiti (A), vörunúmer (B) og raðnúmer (C).

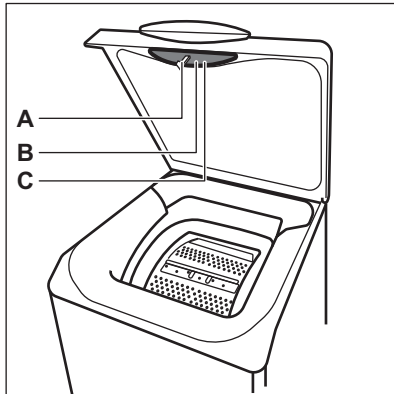

4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Mál	Breidd/ hæð/ heildardýpt	39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm
Rafmagnstenging	Spenna Heildarafl Öryggi Tíðni	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Hlífin veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágsþennubúnaðurinn er óvarinn fyrir raka		IPX4
Vatnsbrýstingur	Lágmark Hámark	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vatnsinntak ¹⁾		Kalt vatn
Hámarksálag	Bómull	7 kg

¹⁾ Tengdu inntaksslönguna við vatnskranu með 3/4" skrúfgangi.

5. UPPSETNING




ADVÖRUN!


Sjá kafla um Öryggismál.

5.1 Tekið úr umbúðum og staðsetning


1.

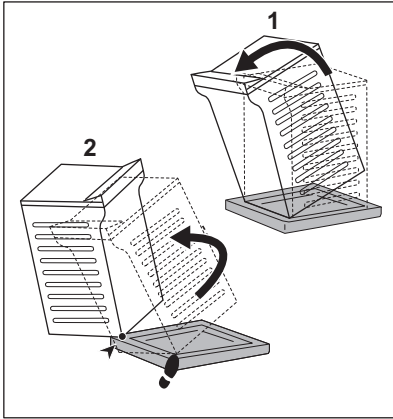


2.

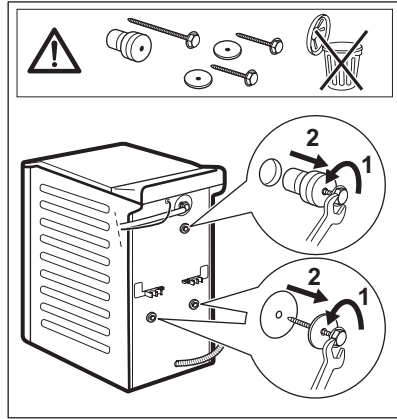

3.

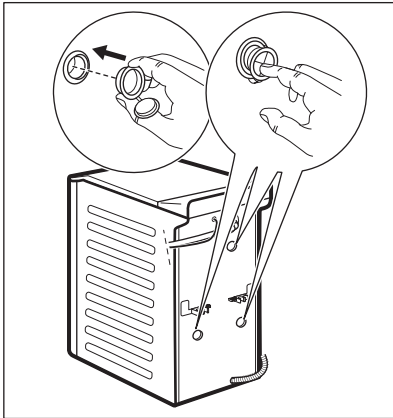

4.

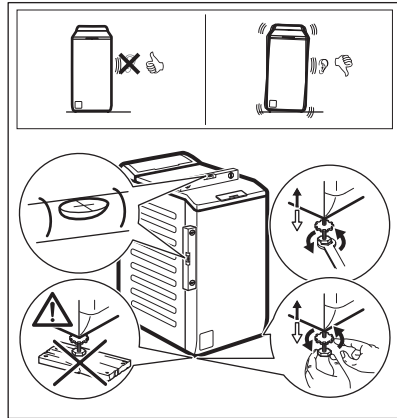

Stilltu heimilistækið rétt til að koma í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu þegar það er í notkun.

⚠ AÐVÖRUN!


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

i


Gakktu úr skugga um að stöðva ekki loftflæðið fyrir neðan heimilistækið. Gakktu úr skugga um að heimilistækið snerti ekki vegg eða aðrar einingar.

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir allar tilfæringar á heimilistækinu.

5.2 Inntaksslangan

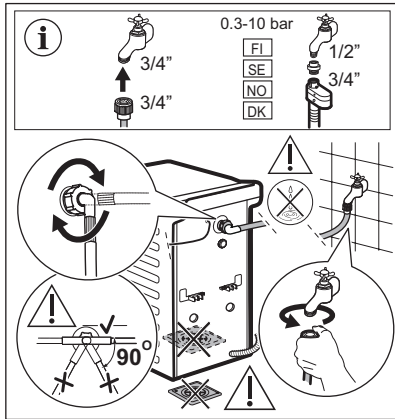

Aukahlutir sem fylgdu með heimilistækinu geta verið breytilegir eftir gerð.

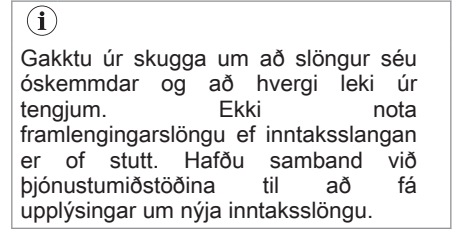


Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstoppbúnaði. Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega.

Rauða svæðið í glugganum sýnir þennan galla. Ef þetta kemur upp skaltu skrúfa fyrir kranann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna.

Með fyrirvara um breytingar á varahlutum án tilkynningar. Kaupa skal aukahluti frá viðurkenndum birgðasala.

5.3 Vatnstæming

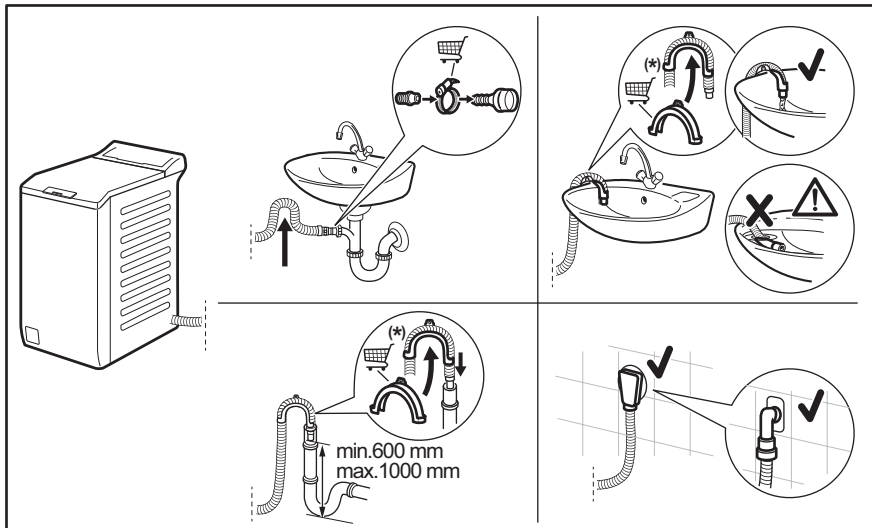



Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.

Tæmingarslangan ætti ekki að vera í minni hæð en 600 mm og ekki meiri en 1000 mm. Hægt er að framlengja afrennisslönguna að hámarki 4000 mm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennisslönguna og framlenginguna.


5.4 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennisþjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

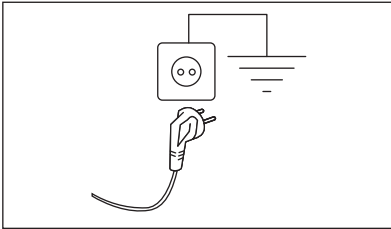

Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.


6. STJÓRNBOÐ









6.1 Inngangur

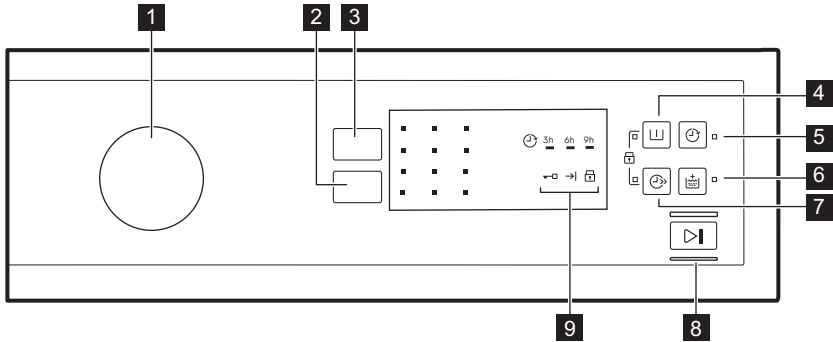

Til að velja viðkomandi stillingu skal snerta samsvarandi tákn eða snertifleti. Þegar þú ýtir á hnappinn skaltu ekki halla fingrinum. Skynjarar hnappanna eru næmir og geta haft áhrif á val þitt. Ef hnappurinn bregst ekki við skaltu bíða í 3 sekúndur og reyna aftur.

6.2 Lýsing stjórnborðs




- 1** Kerfishnúður
- 2** Spin minnkunarsnertiflötur
- 3** Temp. snertiflötur
- 4** Prewash snertiflötur 
- 5** Delay snertiflötur 
- 6** Extra Rinse snertiflötur 
- 7** Quick snertiflötur 
- 8** Start/Pause snertiflötur 
- 9** Vísar
 Vísir fyrir læsta hurð 
 Vísir fyrir síðustu þvottalotu 
 Vísir fyrir barnalæsingu 

Merki á mörgum tungumálum




Límmiðar á mismunandi tungumálum fylgja með heimilistækini.

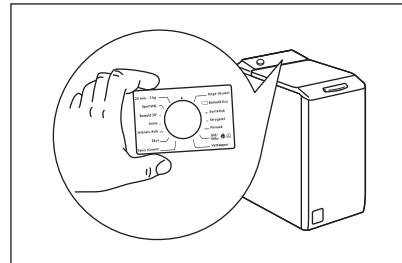
Hægt er að líma óskað merki við hlið þvottakerfisskifunnar.



7. TAFLA YFIR KERFI

Þvottakerfi Sjálfgæfið hitastig Hitasvið	Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindingar	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreindastig)
Þvottakerfi			
Eco 40-60 40 °C 1	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	7 kg	Hvít bómull og lítföst bómull. Miðlungs óhreinn þvottur. Orkunotkunin minnkar og tími þvottakerfisins lengist, sem tryggir góðan þvottaárangur.
Cottons 40°C 90°C - Kalt	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	7 kg	Hvít bómull og lítuð bómull. Miðlungs óhreinn, óhreinn eða lítið óhreinn þvottur.

Þvottakerfi Sjálfgæfið hitastig Hitasvið	Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindingar	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Synthetics 40°C 60°C - Kalt	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	3 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum. Miðlungs óhrein þvottur.
Delicates 30°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	2 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem útheimta mildari þvott. Miðlungs óhrein og lítið óhrein þvottur.
Sérstök kerfi			
 40°C Express Care 60°C - Kalt	1200 s/mín (1200 - 400 s/ mín)	3 kg	Bómull og gerviefni. Kerfi til að þvo venjulegan þvott á stuttum tíma. Miðlungs óhrein og lítið óhrein þvottur.
 40°C Rapid 30min 40°C - 30°C	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	3 kg	Gerviefni og blönduð efni. Lítið óhrein þvottur.
 30°C Rapid 14min 30°C	800 s/mín (800- 400 s/mín)	1,5 kg	Gerviefni og blönduð efni. Mjög lítil óhreinindi og fatnaður til að fríska upp á.
Önnur þvottakerfi			
Spin	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	7 kg	Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni.
Drain	-	7 kg	Til að tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni.
Rinse	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	7 kg	Til að skola og vinda þvottinn. Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Dragðu úr vinduhræða í samræmi við tegund þvotts.
Anti-allergy 60°C	1200 s/mín (1200 - 400 s/ mín)	7 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta kerfi fjarlægir örverur, þökk sé þvottaþrepi þar sem hitastigi er haldið hærra en 60°C í nokkrar mínútur. Það hjálpar til við að fjarlægja sýkla, gerla, örverur og agnir. Viðbótarskolunarstig tryggir rétt brottnám þvottaefnisleifa og frjókorna/ofnæmisvaldandi hluta. Þannig er þvotturinn mun skilvirkari.
Downing Jacket 40°C 60°C- Kalt	800 s/mín (800- 400 s/mín)	2 kg	Sérstakt kerfi til að þvo eina dúnúlpu, ábreiðu úr gerviefni, sæng, rúmteppi og þess háttar.
Sport 30°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200- 400 s/ mín)	3 kg	Gerviefni og viðkvæm efni. Lítið óhreinin fót eða fatnaður til að fríska upp á.

Þvottakerfi Sjálfgefið hitastig Hitasvið	Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindingar	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
 Wool/Silk 40°C 40°C - Kalt	1200 s/min (1200- 400 s/ min)	1 kg	ULL sem má þvo í þvottavél, ull sem má þvo í höndun- um og önnur efni með «handþvottur» merkinu 2)












1) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar EU 2019/2023 er þetta kerfi við 40°C hæft að þrifa miðlungs óhrein-
an bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu.








Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“.
Ahrifarikustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

2) Í þessari lotu snýst tromlan rólega til að tryggja mildan þvott. Það gæti lítið út fyrir að tromlan snúist ekki eða
snúist ekki almennilega.

Samhæfni valkosta þvottakerfis

Kerfi	VALKOSTIR	Spin							
Eco 40-60		■		■				■	
Cottons		■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics		■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■	■	■	■		■	■	■
Express Care 		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapid 30min 		■	■				■		
Rapid 14min 		■	■	■			■		
Spin		■					■		
Drain							■		
Rinse		■	■	■			■		■
Anti-allergy		■	■	■		■	■		■
Downing Jacket		■					■		
Sport		■	■	■		■	■		■
Wool/Silk 		■	■	■	■		■		

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Þvottakerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Víðkvæm ullarefni	Sérstök
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Express Care  min	--	▲	▲	--	--
Rapid 30min  min	--	▲	▲	--	--
Rapid 14min  min	--	▲	▲	--	--
Anti-allergy	▲	▲	--	--	▲
Downing Jacket	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Wool/Silk  	--	--	--	▲	▲

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

7.1 Woolmark Premium Wool Care - Blátt




Ullarþvottakerfið í þessari vél hefur verið prófað samþykkt af The Woolmark Company fyrir þvott á ullarflikum sem merktar eru «handþvottur», að því tilskilyldu að hlutirnir séu þvegnir í samræmi við leiðbeiningarnar á merkingunni á flikinni og sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út. M1145

8. VALKOSTIR

8.1 Temp.

Stilltu þennan valkost til að breyta sjálfgefna hitastiginu.

Vísir  = kalt vatn.

Vísir stillts hitastigs kviknar.

8.2 Spin

Með þessum valkosti er hægt að breyta sjálfgefna snúningshraða.

Vísirinn fyrir stilltan hraða kviknar.

Viðbótarvalkostir vindingar:

Engin vinding

- Stilltu á þennan valkost til að afvirkja öll vindingarstig. Aðeins aðeins tæmingarstigið er tiltækt.
- Tengdur vísir kviknar.
- Stilltu á þennan valkost fyrir mjög viðkvæm efni.
- Skolunarstigið notar meira vatn fyrir sum þvottakerfi.

Halda skolvatni

- Stilltu þennan valkost til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist.
- Tengdur vísir kviknar.
- Vatn er í tromlunni þegar kerfinu er lokið.
- Tromlan snýst reglulega til að koma í veg fyrir að þvotturinn krumpist.
- Lokið helst læst. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa lokinu.



Til að tæma af vatnið sjá „Við lok kerfisins“.

Næturþvottur

- Stilltu þennan valkost til að fjarlægja alla snúninga áfanga og til að framkvæma þögult þvott.
- Skolunarstigið notar meira vatn fyrir sum þvottakerfi.
- Tengdur vísir kviknar.
- Þvottakerfið stöðvast með vatnið í tromlunni. Tromlan snýst reglulega til að koma í veg fyrir að þvotturinn krumpist.
- Lokið helst læst. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa lokinu.



Til að tæma af vatnið sjá „Við lok kerfisins“.

8.3 Prewash

Með þessum valkosti er hægt að bæta við prewash áfanga til að þvo dagskrá.

Viðeigandi vísir kviknar.

- Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á undan aðalþvottinum.

Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðju og aðrar þéttar agnir.




Þessi valkostur getur aukið lengd þvottakerfisins.

8.4 Delay

Með þessum valkosti er hægt að fresta byrjun áætlunarinnar um 9, 6 eða 3 klst.

Vísirinn fyrir valkostinn og vísirinn fyrir innstillt gildi eru logandi.

Eftir að hnappurinn Start/Pause  er snertur byrjar heimilistækið niðurtalninguna. Lokið er læst.

8.5 Extra Rinse

Með þessum valkosti getur þú bætt við nokkrum skolunum í samræmi við valið þvottakerfi.

Notaðu þennan valmöguleika fyrir fólk með ofnæmi fyrir þvottaefnisleifum og með viðkvæma húð.



Þessi valkostur lengir tíma kerfis.

Viðeigandi vísir lýsir.

8.6 Quick


Með þessum valkosti getur þú minnkað tímalengd kerfis.

Notið þennan valkost fyrir vörur með léttum jarðvegi eða vörum til endurnýjunar.

Tengdur vísir kviknar.

Þessi valkostur er ekki í boði fyrir öll kerfi. Sjá samhæfi á valkostum kerfa í kaflanum „Kerfi“ fyrir frekari upplýsingar.






8.7 Start/Pause

Snertu Start/Pause  hnappinn til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.

9. STILLINGAR



9.1 Barnalæsing

Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börnin leiki sér með stjórnborðið.

- Til að **virka/afvirka** þennan valkost skaltu ýta samtímis á  og  þar til vísirinn  **kviknar/slokknar**. Þú getur virkað þennan valkost:
- Eftir að þú hefur ýtt á : valkosta- og kerfishnúðurinn læsast.
- Áður en þú hefur ýtt á : heimilistækið getur ekki ræst.

9.2 Hljóðmerki

Hljóðmerkin heyrast þegar:

- Kerfinu er lokið.
 - Bilun hefur komið upp í heimilistækinu.
- Til að **slökkva/kveikja** á hljóðmerkjunum skaltu ýta samtímis á  og  í 3 sekúndur.



Ef þú afvirkar hljóðmerkin halda þau áfram að ganga þegar heimilistækið er bilað.


10. DAGLEG NOTKUN

ADVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

10.1 Þvotti hlaðið í

1. Opnaðu tækið.
2. Ýtið á hnappinn A.

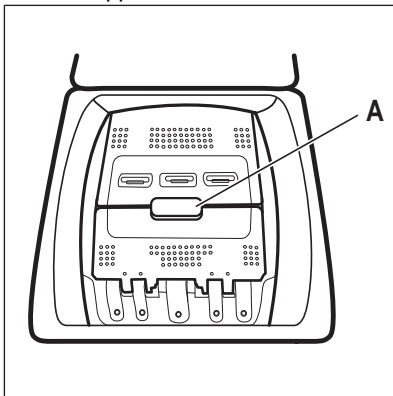

Tromlunni opnast sjálfkrafa.

3. Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu.
4. Hristu flíkurnar áður en þú setur þær í heimilistækið.
5. Lokið tromlunni og lokið.

VARÚÐ!


- Gættu þess að setja ekki of mikinn þvott í tromluna.
- Gættu þess að enginn þvottur sé fastur á milli þéttihringsins og heimilistækisins og að þú lokir tromlunni rétt.
- Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð getur það valdið skemmdum á gúmmíhlutum heimilistækisins.


10.2 Þvottaefnishólf. Notkun þvottaefnis og bætiefna





1. Mældu tilgreind þvotta- og mýkingarefni.
2. Settu þvottaefnið og mýkingarefnið í viðeigandi hólf.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem þú finnur á umbúðum þvottaefnisvaranna, en við mælum með að þú farir ekki umfram hámarks ábent magn. Þetta magn mun hins vegar tryggja besta þvottaárangur.

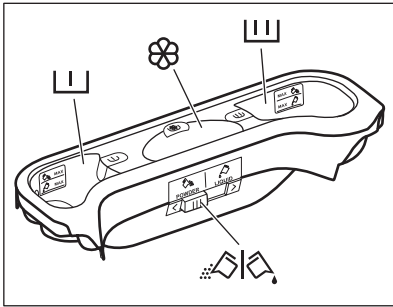

-  Hreinsiefni fyrir prewash fasa.
Merkin MAX eru hámarks magn af þvottaefni (duft eða vökvi).

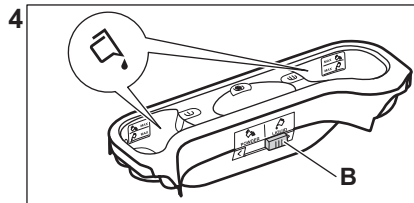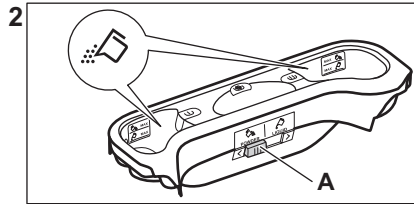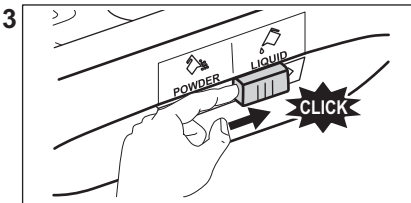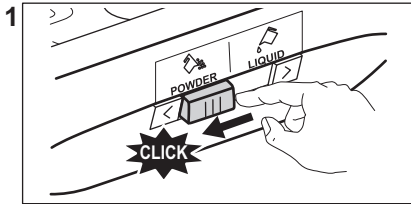


- Staða A fyrir duftþvottaefni (verksmiðjustilling).
- Staða B fyrir fljótandi þvottaefni.



Þegar þú notar fljótandi þvottaefni:

- Ekki nota þvottagel eða seigfljótandi þvottaefni.
- Ekki setja meiri vökva en upp að hámarkinu.
- Ekki stilla á seinkaða ræsingu.

10.4 Þvottakerfi stillt


1. Snúðu kerfishnúðnum til að stilla kerfið:
 - Vísirinn fyrir  blikkar.
2. Ef nauðsyn krefur skaltu breyta hitastiginu og vindingarhraða, eða bæta við tiltækum



Þvottaefni fyrir þvottaefni.
Merkin MAX eru hámarks magn af þvottaefni (duft eða vökvi).



Hólf fyrir fljótandi íblendiefni (mýkingarefni, línsterkju).

Merkið  er hámarks magn fyrir vökvaaukefni.




Speldi fyrir þvottaefni í duft- eða vökvaformi.

10.3 Fljótandi þvottaefni eða duft

valkostum. Þegar stilling er virkt mun skjárinn sýna hana



Ef þú stillir eitthvað rangt er vísirinn  flatur rauður.

10.5 Viðbótarupplýsingar um daglega notkun

SensiCare System Hleðslugreining

SensiCare stillir sjálfvirkt tímallengd þvottakerfisins að hleðslunni til að ná fullkomnum þvottaárangri á stysta mögulega tíma. SensiCare er ekki tiltækt fyrir sum stuttkerfi.

Að hefja þvottakerfi

Ýtið á Start/Pause ►|| takkann til að ræsa kerfið. Tengdur visir hættir að leiftra og helst logandi. Kerfið byrjar, lokið er læst. Visirinn ►□ logar.

Þvottakerfi sett í gang með seinkun ræsingar

1. Ýttu á Delay ⌚ hnappinn nokkrum sinnum þar til skjáinn sýnir valinn seinkunartíma.

2. Snertu Start/Pause ►|| hnappinn. Hurð heimilistækisins læsist og niðurtalning seinkaðrar ræsingar hefst. Að niðurtalningu lokinni fer kerfið sjálfkrafa í gang.

Rof á kerfi og breytingar á valkostum.

1. Þegar kerfið er í gangi getur þú aðeins breytt sumum valkostum. Snertu Start/Pause ►|| hnappinn.

2. Breyttu valkostunum.

3. Snertu Start/Pause ►|| aftur. Þvottakerfið heldur áfram.

Hætt við kerfi í gangi

- Snúðu kerfishnappnum í stöðu ① til að hætta við kerfið og slökkva á heimilistækinu.

- Snúðu kerfishnúðnum aftur til að kveikja á heimilistækinu. Nú getur þú sett í gang nýtt þvottakerfi.

Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið kerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skolonar verður þú að muna að tæma vatnið til að geta opnað lokið.

- Snertu Spin hnappinn til að minnka vindingarhraðann sem heimilistækið leggur til. Ef þú stillir ⚙ heimilistækið tæmir það aðeins.
- Ýttu á Start/Pause ►||.
- Þegar kerfinu er lokið og visirinn ►□ fyrir læst lok slokknar, er hægt að opna lokið.
- Snúðu kerfishnappnum í stöðu ① til að afvirkja heimilistækið.

Stand-by aðgerð

Stand-by aðgerðin afvirkjar heimilistækið sjálfkrafa til að draga úr orkunotkun.

11. UMHIRÐA OG HREINSUN

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

11.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Eftir hvern þvott skaltu hafa lokið og hurðina á tromlunni opna til að fá loftræstingu og þurrka rakann sem er inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldsþvottur	Einu sinni í mánuði

Þrifa innsigli loks	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennsli-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasiu	Tvisvar á ári

11.2 Að fjarlægja aðskotahluti



Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í síum og tromlunni. Sjá efnisgreinarnar „Frárennslipumpan hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasía hreinsuð“. Farðu varlega með gluggatjöld. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

11.3 Hreinsun að utan

Hreinsaðu heimilistækid eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti vandlega. Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispar.

VARÚÐ!

Ekki nota alkóhól, leysiefni eða efnablöndur.

VARÚÐ!

Hreinsaðu ekki málmfleti með klórblönduðu hreinsiefni.

11.4 Kalkhreinsun



Ef herslustig vatnsins á þínu svæði er hátt eða meðalhátt mælum við með að þú notir vatnskalkshreinsivöru fyrir þvottavélar.

Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.

Venjulegt þvottaefni inniheldur þegar vatnsmykjandi efni, en við mælum með að af og til sé keyrt kerfi með tómri tromlu og afkalkandi vöru.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

11.5 Viðhaldsþvottur

Endurtekin og langvarandi notkun lághitakerfa getur valdið útfellingum

þvottaefnis, kuskleifum og bakteríuvexti inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonda lykt og myglu. Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal keyra viðhaldsþvott reglulega (að minnsta kosti mánaðarlega):



Sjá kaflann um hreinsun á tromlunni.

11.6 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn

Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfrítt stál.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Ekki þrifa tromluna með ryðhreinsivörum sem innihalda síru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.

Fyrir vandlega hreinsun:

1. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
2. Keyrðu Cottons þvottakerfi á hæsta hita.
3. Bættu litlu magni af þvottadufti í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.

11.7 Þétting á loki

Skoðaðu þéttinguna reglulega og fjarlægðu allar agnir að innanverðu. Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar




Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

11.8 Þvottaefnisskammtarinn hreinsaður


Til að koma í veg fyrir mögulega útfellingu af þögnuðu þvottaefni eða mýkingarefnisköggla og/eða myndun myglu í skömmtunaráhófi

Þvottaefnisins, skaltu gera eftirfarandi hreinsunarferli á tveggja mánaða fresti eins og útskýrt er á eftirfarandi skýringarmyndum.

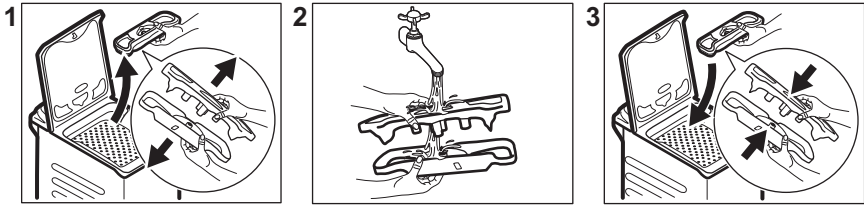

11.9 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð

Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári, til að fjarlægja allar útfellingar sem safnast hafa upp með tímanum. Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa síurnar:

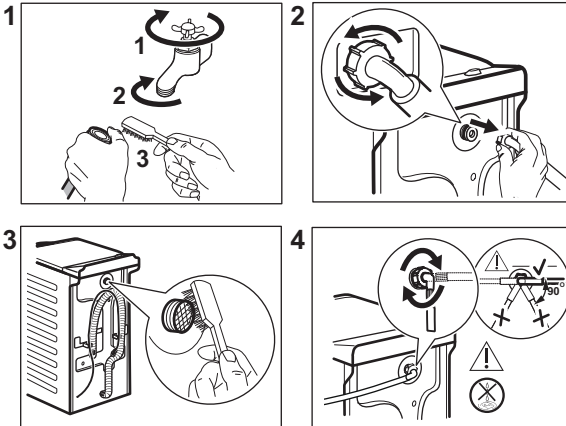

11.10 Hreinsun á afrennslisdælusíunni


Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakktu úr skugga um að hún sé hrein.

- Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar.
- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Skrúfaðu síuna hægt og rólega af þar til vatnið hættir að flæða út. Eftir að vatnið hefur verið tæmt er hægt að skrúfa síuna að fullu af.

Hreinsaðu dæluna ef:

- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð út af stíflu í tæmingardælunni.

Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa dælusíuna:

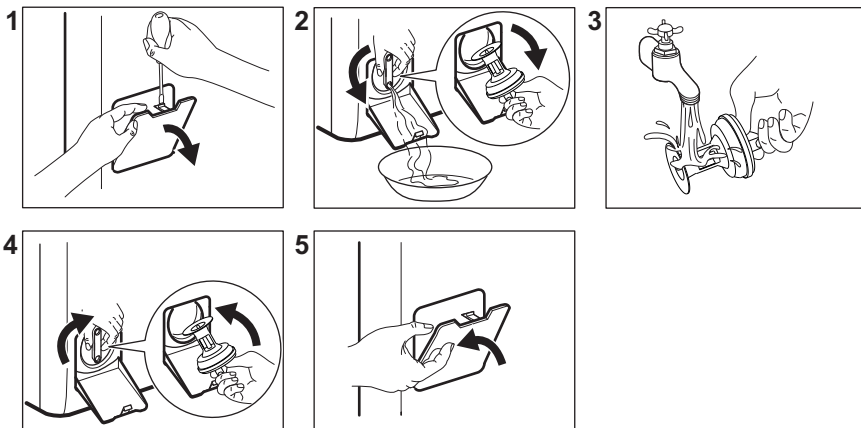

Hafðu alltaf tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar þú fjarlægir síuna.

11.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið tæmir ekki vatnið skal fylgja sama ferli og lýst er í kaflanum um „hreinsun síu frárennisdælu“. Ef nauðsyn krefur skaltu hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnissskammtara.
2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.

11.12 Varúðarráðstafanir vegna frosts

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.



Gerðu þetta einnig þegar þú vilt framkvæma neyðartæmingu.

1. Skrúfaðu fyrir vatnskrannann.
2. Fjarlægðu vatnsinntaksslönguna.
3. Fjarlægðu affallsslönguna úr sætinu að aftan og afkræktu henni af vaski eða krana.
4. Settu endana á fráfalls- og inntaksslöngunni í ílát. Láttu vatnið renna úr slöngunum.
5. Stílltu holræsi áætlunina og Leyfðu henni að starfa þar til í lok lotu.
6. Snúðu kerfishnúðnum í stöðuna ① til að slökkva á heimilistækinu.
7. Aftengdu tækið frá aðaltenginu.

⚠ AÐVÖRUN!

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir skemmdum sem gerast vegna lágs hitastigs.

12. NOTKUNARGILDI

12.1 Athugasemd



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins.

Gildi og lengd kerfis gæti verið mismunandi eftir aðstæðum (t.d. Herbergishita, vatnshitastigi og þrýstingi, þvottamagni og tegund, rafmagnsspennu) og einnig ef þú breytir sjálfgildum stillingum kerfisins.

Samkvæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023

Eco 40-60 þvotta-kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Fullhlaðin vél	7	1.160	50	3:25	53.00	48	1151
Hálfhlaðin vél	3,5	0.630	39	2:40	53.00	41	1151
Fjórðungshlaðin vél	2	0.400	32	2:40	55.00	29	1151

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhræðinn er, því hærra hljóð heyrst og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Hámarks vindingarhraði.

Algeng kerfi



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Cottons ³⁾ 90°C	7	2.600	85	3:25	53.00	85	1200
Cottons 60°C	7	1.850	85	3:25	53.00	55	1200
Cottons ⁴⁾ 20°C	7	0.400	85	2:45	53.00	20	1200
Synthetics 40°C	3	0.650	55	2:10	35.00	40	1200

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Delicates ⁵⁾ 30°C	2	0.350	50	1:00	35.00	30	1200
Wool/Silk 30°C	1	0.200	35	1:10	30.00	30	1200

- 1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrst og því minni er rakinn sem eftir er.
- 2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.
- 3) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.
- 4) Viðeigandi fyrir þvott á lítillega óhreinum bómull, gerviefni og blönduðu efni.
- 5) Einnig er hægt að nota flýtiþvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.


Orkunotkun í mismunandi höfum

Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræsing (W)
0.48	0.48	4.00

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

13. HRADLEIÐBEININGAR

13.1 Dagleg notkun

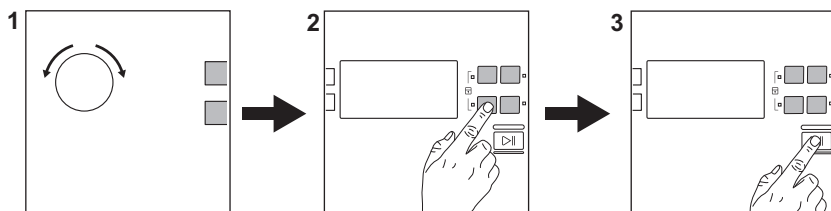

Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.

Skrúfaðu frá vatnskrananum.

Fylltu á þvottinn.

Helltu þvottaefni og öðrum meðferðarefnum í rétt hólf í þvottaefnisshammtaranum.

1. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi.
2. Stilltu á þá valkosti sem óskað er eftir með því að nota samsvarandi snertihnappa.
3. Til að ræsa kerfið skaltu snerta hnappinn

Start/Pause

Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn. Stilltu kerfisskífuna á ① og slökktu á heimilistækini.

13.2 Umhirða og hreinsun

Reglubundin hreinsunarátætlun hjálpar til við að auka endingu heimilistækisins.

Eftir hverja lotu skaltu skilja lokið og hurðina á tromlunni eftir opin til að fá loftræstingu og þurrka rakann sem er inni í tækinu: þetta kemur í veg fyrir myglu og ólykt.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa innsigli loks	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennli-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

Taktu plasthlutana frá, sérstaklega nálægt þvottaefnisskúffunni, og fjarlægðu það sem skvettist upp úr.

Eftirfarandi málsgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa suma hluta.

Að fjarlægja aðskotahluti




Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.




Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í síum og tromlunni.


Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

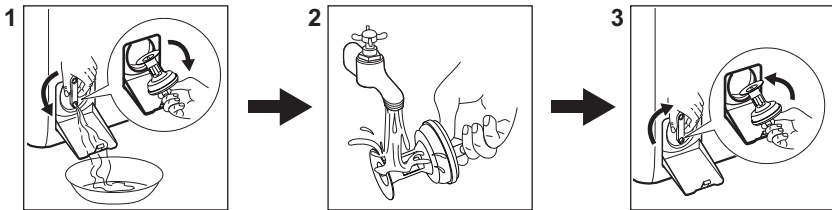Tæmingardælusían hreinsuð







13.3 Kerfi

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Eco 40-60	7 kg	Hvít og lituð bómull. Meðalóhreinn fatnaður.
Cottons	7 kg	Hvít bómull og lituð bómull.
Synthetics	3 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.
Delicates	2 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.
 min Express Care	3 kg	Bómull og gerviefni. Stutt kerfi fyrir lítið óhreinan daglegan þvott.
 min Rapid 30min	3 kg	Gerviefni og blönduð efni. Lítið óhreinn þvottur
 min Rapid 14min	1,5 kg	Flíkur úr bómull og gerviefnum lítið óhreinar eða hefur verið klæðst einu sinni.
Spin	7 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir vindingu.

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Drain	7 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi til að tæma af vatnið.
Rinse	7 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skulun og vindingu.
Anti-allergy	7 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta kerfi hjálpar til við að fjarlægja sýkla og gerla.
Downing Jacket	2 kg	Ein ábreiða úr gerviefni, fôðraður fatnaður, sængur, dúnjakkar.
Sport	3 kg	Íþróttaföt.
 Wool/Silk	1 kg	Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem tilgreind er fyrir hvert kerfi, dregur það úr orku- og vatnsnotkun.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Þvottakerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Express Care 	--	▲	▲	--	--
Rapid 30min 	--	▲	▲	--	--
Rapid 14min 	--	▲	▲	--	--
Anti-allergy	▲	▲	--	--	▲
Downing Jacket	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Wool/Silk 	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

-- = Ekki mælt með ▲ = Mælt með

13.4 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir

þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:

- duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
 - fljótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
 - Notaðu minna þvottaefni ef:
 - þú ert að þvo lítið magn,
 - þvotturinn er lítillega óhrein,

– það myndast mikil froða við þvott.

- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolon,
- meiri áhrif á umhverfið.

14. BILANALET

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).




ADVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Vandamál	Möguleg lausn
Kerfið fer ekki gang.	<ul style="list-style-type: none">• Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna.• Gakktu úr skugga um að lok heimilistækisins og tromludurð séu almennilega lokað.• Gakktu úr skugga um að engin ónýtt öryggi séu í öryggjahlólfinu.• Gakktu úr skugga um að ýtt hafi verið á Ræsa/Hlé.• Ef seinkuð ræsing er stillt skaltu afturkalla stillinguna eða biða eftir að niðurtalningu ljúki.• Afvirkjaðu aðgerðina Barnalæsing ef kveikt er á henni.
Heimilistækið fyllist ekki almennilega af vatni.	<ul style="list-style-type: none">• Gakktu úr skugga um að skrufað sé frá vatnskrananum og hann sé ekki stíflaður.• Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum.• Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni.• Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt.

Vandamál	Möguleg lausn
Heimilistækið tappar ekki af vatninu.	<ul style="list-style-type: none"> Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður. Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni. Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“. Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt. Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs. Stílltu tæmingarkerfið ef þú stilltir valkost sem lýkur með vatn í belgnum. Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt.
Ekki er hægt að opna lok heimilistækisins.	<ul style="list-style-type: none"> Gakktu úr skugga um að þvottakerfinu sé lokið. Stílltu tæmingar- eða vindingarvalkost ef vatn er í tromlunni.
Það er vatn á gólfinu.	<ul style="list-style-type: none"> Gakktu úr skugga um að tengingar vatnsslönganna séu þéttar og að ekki leki vatn. Gættu þess að engar skemmdir séu á vatnsinntaksslöngunni og tæmingarslöngunni. Gakktu úr skugga um að þú notir rétt þvottaefni og í réttu magni.
Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð.	<ul style="list-style-type: none"> Gakktu úr skugga um að hallastilling heimilistækisins sé rétt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. Gakktu úr skugga um að umbúðirnar og/eða flutningsboltarnir séu fjarlægð. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. Meiri þvott bætt í tromluna. Hleðslan kann að vera of lítil.

Ef tækið greinir bilun, blikkar vísirinn á hnappi  rauðu ljósi. Bíddu þar til rafmagnstenging er stöðug. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennnda þjónustumiðstöð. Þær nauðsynlegu upplýsingar sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni.

15. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

1.1 Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjasala.

Seljandi veitir kaupanda **TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ*** frá tilgreindum afgreiðslutíma og er hún fölgín í viðgerð eða endurnýjun á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann að vera, enda bendi líkur til þess að um framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða. Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna vegna hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostnaðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt að 15 km hvora leið, eða flutnings tækis sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira eða þyngra en að kaupandi geti auðveldlega komið því sjálfur á verkstæði seljanda eða þess, sem hann vísar til.

Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynningu um bilun svo sem símakostnað og annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðarlags

seljanda, skal það borið undir hann, hvort senda skuli það til viðgerðar eða kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.

Skuli tækið sent, er minnt á nauðsyn þess að nota góðar og vel merktar umbúðir, fara að fyriræluð leiðarvísir, þegar hann kveður á um sérstakan flutningsbúnað og möguleikana á að tryggja tækið gegn flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðarmaður, afgreiðir seljandi varahluti til viðgerðarinnar á sinn kostnað gegn því að honum séu endursendir hinir gölluðu hlutir ef hann óskar.

Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðarmanns að ofangreindu marki (15 km) greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikningi viðgerðarmanns enda beri reikningurinn með sér eftirtalin atriði:

1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðslutíma, samkvæmt þessu skírteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á framkvæmdri viðgerð.
3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðarmanns eða fyrirtækis þess sem viðgerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleiðanda eða seljanda verður ekki um kennt, svo sem bilana, sem stafa af flutningi, rangri meðferð eða misnotkun, slælegu viðhaldi, slysi eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi hússins eða veitunnar o.s.frv.

Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns vegna hugsanlegra galla á tækinu, en kaupanda er bent á möguleikana á að tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélögum.

Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis, svo sem að galli sé tilkynntur strax og hans kann að verða vart og að ekki hafi verið átt við tækið af aðilum óviðkomandi seljanda, nema í samráði við hann.

***Bræðurnir Ormsson ehf veita ÞRIGGJA ÁRA ÁBYRGÐ** á öllum AEG þvottavélum á

Íslandi sem fyrirtækið annast sölu og dreifingu á skv. skilmálunum hér að framan.

ÍSLAND

Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höfundborgarsvæðið er hjá Raftækjapjónustunni Lagmúla 8, sími 553-7500 og rafmagnsverkstæðum sem tengd eru umboðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf. um land allt.

Bræðurnir Ormsson ehf.

Lágmúla 8, póstholf 8760

128 Reykjavík

Sími: 530-2800


Fax: 530-2806


www.ormsson.is

ORMSSON

Lágmúla 8 - Sími 530 2800 - www.ormsson.is

16. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ

Settu efni með táknuinu í endurvinnslu .
Settu umbúðirnar í viðeigandi ílát til endurvinnslu. Verndið umhverfið og heilbrigði manna með því að endurvinna raf- og rafeindabúnaðarúrgang heimilistækja.

Fargaðu ekki heimilistækjum sem merkt eru með táknu  með heimilisúrgangi. Skilið vörurni á staðbundna endurvinnslustöð eða hafið samband við staðaryfirvöld.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsavn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på electrolux.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på electrolux.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på electrolux.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	109
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	111
3. PRODUKTBEskRIVELSE.....	113
4. TEKNISKE DATA.....	114
5. MONTERING.....	114
6. BETJENINGSPANEL.....	117
7. PROGRAMTABELL.....	118
8. TILVALG.....	122
9. INNSTILLINGER.....	123
10. DAGLIG BRUK.....	123
11. STELL OG RENGJØRING.....	125
12. FORBRUKSVERDIER.....	129
13. HURTIGVEILEDNING.....	131
14. FEILSØKING.....	134
15. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	135

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 7 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.

- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Monter ikke apparatet et sted hvor lokket på apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingsstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslengen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.
- Lukk vannkranen etter hver bruk av produktet.

2.4 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummidelere på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummidelere i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmelementer, inkludert varmpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjerm, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De

er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling


⚠ ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Produktoversikt

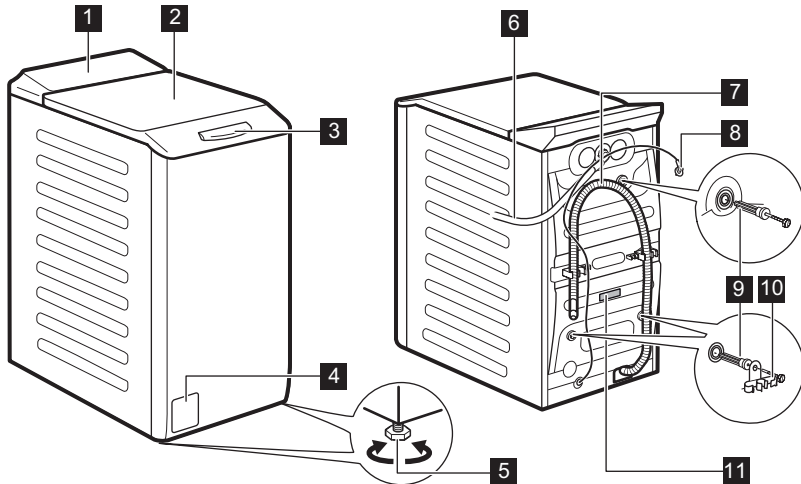


- 1** Betjeningspanel
- 2** Lokk
- 3** Håndtaket på lokket
- 4** Avløpsumpefilter
- 5** Fot for å vatre produktet
- 6** Inntaksslange


- 7** Avløpsslange
- 8** Strømkabel
- 9** Transportbolter
- 10** Støtte for slange
- 11** Typeskilt

Informasjon for registerprodukt

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (A), produktnummer (B), elektriske spesifikasjoner (C) og serienummer (D).

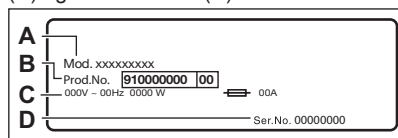

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (A), produktnummeret (B) og serienummeret (C).

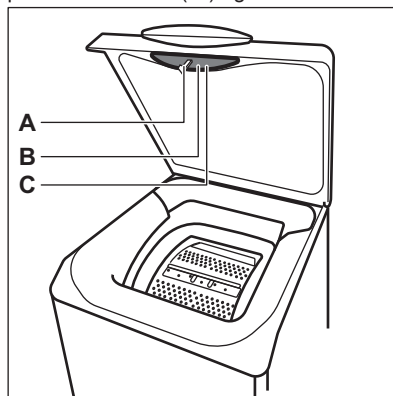

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	39,7 cm / 90,8 cm / 59,9 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning Generell strøm Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vannforsyning ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal vannmengde	Cotton (Bomull)	7 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslengen til en kran med en 3/4" gjenge.


5. MONTERING

 **ADVARSEL!**


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking og plassering


1.

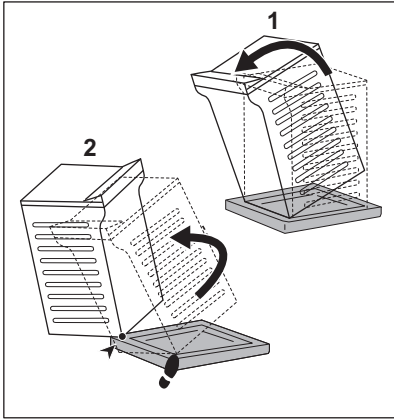


2.

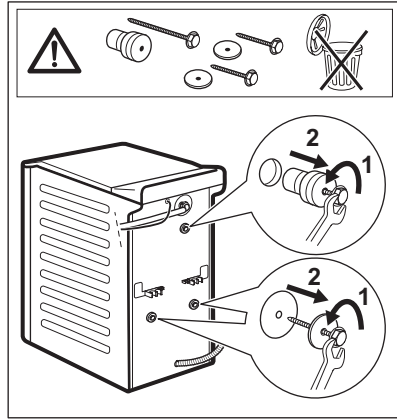

3.

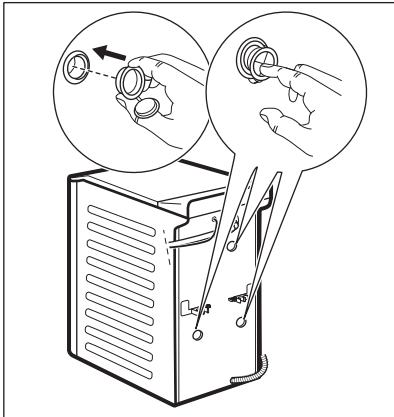

4.

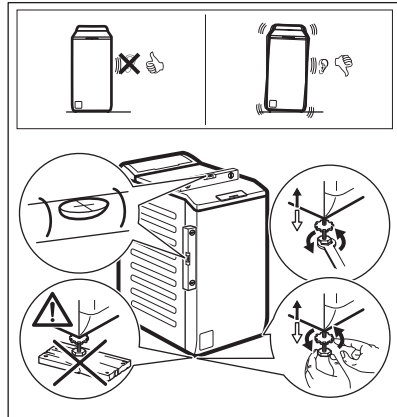

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

i


Pass på at tepper ikke stanser luftsirkulasjonen under produktet. Påse at produktet ikke berører vegg eller andre enheter.

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5.2 Vanninntaksslagen

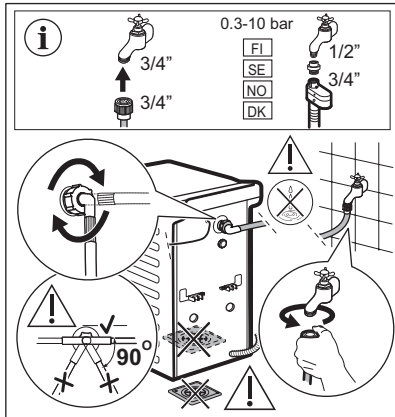


Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.

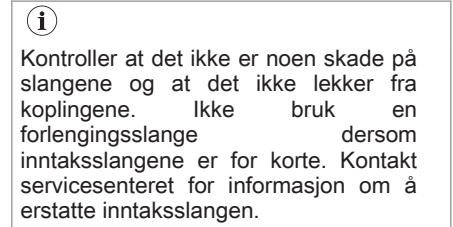

Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen. Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

Reservedeler kan byttes ut uten varsel. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

5.3 Vanntømming

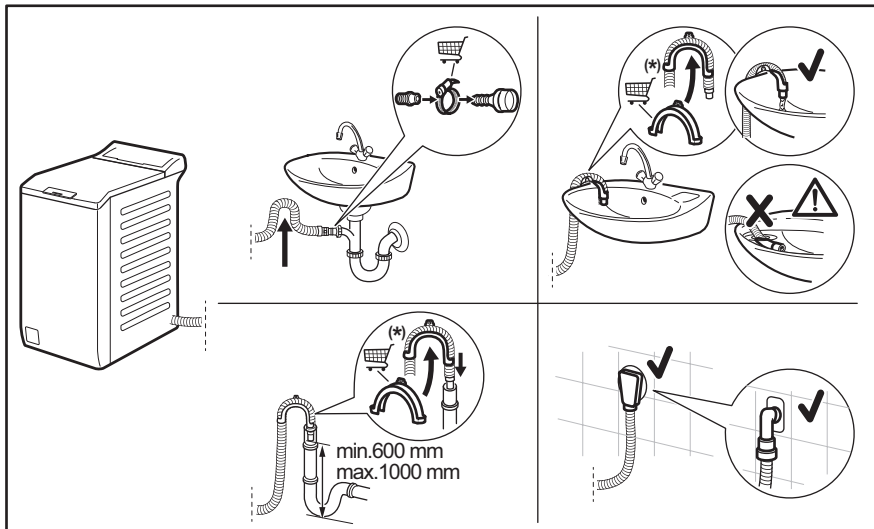

Kan endres uten varsel.

Avløpsslagen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 600 mm og ikke mer enn 1000 mm. Du kan forlenge avløpsslagen til maks 4000 mm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslagen og forlengelsen.


5.4 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

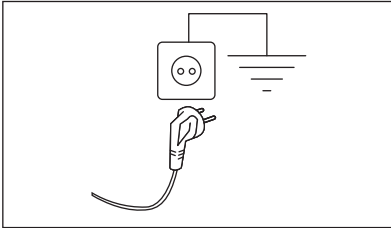

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.


6. BETJENINGSPANEL








6.1 Introduksjon

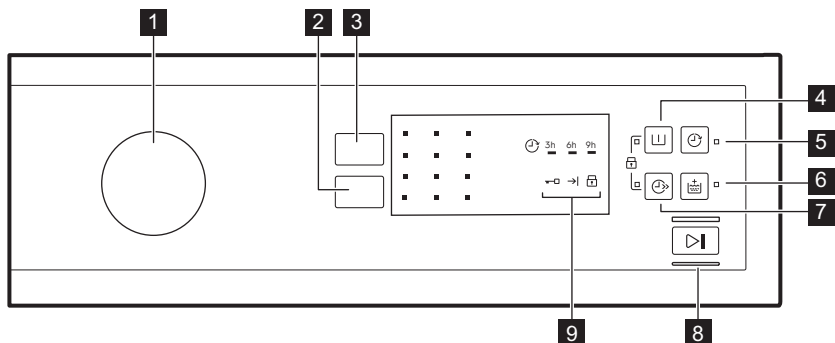

For å velge ønsket alternativ, må du trykke på den aktuelle pulten/symbolet. Ikke sett fingeren på skrå når du trykker på knappen. Sensorene på knappene er følsomme og det kan forstyrre valget. Hvis knappen ikke reagerer, vent i tre sekunder og prøv på nytt.

6.2 Beskrivelse av betjeningspanel




- 1 Programbryter
- 2 Spin berøringsfelt for reduksjon
- 3 Temp.-berøringsfelt
- 4 Prewash-berøringsfelt 
- 5 Delay-berøringsfelt 
- 6 Extra Rinse-berøringsfelt 
- 7 Quick-berøringsfelt 
- 8 Start/Pause-berøringsfelt 
- 9 Indikatorer
 - Indikator for dørlås 
 - Slutt på syklus-indikator 
 - Indikator for barnesikring 

Flerspråklige klistremerker




Apparatet leveres med klistremerker på ulike språk.

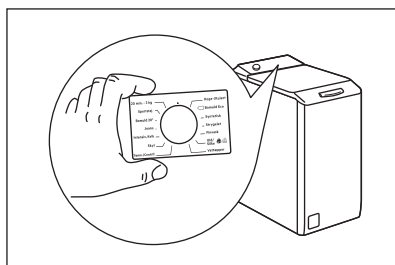

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.



7. PROGRAMTABELL

Program	Referanse sentrifugehastighet	Maksimal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Standard temperatur			
Temperaturområde	Sentrifugehastighet		
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60 40 °C 1)	1200 O/min (1200- 400 O/min)	7 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden for vaskesprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.

Program Standard tempera- tur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifuge- ringshastig- het	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400 O/ min)	7 kg	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400 O/ min)	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400 O/ min)	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
Spesialprogrammer			
 Express Care 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min (1200 – 400 O/ min)	3 kg	For bomull og syntetiske tekstiler. Program for daglig vask på kort tid. Normalt og lett skittent tøy.
 Hurtig 30min 40 °C 40 °C - 30 °C	1200 O/min (1200- 400 O/ min)	3 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skittent tøy.
 Hurtig 14min 30 °C	800 O/min (800- 400 O/ min)	1,5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skitne plagg og plagg som skal oppfriskes.
Ytterligere vaskeprogrammer			
Sentrifugering	1200 O/min (1200- 400 O/ min)	7 kg	Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Tømming	-	7 kg	For å tømme ut vannet i trommelen. Alle tekstiler.
Skylling	1200 O/min (1200- 400 O/ min)	7 kg	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask.
Anti-Allergy 60 °C	1200 O/min (1200 – 400 O/ min)	7 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefasen sørger for at vaskemiddelrester og pollen/allergener blir fjernet. På denne måten blir vasken mer effektiv.
Dunjakke 40 °C 60 °C – Kaldt	800 O/min (800- 400 O/ min)	2 kg	Spesialprogram for én dunjakke, et syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe , osv.
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400 O/ min)	3 kg	Syntetisk og finvask. Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.

Program Standard tempera- tur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifuge- ringshastig- het	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
  Ull/Silke 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400 O/ min)	1 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. 2).

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.













For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	TILVALG	Spin							
Eco 40-60		■		■			■		
Bomull		■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk		■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask		■	■	■	■		■	■	■
Express Care 		■	■	■	■	■	■		■
Hurtig 30min 		■	■				■		
Hurtig 14min 		■	■	■			■		
Sentrifugering		■					■		
Tømming							■		
Skylling		■	■	■			■		■
Anti-Allergy		■	■	■		■	■		■
Dunjakke		■					■		
Sportstøy		■	■	■		■	■		■

Program	TILVALG	Spin							
---------	---------	------	--	--	--	--	--	--	--

Ull/Silke

■ ■ ■ ■ ■

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Express Care	--	▲	▲	--	--
Hurtig 30min	--	▲	▲	--	--
Hurtig 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Dunjakke	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Ull/Silke	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

7.1 Woolmark Premium Wool Care - Blå




Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.
M1145

8. TILVALG

8.1 Temp.

Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen.

Indikator  = kaldt vann.

Indikatoren til den siste valgte temperaturen tennes.

8.2 Spin

Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet.

Indikatoren til den siste valgte hastigheten tennes.

Flere tilvalg for sentrifugering:

Ingen sentrifugering

- Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Kun tømmefasen er tilgjengelig.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler.
- Skyllfasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer.

Skyllestopp

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken blir krøllete.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Det er vann i trommelen når programmet er ferdig.
- Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

Ekstra Stille

- Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene og utføre en stille vask.
- Skyllfasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.
- Den tilhørende indikatoren tennes.

- Vaskeprogrammet stopper med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

8.3 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Tilhørende indikatorlampe tennes.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase før vaskefasen. Dette valget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.




Dette valget kan øke programmets varighet.

8.4 Delay

Med dette tilvalget kan du utsette starten for et program med 9, 6 eller 3 timer.

Indikatoren for tilvalget og indikatoren for den innstilte verdien er på.

Apparatet starter nedtellingen etter at du har trykket på Start/Pause -knappen. Lokket er låst.

8.5 Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den tilhørende indikatoren lyser.

8.6 Quick ↻

Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten.

Bruk dette tilvalget for plagg som er lett skitne eller som skal friskes opp.

Tilhørende indikator tennes.

Dette alternativet er ikke tilgjengelig for hvert program. For flere detaljer, se etter

Programalternativerkompatibilitet i «Programmer»-kapittelet.



8.7 Start/Pause ▷||

Trykk Start/Pause-knappen ▷|| for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.



9. INNSTILLINGER

9.1 Barnesikring 🗑️

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**.



Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter at du trykker : tilvalgene og programbryteren er låst.
- Før du trykker : kan ikke produktet starte.

9.2 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Programmet er ferdig.
- Det er en feil på apparatet.

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk  og  samtidig i 3 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når apparatet har en feil.

10. DAGLIG BRUK


ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Legge i tøyet

1. Åpne lokket til apparatet.

2. Trykk på knappen **A**.

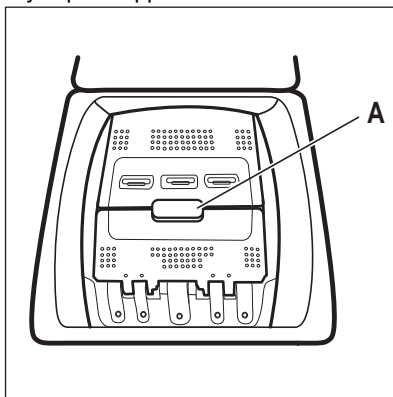

Trommelen åpnes automatisk.

3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
5. Lukk trommelen og lokket.

⚠ FORSIKTIG!


- Pass på at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.
- Pass på at det ikke er noe tøy mellom pakningen og produktet, og at du lukker trommelen riktig.
- Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler på apparatet.

10.2 Vaskemiddelkammer. Bruke vaskemiddel og tilsetningsmidler

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og tøymykner.
2. Fyll vaskemiddelet og tøymykner i de rette kamrene.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået. Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.

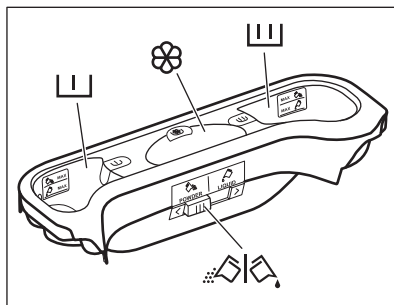

Vaskemiddelkammer for forvask. MAX-merkene er maksimumsnivået for mengden vaskemiddel (pulver eller væske).



Vaskemiddelkammer for hovedvask. MAX-merkene er maksimumsnivået for mengden vaskemiddel (pulver eller væske).







Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).
Merket **M** er maksimumsnivået for flytende tilsetninger.



Klaff for pulver eller flytende vaskemiddel.

10.3 Vaskemiddel som pulver eller flytende

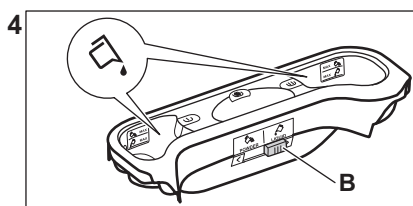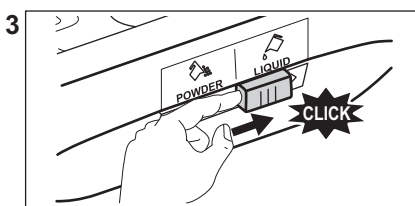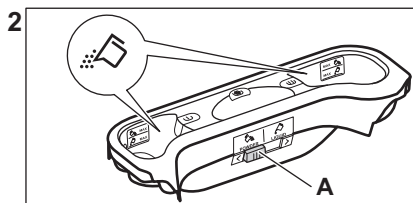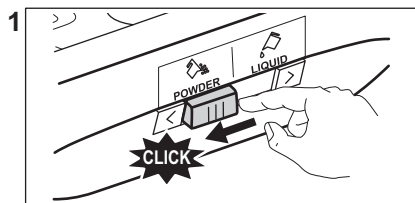

- Posisjon **A** for pulvervaskemiddel (fabrikkinnstilling).
- Posisjon **B** for flytende vaskemiddel.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geléaktige/tykflytende vaskemidler.
- Ikke tilsett mer væske enn maksimumsnivået.
- Ikke velg Utsatt start.

10.4 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å stille inn programmet:
 - Indikatoren for blinker.
2. Hvis nødvendig, juster temperaturen og sentrifugehastigheten, eller legg til tilgjengelige tilvalg. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet.



Hvis du velger feil, vil indikatoren blinke rødt.

10.5 Ytterligere informasjon om daglig bruk

SensiCare System-lastregistrering

SensiCare justerer programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. SensiCare er ikke tilgjengelige programmer med korte sykluser.

Starte et program

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på. Programmet starter, og døren låses.

Indikatoren er på.

Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Delay -knappen flere ganger til indikatoren viser ønsket utsettelsestid.

2. Trykk på Start/Pause -knappen. Døren til Produktet starter nedtellingen for utsatt start. Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

Stoppe et program og endre et tilvalg.

1. Når programmet kjører, kan du bare endre enkelte av alternativene. Rør ved Start/Pause -knappen.

2. Endre alternativene.

3. Trykk på Start/Pause igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

Avbryte et pågående program

- Drei programknotten til posisjon for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
- Drei programvelgeren på nytt for å aktivere produktet. Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.

Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra den siste skyllingen, må du huske å tømme ut vannet for å åpne lokket.

- Berør knappen Spin for å redusere sentrifugehastigheten som foreslås av produktet. Hvis du angir vil produktet bare tømme vannet.
- Trykk på Start/Pause .
- Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket slukker.
- Drei programknotten til posisjon for å deaktivere produktet.

Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket.

11. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la lokket og tørketrommeldøren stå litt på gløtt for å få luft sirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør lokkpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

11.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i filtrene og trommelen. Se avsnittene "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av tømme pumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

11.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

11.4 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11.5 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se kapittelet Rengjør trommelen.

11.6 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rust i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull -program med høyeste temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

11.7 Tetning på lokket

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den


indre delen. Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


11.8 Rengjøre såpeskuffen.

For å forhindre eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel eller tøymykner og/eller dannelse av mugg i vaskemiddelbeholderen, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor.

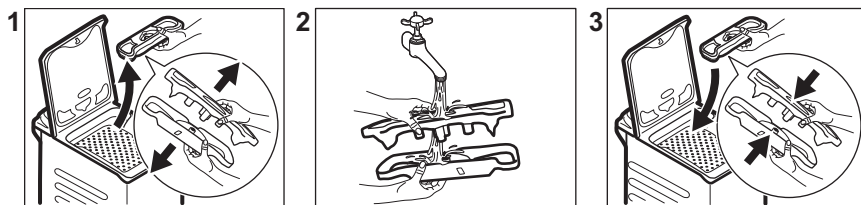

11.9 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Rengjør filterne som beskrevet i de følgende diagrammene:

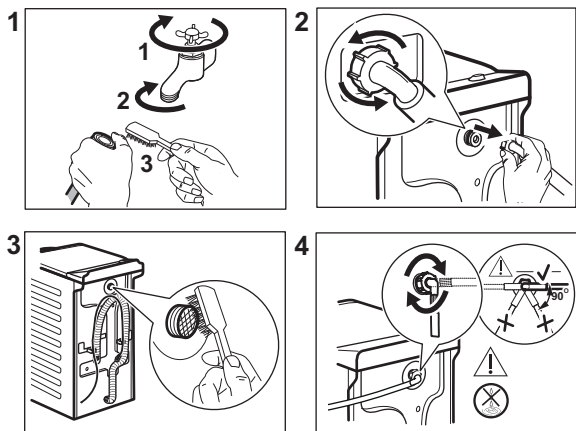

11.10 Rengjøring av tømmepumpefilteret


Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

- Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Skru løs filteret sakte og forsiktig til vannet slutter å renne ut. Etter at vannet er tømt ut, kan filteret skrues helt av.

Rengjør tømmepumpen dersom:

- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.

Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:

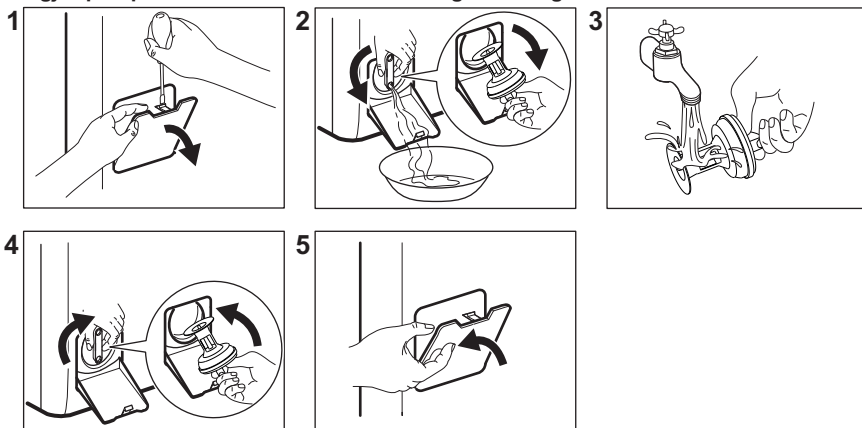

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

11.11 Nødtømming

Hvis produktet ikke kan tømme vannet, benytt samme fremgangsmåte som beskrevet i avsnittet «Rengjøring av avløpspumpefilteret». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

11.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0 °C, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.



Gjennomfør også denne prosedyren når du ønsker å gjøre nødtømmingen.

1. Steng vannkranen.
2. Fjern vanninntaksslangen.
3. Fjern avløpsslangen fra støtten bak og hekt den av fra avløpet eller tappekranen.
4. Plasser enden på hver avløps- og vanninntaksslange i en beholder. La vannet renne ut av slangene.
5. Kjør tømmeprogrammet og la det gå til programmet er ferdig.
6. Skru programvelgeren til for å skru av produktet.
7. Koble produktet fra strømmen.

ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

12. FORBRUKSVERDIER

12.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspennings) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²)
Full maskin	7	1.160	50	3:25	53.00	48	1151
Halv maskin	3,5	0.630	39	2:40	53.00	41	1151

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Kvart maskin	2	0.400	32	2:40	55.00	29	1151

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Bomull ³⁾ 90 °C	7	2.600	85	3:25	53.00	85	1200
Bomull 60 °C	7	1.850	85	3:25	53.00	55	1200
Bomull ⁴⁾ 20 °C	7	0.400	85	2:45	53.00	20	1200
Syntetisk 40 °C	3	0.650	55	2:10	35.00	40	1200
Finvask ⁵⁾ 30 °C	2	0.350	50	1:00	35.00	30	1200
Ull/Silke 30 °C	1	0.200	35	1:10	30.00	30	1200

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

5) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.


Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.48	0.48	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

13. HURTIGVEILEDNING

13.1 Daglig bruk

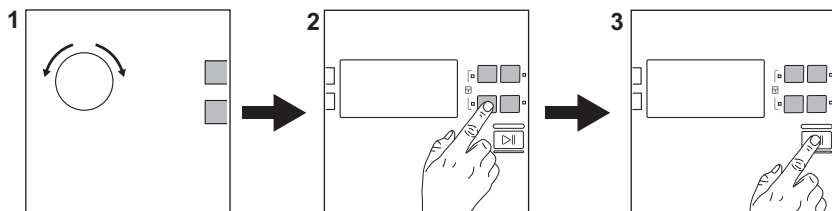


Sett støpselet i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.

1. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.
3. For å starte programmet, trykk **Start/Pause** -knappen.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Still programvelgeren til ① for å slå av apparatet.

13.2 Stell og rengjøring

En plan for regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la lokket stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Avkalking	To ganger i året
-----------	------------------

Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør lokkpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Hold plastdelene rene, spesielt i nærheten av vaskemiddelskuffområdet, og fjern overflødig søl.

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre noen av delene.


Fjerne fremmedlegemer








Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

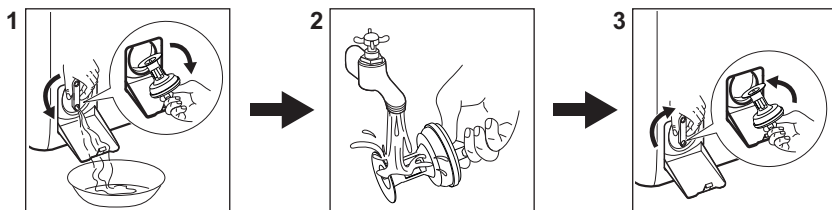Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i filtrene og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

Rengjøring av tømmepumpefilteret








13.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	7 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	7 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 min Express Care	3 kg	For bomull og syntetiske tekstiler. Kortprogram for dagligvask.
 min Hurtig 30min	3 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skittent tøy.
 min Hurtig 14min	1,5 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
Sentrifugering	7 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Sentrifugeringsprogram.
Tømming	7 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for tømming av vann.
Skylling	7 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Anti-Allergy	7 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner basiller og bakterier.
Dunjakke	2 kg	Enkeltvis syntetisk teppe, vatterte klær, dyner, dunjakker.
Sportstøy	3 kg	Sportstøy.
  Ull/Silke	1 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.

Hvis du fyller produktet til maksimal kapasitet som er angitt for hvert program,

bidrar du til å redusere strøm- og vannforbruket.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Express Care  min	--	▲	▲	--	--
Hurtig 30min  min	--	▲	▲	--	--
Hurtig 14min  min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Dunjakke	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Ull/Silke  	--	--	--	▲	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

-- = Ikke anbefalt ▲ = Anbefalt

13.4 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tablett og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøy bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

14. FEILSØKING


Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører kontroll.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Påse at støpselet er tilkoblet stikkkontakten.• Påse at maskinens lokk og trommeldør er ordentlig lukket.• Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet.• Kontroller at start/pause er trykket inn.• Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes.• Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Maskinen tar ikke inn vann.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at vannkranen er åpen og ikke er tett.• Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.• Sørg for at inntaksslengen ikke er knekt, skadet eller bøyd.• Kontroller at vanninntaksslengen er korrekt tilkopleet.
Produktet tømmer ikke vannet.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett.• Kontroller at avløpsslengen ikke er bøyd eller skadet.• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring».• Kontroller at avløpsslengen er korrekt tilkopleet.• Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming.• Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.• Kontroller at avløpsslengen er korrekt tilkopleet.
Du får ikke åpnet lokket til maskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.• Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i vasken.
Det er vann på gulvet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at koplignene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer.• Kontroller at vanninntaksslengen og vannavløpsslengen ikke er skadet.• Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Produktet lager en uvanlig lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon».• Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon».• Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.


Hvis apparatenheten oppdager en feil, blinker indikatoren for knapp  rødt. Vent til strømforsyningen er stabil igjen. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Du finner informasjon som servicesenteret behøver på typeskiltet.

15. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet



Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på electrolux.com/manuals



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på electrolux.com/support



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på electrolux.com/shop

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	136
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	138
3. PRODUKTBEKRIVNING.....	140
4. TEKNISK INFORMATION.....	141
5. INSTALLATION.....	141
6. KONTROLLPANEL.....	144
7. PROGRAMÖVERSIKT.....	145
8. TILLVAL.....	149
9. INSTÄLLNINGAR.....	150
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	150
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	153
12. FÖRBRUKNINGSVÅRDEN.....	156
13. SNABBGUIDE	158
14. FELSÖKNING.....	161
15. MILJÖSKYDD.....	162

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrider.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produktens maximala tvättmängd är 7 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).

- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat

servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.

- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Stäng vattenkranen efter varje användning av produkten.

2.4 Använd

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmelement, inklusive värmepumpar, rörledning och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive

återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering


WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBeskrivning

3.1 Produktöversikt

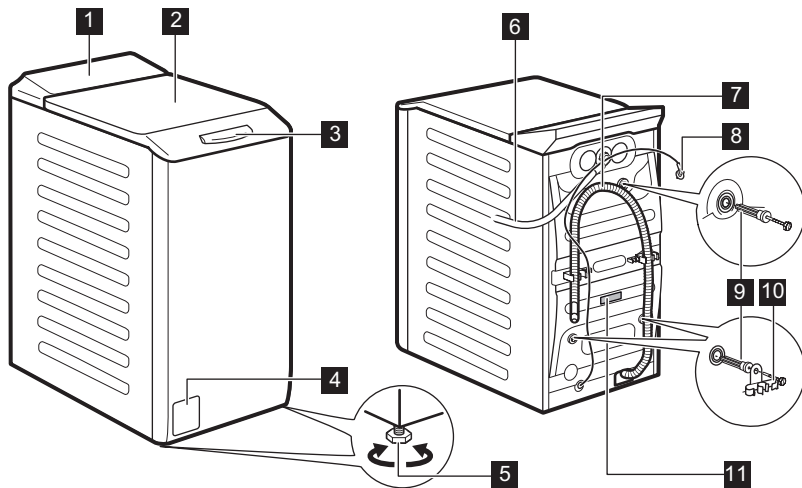

- 1** Kontrollpanel
- 2** Lucka
- 3** Luckhandtag
- 4** Filter till tömningspump

- 5** Fötter för att få maskinen i nivå
- 6** Inloppsslang
- 7** Dräneringsslang
- 8** Nätkabel


9 Transportbultar

10 Slangstöd


11 Typskylt

Information för att registrera en produkt.

På **typskylten** står modellnamn (**A**), produktnummer (**B**), spänning (**C**) och serienummer (**D**).

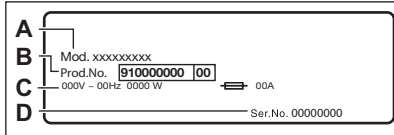

På **informationsetiketten** står modellnamn (**A**), produktnummer (**B**) och serienummer (**C**).

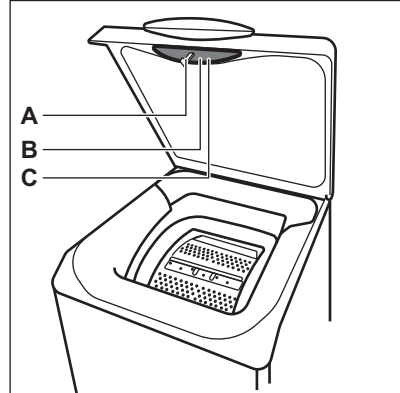

4. TEKNISK INFORMATION

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	39,7 cm / 90,8 cm / 59,9 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Max tvättmängd	Bomull	7 kg

¹⁾ Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


5. INSTALLATION

⚠ VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning och placering


1.

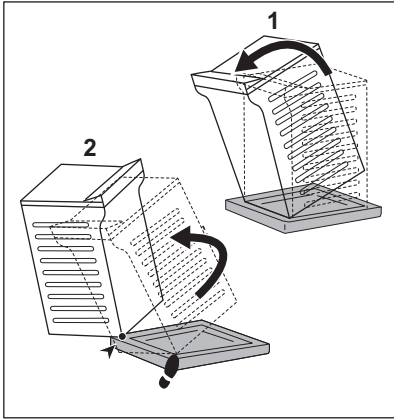


2.

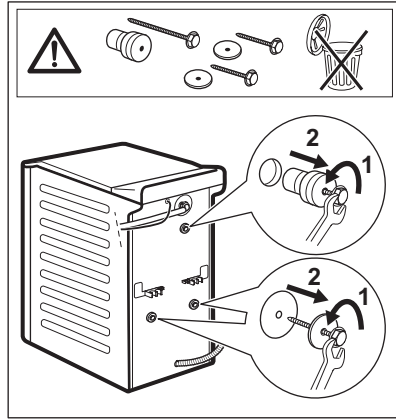

3.

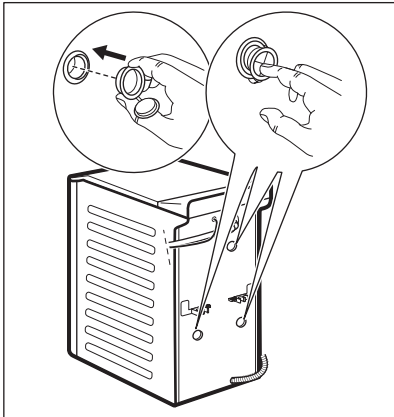

4.

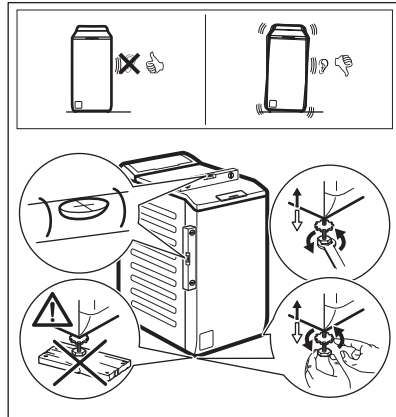

Justera produkten så att den står stadigt för att förhindra vibrationer, buller eller röra sig när den är igång.

WARNING!

Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

i

Se till att mattor under maskinen inte stoppar luftcirkulationen. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning.

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.



Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm. Tömningsslangen kan förlängas till högst 4000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


5.4 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra apparater som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

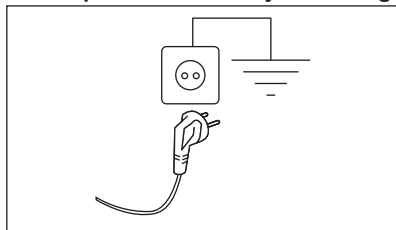

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.


6. KONTROLLPANEL







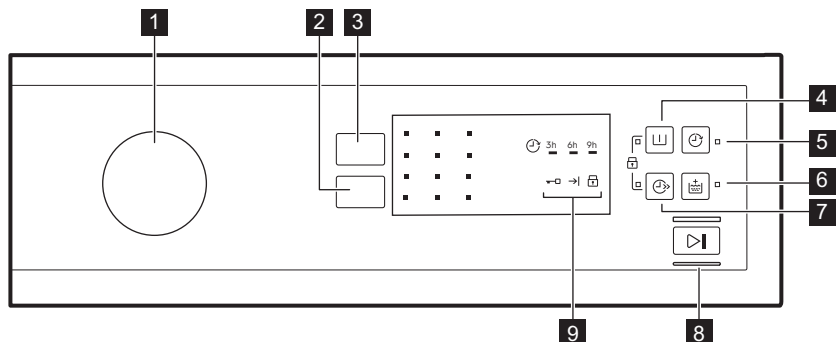

6.1 Inledning



Välj önskat alternativ genom att trycka på respektive platta/symbol. Luta inte fingret när du trycker på knappen. Knapparnas sensorer är känsliga och kan störa valet. Om knappen inte reagerar, väntar du i 3 sekunder och försöker igen.

6.2 Beskrivning av kontrollpanel




- 1** Programvred
- 2** Spin reduktion pekplatta
- 3** Temp. pekplatta
- 4** Prewash pekplatta 
- 5** Delay pekplatta 
- 6** Extra Rinse pekplatta 
- 7** Quick pekplatta 
- 8** Start/Pause pekplatta 
- 9** Indikatorlampor
 Indikator för Lucklås 
 Indikator för Program klart 
 Indikator för Barnlås 

Ettiketter på flera språk




Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

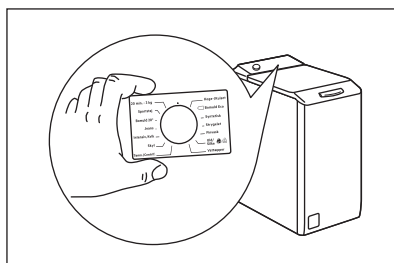
Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.



7. PROGRAMÖVERSIKT

Program	Standardtemperatur	Referenshastighet för centrifug	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Temperaturområde		Varvtalsområde för centrifugering		
Tvättprogram				
Eco 40-60 40 °C 1	1200 varv/min (1200-400 varv/min)	7 kg		Vit och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	7 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Specialprogram			
 Express Care 40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3 kg	Bomull och syntet. Ett kort program för daglig tvätt. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Snabb 30min 40 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3 kg	Plagg av syntetiska och blandade material. Lätt smutsad tvätt.
 Snabb 14min 30 °C	800 varv/min (800–400 varv/min)	1,5 kg	Plagg av syntetiska och blandade material. Mycket lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Fler tvättprogram			
Centrifugering	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	7 kg	Alla material utom ylle och ömtåliga material. Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Tömning	-	7 kg	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Sköljning	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	7 kg	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
Anti-Allergy 60 °C	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	7 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur på över 60 °C under flera minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Genom en extra sköljning avlägsnas alla tvättmedelsrester, pollen och allergiframkallande ämnen. På så sätt blir tvättningen mer effektiv.
Dunjackor 40 °C 60 °C – kall	800 varv/min (800–400 varv/min)	2 kg	Specialprogram för separat tvätt av dunjackor, syntetfil-tar, sängöverkast och så vidare.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Sportkläder 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3 kg	Syntetiska och ömtåliga plagg. Lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.
 Ylle/Siden 40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	1 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ²⁾ .











¹⁾ Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

²⁾ Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

Programfunktioner, kompatibilitet

Program	FUNKTIONER	Spinn						
								
Eco 40-60		■		■			■	
Bomull		■	■	■	■	■	■	■
Syntet		■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt		■	■	■	■		■	■
Express Care  min		■	■	■	■		■	■
Snabb 30min  min		■	■				■	
Snabb 14min  min		■	■	■			■	
Centrifugering		■					■	
Tömning							■	
Sköljning		■	■	■			■	■

Program	FUNKTIONER	Spinnfunktioner						
		Spin						
Anti-Allergy		■	■	■		■	■	■
Dunjackor		■					■	
Sportkläder		■	■	■		■	■	■
Ylle/Siden		■	■	■	■		■	

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Express Care	--	▲	▲	--	--
Snabb 30min	--	▲	▲	--	--
Snabb 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Dunjackor	--	--	--	▲	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Ylle/Siden	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

| -- = Rekommenderas ej

7.1 Woolmark Premium Wool Care - Blå




Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M1145

8. TILLVAL

8.1 Temp.

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

8.2 Spin

Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Indikatorn för inställd hastighet tänds.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

Ingen centrifugering

- Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast tömningsfasen är tillgänglig.
- Indikatorn tänds.
- Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.

Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklas.
- Indikatorn tänds.
- Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Locket förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

Nattprogram

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- Indikatorn tänds.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Locket förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

8.3 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.




Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

8.4 Delay

Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 9, 6 eller 3 timmar.

Indikatorn för funktionen och indikatorn för inställt värde lyser.

När du har tryckt på Start/Pause -knappen börjar nedräkningen. Locket är låst.

8.5 Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator tänds.

8.6 Quick


Med den här funktionen kan du minska programlängden.

Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Tillhörande indikator tänds.

Den här funktionen finns inte för alla program. För mer information, se Programfunktionskompatibilitet i kapitlet "Program".



8.7 Start/Pause

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks**.



Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativen och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

9.2 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- Programmet är klart.
- Ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt i 3 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna kommer de ändå att låta när det är något fel på maskinen.

10. DAGLIG ANVÄNDNING




⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

10.1 Lägg in tvätten

1. Öppna produktens lock.

2. Tryck på knappen A.

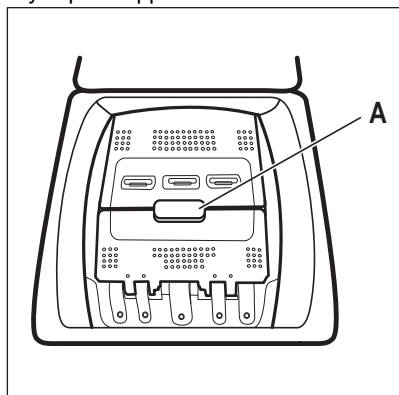

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
5. Stäng trumman och locket.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.
- Se till att ingen tvätt är kvar mellan tätningen och produkten och att du stänger trumman korrekt.
- Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.


10.2 Tvättmedelsfack. Användning av tvättmedel och tillsatser

1. Mät upp det specificerade tvätt- och sköljmedel.

2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i rätt respektive fack.



Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån. Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.

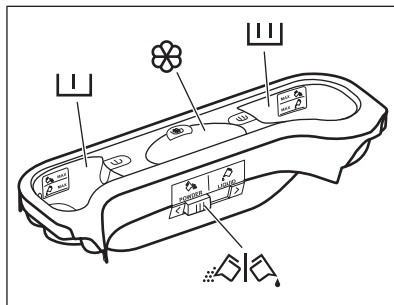

Tvättmedelsfack för förtvätt. Mängden tvättmedel får inte nå över MAX-markeringarna (pulver eller flytande tvättmedel).



Tvättmedelsfack för huvudtvätt. Mängden tvättmedel får inte nå över MAX-markeringarna (pulver eller flytande tvättmedel).







Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).

Markeringen **M** är den maximala nivån för mängden flytande tillsatser.



Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

10.3 Flytande eller pulverformigt tvättmedel

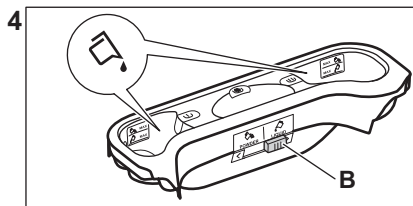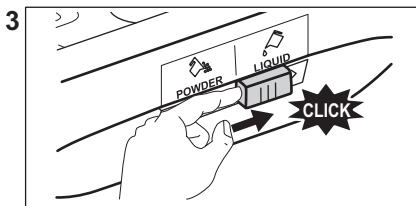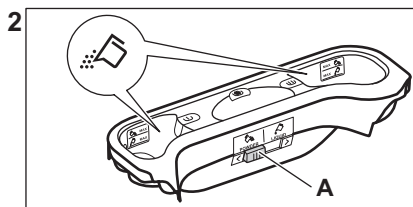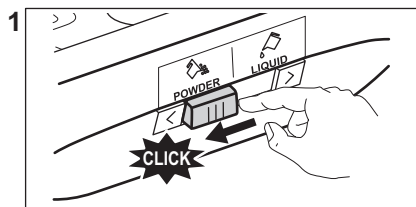


- Läge A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Läge B för flytande tvättmedel.



Om du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Fyll inte på mer tvättmedel än till markerad maxnivå.
- Ställ inte in funktionen för fördröjd start.

10.4 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat tvättprogram:
 - Indikatorn för  blinkar.
2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.





Om du gör ett felaktigt val blinkar indikatorn  rött.



10.5 Ytterligare information om daglig användning

SensiCare System- vägning av tvättmängd
SensiCare justerar programtiden automatiskt efter tvättmängden i trumman för perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid. SensiCare är inte tillgängligt på korta program.


Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, locket är låst. Indikatorn  är tänd.

Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay -knappen flera gånger tills indikatorn visar önskad fördröjningstid.
2. Tryck på Start/Pause -knappen: Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Avbryta ett program och ändra funktioner.

1. När programmet är igång kan du bara ändra vissa alternativ. Tryck på Start/Pause -knappen.
2. Ändra alternativen.




3. Tryck på Start/Pause  igen. Tvättprogrammet fortsätter.

Avbryta ett pågående program

- Vrid programvredet till positionen ① för att avbryta programmet och stänga av produkten.
- Vrid programvredet igen för att aktivera produkten. Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller ett alternativ som inte tömmer ur vattnet från den senaste sköljningen, måste du komma ihåg att tömma ur vattnet för att öppna locket.

- Tryck på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som föreslås av produkten. Om du ställer in  töms produkten bara på vatten.
- Tryck på Start/Pause .
- När programmet är klart och kontrollampen för lucklåset  släcks kan du öppna locket.
- Vrid programvredet till positionen ① för att stänga av produkten.

Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen.

11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

11.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i filtren och trumman. Se avsnitten "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppslangen och ventilfiltret". Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

11.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

11.4 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en avkalkningsprodukt för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärtningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

11.5 Underhållstvätt




Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

11.6 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

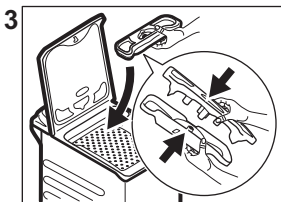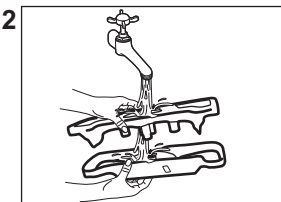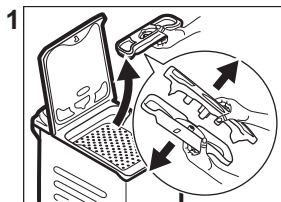

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kravvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull -program som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

11.7 Lockets tätning

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

11.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel eller koagulerat sköljmedel och/eller mögelbildning i tvättmedelsfacket ska en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram.

11.9 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppsslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:

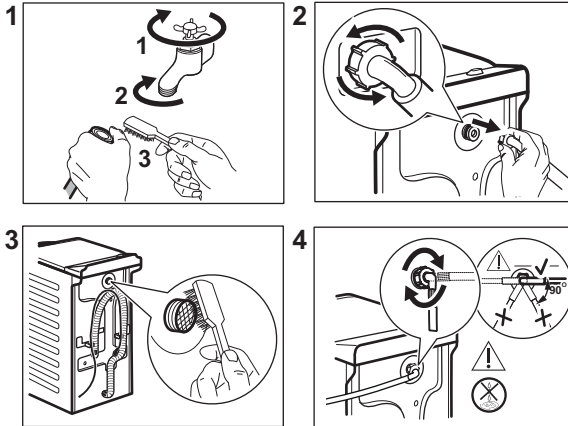


11.10 Rengöra tömningspumpens filter

Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

- Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
 - Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
 - Ta inte bort filtret när produkten är igång.
 - Skruva loss filtret långsamt och försiktigt tills vattnet slutar rinna ut. När vattnet har tömts ut kan filtret skruvas loss helt.
- Rengör tömningspumpen om:**
- Maskinen inte tömmer vattnet.
 - Trumman snurrar inte.
 - produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockering av tömningspumpen.

Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:

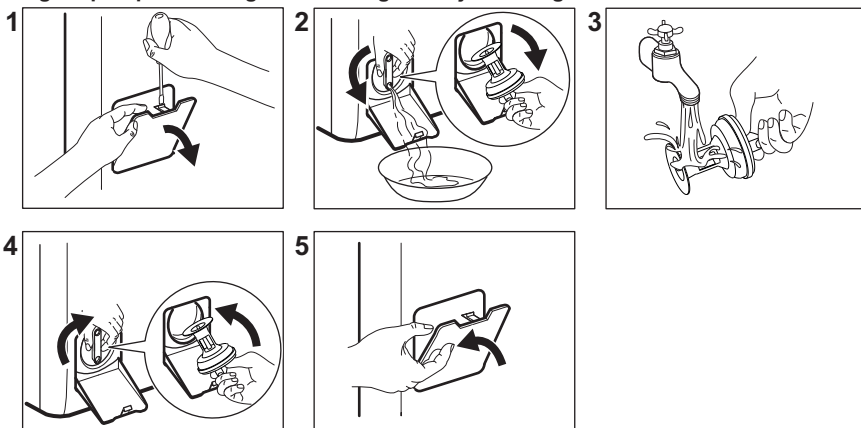

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuell vattenspill när du tar bort filtret.

11.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i stycket "Rengör tömningspumpens filter". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

11.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,



Utför denna procedur även när du vill utföra en nödtömning.

1. Stäng vattenkranen.
2. Ta bort tilloppsslangen.
3. Lossa tömningsslangen från det bakre stödet och lossa den från diskhon eller vattenläset.
4. Placera ändarna på varje tömnings- och tilloppsslang i en behållare. Låt vattnet rinna ut ur slangarna.
5. Ställ in tömningsprogrammet och låt det slutföras till slutet av programmet.
6. Vrid programväljaren till ①-läget för att stänga av produkten.
7. Koppla bort produkten från eluttaget.

WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

12.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Full maskin	7	1.160	50	3:25	53.00	48	1151
Halvfull maskin	3,5	0.630	39	2:40	53.00	41	1151

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Kvartsfull maskin	2	0.400	32	2:40	55.00	29	1151

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Bomull ³⁾ 90 °C	7	2.600	85	3:25	53.00	85	1200
Bomull 60 °C	7	1.850	85	3:25	53.00	55	1200
Bomull ⁴⁾ 20 °C	7	0.400	85	2:45	53.00	20	1200
Syntet 40 °C	3	0.650	55	2:10	35.00	40	1200
Fintvätt ⁵⁾ 30 °C	2	0.350	50	1:00	35.00	30	1200
Ylle/Siden 30 °C	1	0.200	35	1:10	30.00	30	1200

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.

3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.


Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.48	0.48	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

13. SNABBGUIDE

13.1 Daglig användning

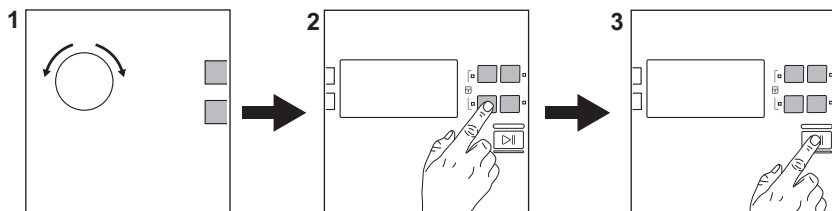

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.
3. För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** -knappen.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Ställ programvredet på ① för att slå på produkten.

13.2 Underhåll och rengöring

Regelbunden rengöring bidrar till att förlänga livslängden på din produkt.

Lämna luckan lite öppen efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten. Detta förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tilloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Håll plastdelarna borta, särskilt nära tvättmedelsfacket, och avlägsna överflödigt spill.

Följande avsnitt förklarar hur vissa delar ska rengöras.


Ta bort alla främmande föremål








Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

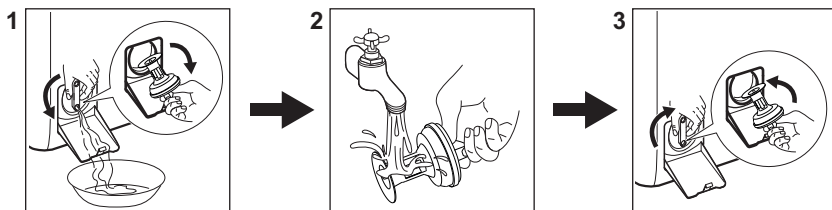Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Rengöra tömningspumpens filter








13.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Eco 40-60	7 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
Bomull	7 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 min Express Care	3 kg	Bomulls- och syntetplagg. Kort program för daglig tvätt.
 min Snabb 30min	3 kg	Plagg av syntetiska och blandade material. Lätt smutsad tvätt.
 min Snabb 14min	1,5 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Centrifugering	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering.
Tömning	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för tömning av vattnet.
Sköljning	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Anti-Allergy	7 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort bakterier.
Dunjackor	2 kg	Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.
Sportkläder	3 kg	Träningskläder
  Ylle/Siden	1 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.

Om man lägger i smutsvätt till maximal kapacitet som anges för varje program

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Express Care  min	--	▲	▲	--	--
Snabb 30min  min	--	▲	▲	--	--
Snabb 14min  min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Dunjackor	--	--	--	▲	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Ylle/Siden  	--	--	--	▲	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

-- = Rekommenderas inte ▲ = Rekommenderas

13.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:

- du tvättar en liten mängd,
- tvätten är lätt smutsad,
- det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

14. FELSÖKNING


Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).




WARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.• Kontrollera att locket och trummans lucka på produkten är stängda.• Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela.• Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.• Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Maskinen fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att vattenkranen är öppen och inte igentäppt.• Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta.• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden.• Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.• Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".• Kontrollera att kopplingarna till tömnings slangarna är korrekt anslutna.• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas.• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.• Kontrollera att kopplingarna till tömnings slangarna är korrekt anslutna.
Du kan inte öppna luckan.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsfunktionen om det finns vatten i trumman.
Det finns vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.• Kontrollera att tilloppsslangen och tömnings slangen inte är skadade.• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Maskinen avger ett konstigt ljud.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna".• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna".• Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.

Om produkten upptäcker ett fel blinkar indikatorn på knapp  rött. Vänta tills nätspänningen är stabil. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter. Nödvändig information som servicecentret behöver finns på produktdekalen.

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.



electrolux.com

135960481-A-122026



CE